編 番 PART NO. EP1AX-EN1-1

PARTS CATALOG パーツカタログ

HX99B Crawler Mounted Aerial Platform 高所作業車

000101~

Europe Spec. ヨーロッパ仕様

HITACHI

適用号機 Serial No. まえがき

- このパーツカタログは、HX99B高所作業車に使用している部品を掲載してあります。
 また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。
 部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。
- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ◎ エンジン部品は別冊「クボタディーゼルエンジン D1105-BH パーツカタログ」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1)	製品型式名 〔例〕 (Model/type)] H X 9 9 B	Ĵ	メインフレーム前面の銘板に 明示してあります。
(2)	製品識別番号 (Product Identification N	1 A X P O O O 1 O 1 umber)	J	明示してめります。
(3)	部品番号	A 8 1 0 0 6 5	٦	
(4)	部品名	O – リング	ſ	本パーツカタログの該当部品
(5)	数量	2		ご注文される個数

- (6) 送付先の住所および宛名
- 2. パーツカタログの見方
 - 符 号 : 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。
 - 部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい ます。
 - 部 品 名 : 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして います。

- 数量: 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の
 個数:を示します。
- サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。
 - W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。
 - H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。
 - D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。
 - K : その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。
 - R : 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。
 - S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示し ます。
 - Z : その部品はエンジン関連部品です。
 - OP : オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により 販売する部品です。
 - OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適用号機: その部品を使用している機械の「号機」を示します。[「号機」とは、製品識別番号の「P」以下の数字をいいます。]
 適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。
 各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。
 各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。
 また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。
 (例;D00/03-・・2000年3月以降この部品を使用。)
 先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製
 造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNo.」
 を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

- 互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。
 - I: その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。
 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。
 - P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。
 - T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と 組で使用してください。
 - Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。
- 代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。
 - 《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- This parts catalog shows the components of HX99B Crawler Mounted Aerial Platform. The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog. In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- Sor the engine parts, please refer to the parts catalog of KUBOTA diesel engine D1105-BH issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

		(EXAMPLE)		
(1)	Model/type	(HX99B)	}	Shown on NAME-PLATE provided on front side of MAIN FRAME
(2)	Product Identification Number	(1AXP000101)	J	
(3)	Part No.	(A810065)	}	Ordering Parts
(4)	Part Name	(O-RING)	J	
(5)	Q'ty	(2)		Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- •ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.
- •PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numerical, or numerical only.
- •PART NAME Components of an assembly part are shown with "•" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "•" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "••".
- •Q'TY Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

•SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be ordered.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts
 - (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

•SERIAL No. The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the figures following the letter P in the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.] This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column.

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced. (Example: "D00/03-" means that this part was replaced March '2000.) Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate.

Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate.

The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number.

ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts. Abbreviations used in this column are as follows.

·ICA

- I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
- P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
- T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
- Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

•REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.


NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

目 次 CONTENTS

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAG
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
エンジン	ENGINE		003
ラジェータ	RADIATOR		005
エアクリーナ	AIR CLEANER		007
燃料タンク	FUEL TANK		009
ポンプ装置	PUMP DEVICE		011
オイルタンク	OIL TANK		013
低圧配管	LOW PRESSURE PIPING		015
メイン配管(1)	MAIN PIPING (1)		017
メイン配管(2)	MAIN PIPING (2)		019
ポンプ配管	PUMP PIPING		021
エンジンコントロール	ENGINE CONTROL		023
パイロット配管(1)	PILOT PIPING (1)		025
パイロット配管(2)	PILOT PIPING (2)		027
パイロット配管(3)	PILOT PIPING (3)		029
電気部品(上部旋回体)	ELECTRIC PARTS (UPPERSTRUCTURE)		031
下部操作盤	UNDER OPERATING PANEL		033
カバー (1)	COVER (1)		035
カバー (2)	COVER (2)		037
部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム	TRACK FRAME		039
ボルトキット	BOLT KIT		041
旋回輪	SWING BEARING		043
走行装置	TRAVEL DEVICE		045
フロントアイドラ	FRONT IDLER		047
アジャスタ(ゴムクローラ)	ADJUSTER (RUBBER CRAWLER)		049
下ローラ	LOWER ROLLER		051
ゴムクローラ	RUBBER CRAWLER		053
センタージョイント	CENTER JOINT		055
走行配管	TRAVEL PIPING		057

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
フロント	FRONT		
ブーム	воом		059
ブーム(1)	BOOM (1)		061
ブーム (2)	B00M (2)		063
ブーム(3)	B00M (3)		065
水平シリンダ(下)	LEVEL CYLINDER (LOWER)		067
水平シリンダ(上)	LEVEL CYLINDER (UPPER)		069
伸縮シリンダ	TELESCOPIC CYLINDER		071
起伏シリンダ	LIFT CYLINDER		073
ブーム配管(1)	BOOM PIPING (1)		075
ブーム配管(2)	BOOM PIPING (2)		077
フレーム	FRAME		079
パスケット	BASKET		081
コントロールボックス	CONTROL BOX		083
上部操作盤	UPPER OPERATING PANEL		085
パスケット配管	BASKET PIPING		087
電気部品(フロント)	ELECTRIC PARTS (FRONT)		089
工具	TOOLS		
工具	TOOLS		091
ネームプレート	NAME-PLATE		
ネームプレート	NAME-PLATE		093
索 引	PARTS INDEX		095

上部旋回体 UPPERSTRUCTURE

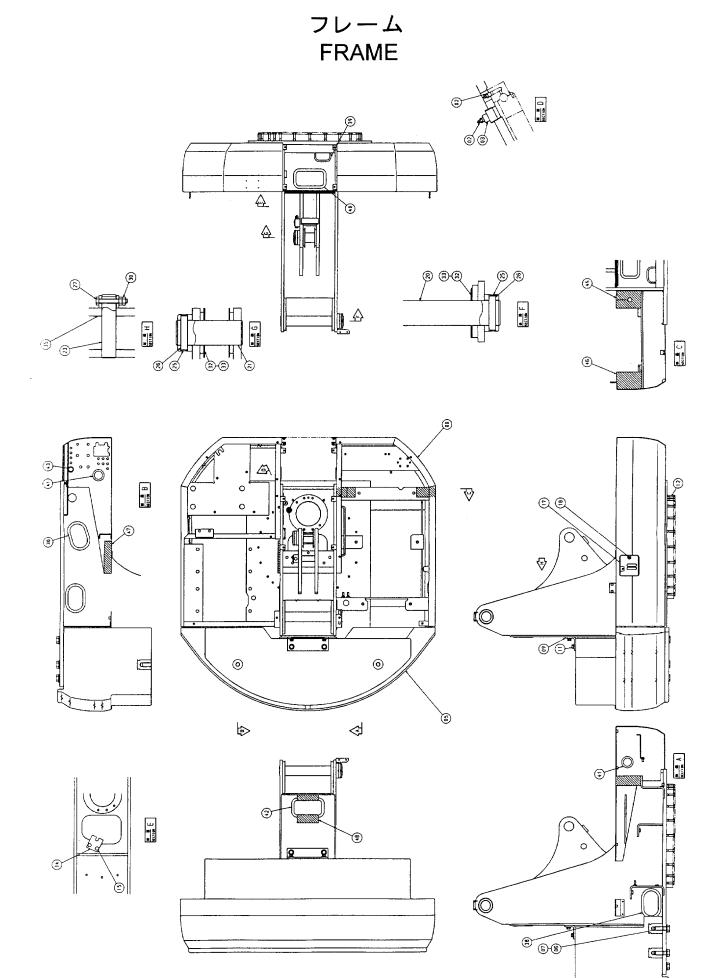

Ì

[1]


001


/


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	5006035	フレーム:メイン	FRAME; MAIN	1		······		FART NU.	Q I
02	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
03	4403934	プラグ	PLUG	1					
05	5006033	ウエイト : カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
06	4377521	ホ ゚ルト	BOLT	5					
07	4357231	ワツシヤ	WASHER	5					
09	4403940	フ・ラケット	BRACKET	1					
11	J061235	木 ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
12	J931260	ሐ	BOLT	22					
14	4276606	ストツハ゜	STOPPER	1	ĺ				
15	J041225	木 ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
17	9746695	カバー	COVER	1					
18	4373194	スクリユ	SCREW	1					
20	4403908	ピン	PIN	1					
21	4403909	ピン	PIN	1					
23	4414027	ピン	PIN	1					
25	4065688	リンク・	RING	2					
26	4065689	ピン	PIN	2					
27	J981070	ポルト	BOLT	1					
30	J231210	ナット	NUT	2					
32	4367411	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	4					
33	4366694	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	2					
35	4352135	<u>э</u> д	SHIM	3					
38	4304274	ブ ツシング ; ラバ ー	BUSH ING; RUBBER	3					
39	4325173	ブツシング;ラパー	BUSH I NG ; RUBBER	1					
40	4405099	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
41	4207839	ブ ツシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
42	4405100	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
43	4274544	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
45	4403901	シール;ラバー	SEAL ; RUBBER	1					
46	4403902	シール;ラバー	SEAL; RUBBER	1					
47	4416265	ラパー	RUBBER	1					
48	4415136	シート	SEAT	2					


000101-


エンジン ENGINE

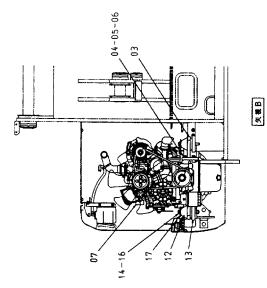

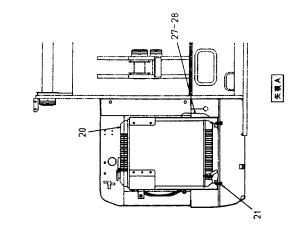

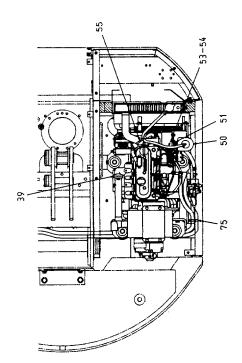

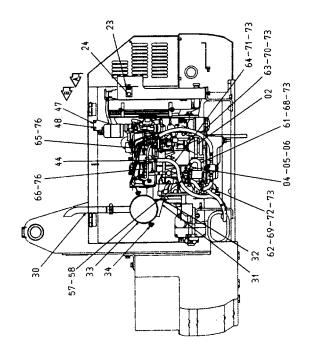

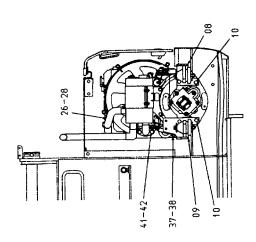



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q′ TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	路 ABLE 数量
					S. C		I CA	PART NO.	Q'T
02	8072867	ጋ° ラケット	BRACKET	1					
03	8066217	ጋ* ラケット	BRACKET	1					
04	4340400	オ ルト	BOLT	8					
05	J252210	ワツシヤ; スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
06	J253110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	8					
07	4425052	エンジェン	ENGINE	1					
08	8062551	フ・ラケット	BRACKET	1					
09	8062552	フ・ラケット	BRACKET	1					
10	J041030	木 ルト;セムス	BOLT;SEMS	6					
12	4276955	ラパー	RUBBER	8					
13	4385858	ストツハ゜	STOPPER	4					
14	J971202	ホルト	BOLT	4					
16	J254012	ワッシャ	WASHER	4					
17	4307120	プレート	PLATE	4					
20	4403896	ラジェータ	RADIATOR	1			1		
		<詳細ハ 別ページ参照>	<for details:="" se<="" see="" td=""><td>parate p</td><td>age></td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	parate p	age>				
21	J051030	ボ ル ト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	4403944	フ・ラケット	BRACKET	1					
24	J051020	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
26	3068542	ホース ; ラパー	HOSE; RUBBER	1					
27	3068541	オース;ラパー	HOSE ; RUBBER	1					
28	4505243	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4					
30	4403897	775-	MUFFLER	1					
31	7031692	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
32	J090818	ボ ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
33	4361973	パンド	BAND	1					
34	J040822	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
37	4359366	ナット	NUT	1					
38	4359369	ワツシヤ ; スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
39	4300464	<i>ከ</i> *	GASKET	1				-	
41	4340400	ポルト	BOLT	2					
42	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
44	4348594	7 -	TEE	1					
47	8072878	フ・ラケツト	BRACKET	1					
48	J090616	ホ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
50	4279429	\$\\\y\; \rightarrow \$	TANK; WATER	1			1		
51	J090620	ホ ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2					
53	4305114	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
54	4351486	♪ ハ, ハ, ノ, ノ クランプ ; ホース	CLAMP; HOSE	2					
55	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					


004A


000101-


エンジン ENGINE

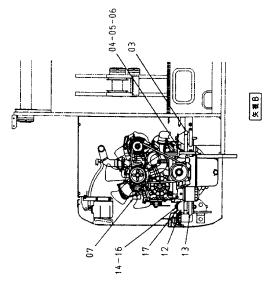

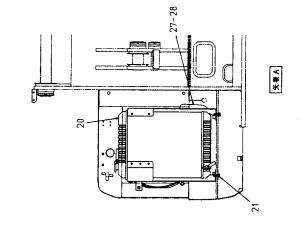

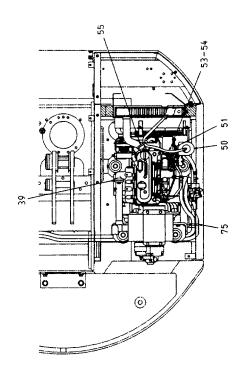

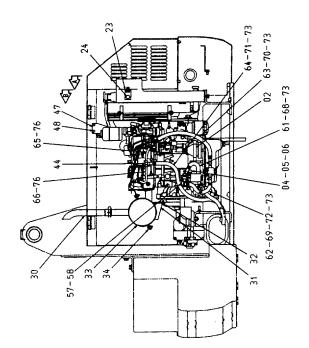


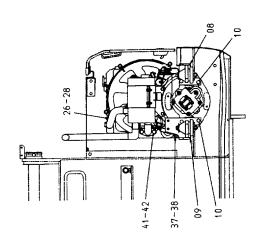

エンシ・	ン
ENG I	NE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	│数量
57	4311000	 フイルタ アッセン	FILTER ASS' Y	1				PART NO.	Q' T
57A	4294842	・エレメント ; フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
58	J090865	ポルト ; セムス	BOLT; SEMS	1					
61	4403915	ホース;フユエル	HOSE; FUEL	1					
62	4383153	ホース;フユエル	HOSE; FUEL	1					
63	4383152	ホース ; フユエル	HOSE; FUEL	1					
64	4403916	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1				-	
65	4393647	ホース : フュエル	HOSE; FUEL	1					
66	4393648	ホース ; フュエル	HOSE; FUEL	1					
68	4403913	チューフ	TUBE	1					
69	4299654	<u></u> <i>+</i> 1−7 [•]	TUBE	1					
70	4383151	<u></u> <i>∓</i> 1−7 [•]	TUBE	1					
71	4403914	チューフ・	TUBE	1					
72	4410656	ラバ−	RUBBER	1					
73	4339258	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	8					
75	4055311	クリッフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
76	4393609	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4				-	


000101-

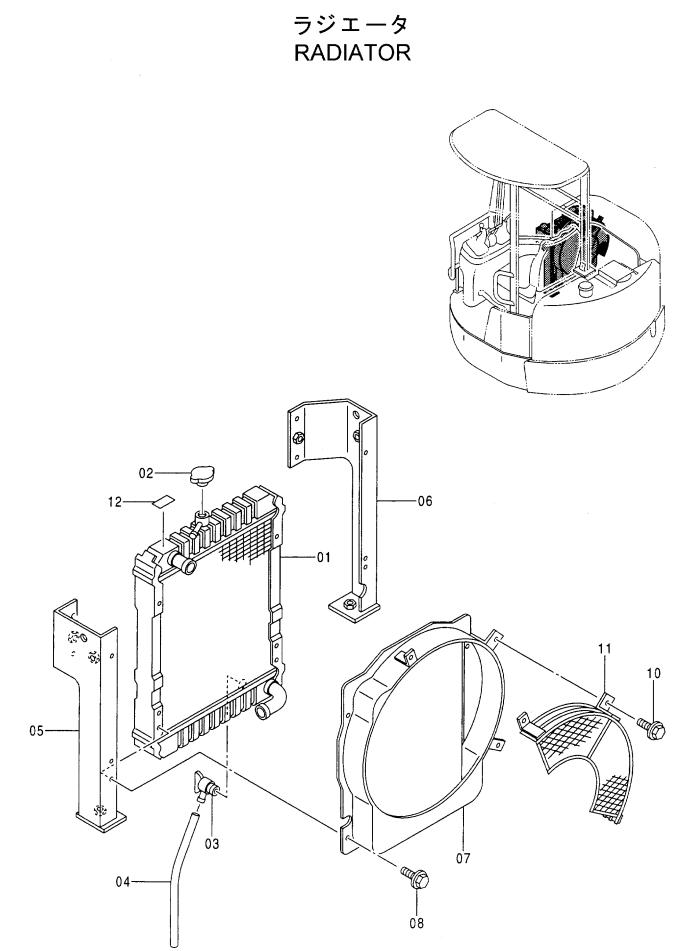


ラジ[・]エータ RADIATOR

	r					000101-		15 ## 4	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	数
							I CA	PART NO.	Q' 1
•	4403896	ラジ・エータ アッセン	RADIATOR ASS' Y	1					
01	4383771	· 37; 75° I-9	· CORE ; RAD I ATOR	1					
02	4383425	· +++ ""	•CAP						
03	4359945	・プラグ;ドレーン	·PLUG; DRAIN						
04	4359998	・ホース マニートー	·HOSE	1					
05	4383773	・フ・ラケット	•BRACKET	1					
06 07	4383774	· プ ラケット							
07 08	4360016	・カ・イト・; ファン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-GUIDE;FAN						
08	4382206	・ボ ルト ; フランシ	•BOLT ; FLANGE	6					
10	4382207	・ボルト ; フランジ	•BOLT;FLANGE	3					
11	4360000	・ガード;ファン	•GUARD;FAN						
12	4359951	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE						
					••••••				
						·····			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
									i


000101-

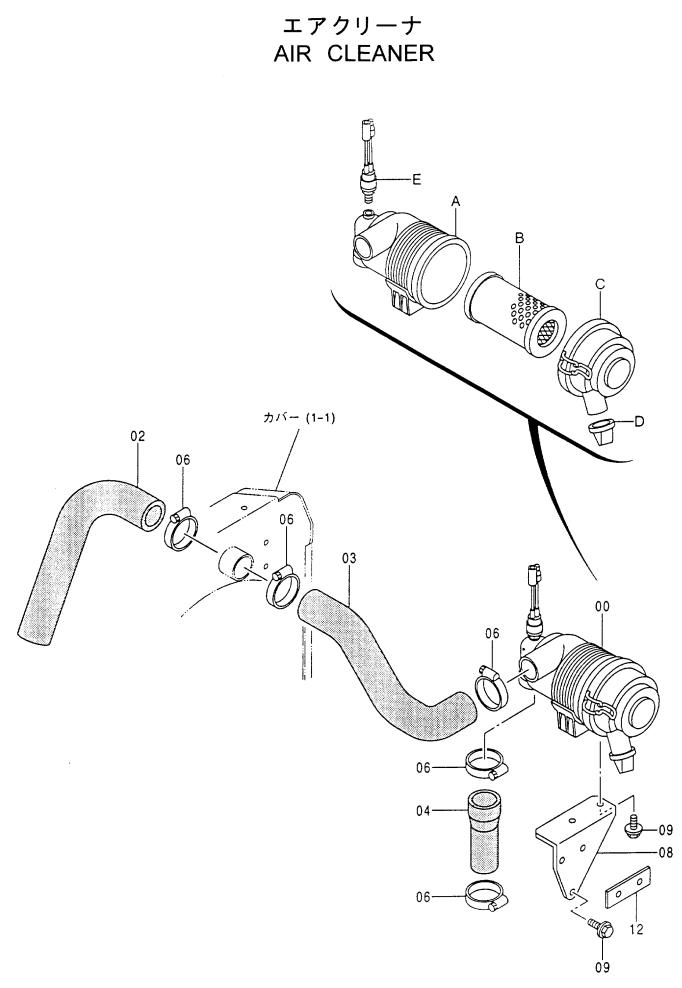


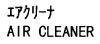


					.	000101-			
符号 ITEM	部品番号	部品名	PART NAME		サービス コード	適用号機	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE
IIEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	PART NO.	Q'TY
00	4382774	クリーナ;エア	CLEANER; AIR	1					
00A	4383874	・ ボ・デ・ィ	-BODY	1					
00B	4383875	・エレメント	·ELEMENT	1					
000	4383876	・カハ・ー	· COVER	1					
00D	4383877	・パルフ	·VALVE	1					
00E	4224238	・インジ ケータ	· INDICATOR	1					
02	3078705	木-ス;エア	HOSE; AIR	1					
03	3075863	木-ス;エア	HOSE;AIR	1					
04	4382936	ホース ; エア	HOSE; AIR	1					
06	4504198	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	5					
08	8068445	フ・ラケット	BRACKET	1					
09	J090818	ホ [*] ルト ; セムス	BOLT; SEMS	3					
12	438288 9	パ ツキン	PACKING	1					
					ľ				

800

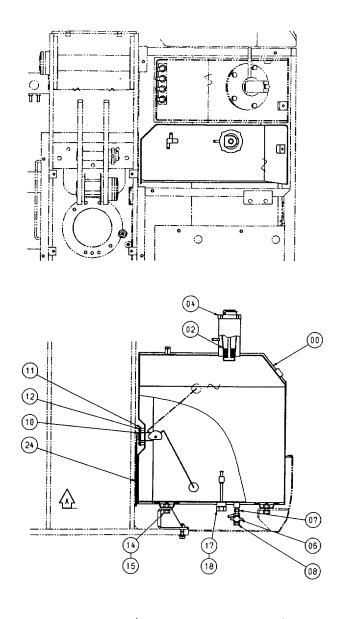

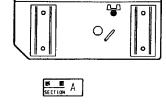


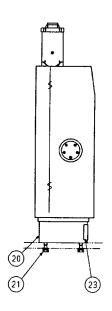


燃料タンク FUEL TANK

		Ň				000101-			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	ナービス コード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PAR	お品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	致重 Q'TY
00	6017504	タンク ; フュエル	TANK; FUEL	1					
02	4279093	フイルタ	FILTER	1					
04	4363380	キヤツフ゜	CAP	1					
06	4374265	ヾ゙ルフ゛; ボール	VALVE; BALL	1					
07	J70782	75 7 5	ADAPTER	1					
08	94-2011	フ゜ラク゛	PLUG	1					
10	4325769	701	FLOAT	1					
11	4504289	パッキン	PACKING	1					
12	J450510	አクリュ; セムス	SCREW; SEMS	5					
14	J971230	ホ [*] ルト	BOLT	4					
15	J254012	ワツシヤ	WASHER	4					
17	4259788	スイツチ;レヘ゛ル	SWITCH; LEVEL	1					
18	4157648	ワツシヤ ; シール	WASHER; SEAL	1					
20	8072892	フ・ラケット	BRACKET	1					
21	J051250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	4409863	クツシヨン	CUSHION	1					
24	4416266	ר [°] מ-דלא	PROTECTOR	1					
							1		
			·····			DIAV_ENI			



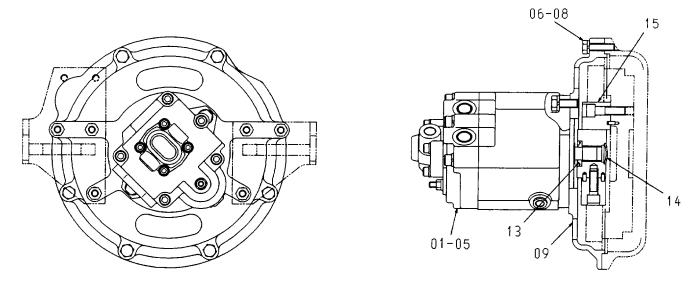

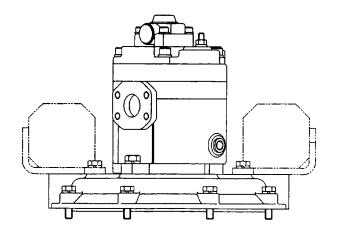


ポンプ	装置
PUMP	DEVICE


•


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	数量
01	4425053		PUMP; PISTON	1	H		ICA	PART NO.	Q' TY
05	J041230	ホ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
06	4351042	↓ ↓	BOLT	6					
08	J252210	「 ワツシヤ; スフ [°] リンク [*]	WASHER; SPRING	6					
09	2037731	カパー;木゚ンプ	COVER; PUMP	1					
13	4245228	ジール;オイル	SEAL; OIL	1					
14	A882030	ריין אין אין ריי דאין דאין דאין דאין דאין דאין דאין דא	PLUG	1					
15	4389217	カッフ゜リンク゛; ラハ゛ー	COUPL ING; RUBBER	1					
		<u> </u>				FP1AX-EN			<u> </u>


000101-

オイルタンク OIL TANK

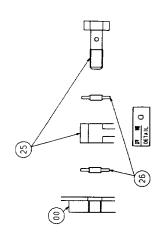

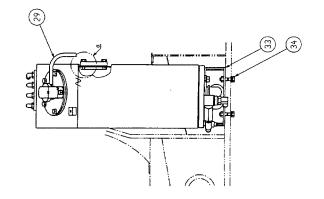

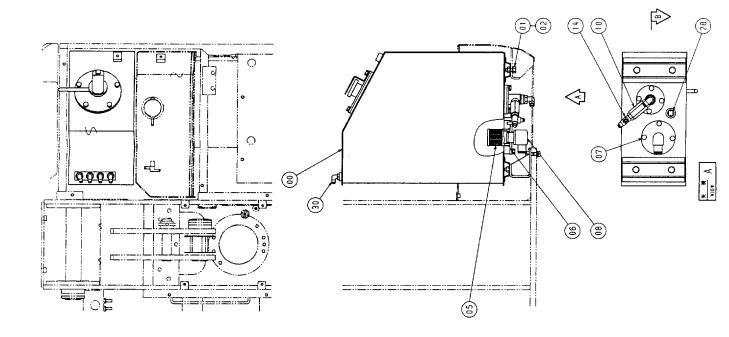


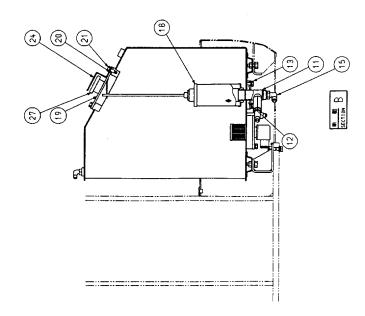



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	い。 ABLE 「 一数」
					S. C		I CA	PART NO.	Q
00	6013791	タンク;オイル	TANK;OIL	1					
01	J971230	ホ ゙ルト	BOLT	4					
02	J254012	ワツシヤ	WASHER	4					
05	4272369	フイルタ ; サクシヨン	FILTER; SUCTION	1					
06	A810085	0-リング	0-RING	1					
07	J041025	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
08	4276860	Iル木*;S	ELBOW; S	1					
1 0	4336625	レジューサ	REDUCER	1					
1 0 A	4506418	・ローリンク・	· O-R I NG	1					
11	7034927	パ イプ ; リターン	PIPE; RETURN	1					
12	A810065	0-リンク*	0-RING	1					
13	J041020	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
14	4303003	1 -;S	TEE;S	1					ĺ
1 4 A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
15	4154672	エルホ [*] ; S	ELBOW; S	1					İ
15A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
18	4272372	フイルタ;リターン	FILTER; RETURN	1					
18A	4294132	 エレメント 	·ELEMENT	1					
18B	4294133	·//* -	•BAR	1					
19	8057850	カバー	COVER	1					
20	A810135	0-リング	0-RING	1					
21	J041020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	5					
24	4324992	カバー	COVER	1					
25	8050296	ケージ・ドレヘ・ル	GAUGE; LEVEL	1					
25A	4100967	・ホ・ルト	•BOLT	2					
26	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4				•	
27	4121125	キャッフ゜	CAP	1					
28	94-2025	プラク ゙	PLUG	1					
29	4409720	ホース;ヒ゜ニール	HOSE; VINYL	1					
30	4154671	Iルホ ; S	ELBOW; S	4					
30A	4509180	・0-リング	•O-RING	1					
33	8072891	フ・ラケツト	BRACKET	1					
34	J051250	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

000101-


低圧配管 LOW PRESSURE PIPING

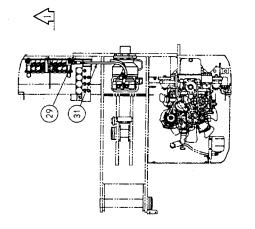

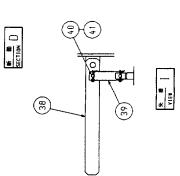

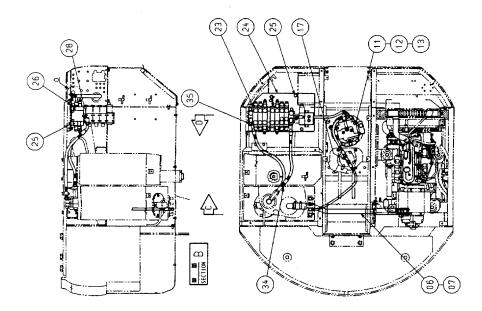



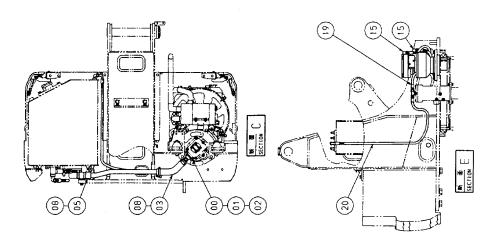


低圧配管 LOW PRESSURE PIPING

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PARI 部品番号	数量
00	8077470		PIPE; SUCTION		3.0			PART NO.	Q' T
01	A810040	0-120*	0-RING	1					
02	J771020	レーリンク ボルト ; ソケツト							
02	3087139	ホース ; ラハ [*] ー	BOLT ; SOCKET HOSE ; RUBBER	4					
05	4037891	л− ス	HOSE	1					
06	8072871	^_^ _ ∧゚ イプ	PIPE						
07	J051030	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
08	4011675	かって、ビスへ クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE						
11	4331677	サリンク , ポーへ モータ;オイル	MOTOR; OIL	4	н				
12	J971235	t" ~~	BOLT	6	п				
13	J254012		WASHER	[-					
15	4154671	」)));; 」Iル末 [*] ;S	ELBOW; S	6 2					
1 5A	4509180	· 0ーリンク [*]	·O-RING	2					
17	4278875	f−;S	TEE;S	1					
17A	R26448R	- 0-リンク*	-0-RING	1					
19	4409708	π− λ	HOSE	1					
20	4409707	* ∼ * −ス	HOSE	1					
23	4445205	小 へ ハ ルフ ; コントロール	VALVE; CONTROL	1	н				
24	8072876	7° 55775	BRACKET	1	EI				
25	J051025	「 プ	BOLT; SEMS	6					
26	J051025	π [*] μト; τΔλ	BOLT; SEMS	2					
28	4154672	「「ル木 [*] 」、S	ELBOW; S	2					
28A	4506418	・0-リンク [*]	·O-RING	1					
29	4200466	79 [*] 7° 9;S	ADAPTER; S	1					
29A	4509180	· 0ーリング	·O-RING	1					
31	4409711		HOSE	1					
34	4394212	ホース	HOSE	1					
35	4409710		HOSE	1					
38	9750600	μη· -	LEVER	1				Î	
39	4403945	リンク	LINK						
40	4279607	」))) ピン	PIN	2					
41	4365839	こ ン L°ン; ロツク	PIN;LOCK	2					
42	4022698	し シ,ロソク と [°] ン;ロツク	PIN; LOCK	1					
43	J253110	ワッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	1					

P1AX-EN1-1(EN仕様)

000101-

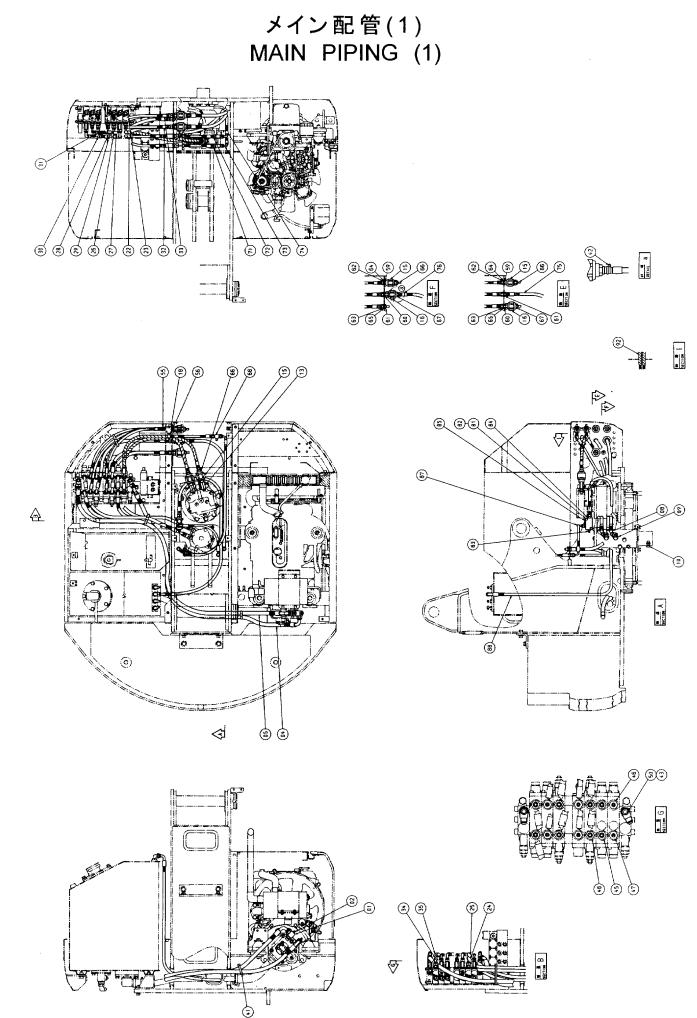


メイン配管(1) MAIN PIPING(1)

•

					サービス		互換	代替音 REPLACE	影 品
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	換性		r .
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	€0. Q′
01	4278671	7 −;S	TEE;S	2		·····	-		
01A	4506418	・0リンク*	· O-R I NG	1					
02	94-2022	プラグ	PLUG	2					
04	4409807	ホース	HOSE	1					
05	4409808	ホース	HOSE	1					
08	4209765	79 7 9;S	ADAPTER; S	2					
08A	U10778U	・0リング	·O-RING	1					
09	4279249	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
09A	U10778U	・0リンク*	- O-RING	1					
10	4174545	プラグ	PLUG	4					
10A	R26448R	・ローリング	·O-RING	1					
13	4411048	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
13 A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
13B	957366	・ローリンク・	·O-RING	1	Í				
15	4403886	パ ルプ ; スローリターン	VALVE; SLOWRETUR	4					
16	4403887	パ ルプ ; スローリターン	VALVE; SLOWRETUR	2					
18	4403888	ベルブ;ストツプ	VALVE; STOP	2					
22	4409749	ホース	HOSE	1					
23	4409750	ホース	HOSE	1					
24	4409790	ホース	HOSE	1					
25	4409791	ホース	HOSE	1					
26	4409792	ホース	HOSE	1					
27	4409793	ホース	HOSE	1					
28	4409751	ホース	HOSE	1					
29	4409752	ホース	HOSE	1					
30	4409794	ホース	HOSE	1					
31	4409795	ホース	HOSE	1					
32	4409753	ホース	HOSE	1					
33	4409754	ホース	HOSE	1					
34	4409796	ホース	HOSE	1					
35	4409797	ホース	HOSE	1					
41	4121859	クリツフ゜; バント゛	CLIP; BAND	15	-				
42	4326365	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	14					
43	4214603	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
43A	4509180	・ローリング	•O-RING	1					
45	4200466	79 7 9;S	ADAPTER; S	4					
45A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
46	4200468	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					
46A	4509180	・ローリンク・	- 0 R I NG	1					
47	4276964	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					

000101-

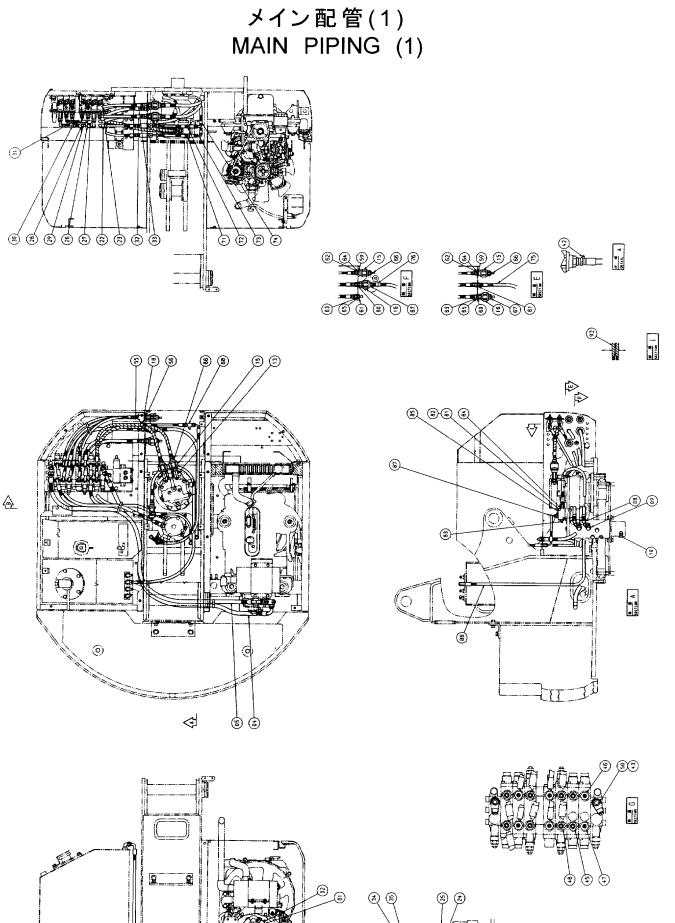


٢




メイン配管(1) MAIN PIPING(1)


48 48A 48A <th>4509180 4276965 4509180 4402417 4509180 4409742 4409743 4409743 4403976 957366 4403975 4509180</th> <th> ・O-リング* アダ*ブ*ダ;S ・O-リング* チー;S ・O-リング* アグ*ブ*ダ;S エル末*;S アダ*ブ*ダ;S ・O-リング* </th> <th>·O-RING ADAPTER;S ·O-RING TEE;S ·O-RING ADAPTER;S ELBOW;S</th> <th>1 4 1 2 1 2</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>PART NO</th> <th>0. Q'T</th>	4509180 4276965 4509180 4402417 4509180 4409742 4409743 4409743 4403976 957366 4403975 4509180	 ・O-リング* アダ*ブ*ダ;S ・O-リング* チー;S ・O-リング* アグ*ブ*ダ;S エル末*;S アダ*ブ*ダ;S ・O-リング* 	·O-RING ADAPTER;S ·O-RING TEE;S ·O-RING ADAPTER;S ELBOW;S	1 4 1 2 1 2				PART NO	0. Q'T
48A 2 50 2 50A 2 55 2 56 4 59 4 59A 9 60 4 61 4 62 5	4509180 4402417 4509180 4409742 4409743 4403976 957366 4403975	・O-リング [*] チー;S ・O-リング [*] アダ [*] フ [*] タ;S エル末 [*] ;S アダ [*] フ [*] タ;S	·O-RING TEE;S ·O-RING ADAPTER;S ELBOW;S	1 2 1					
50 4 50A 4 55 4 56 4 59 4 59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 5	4402417 4509180 4409742 4409743 4403976 957366 4403975	チー;S ・O-リング アダ [*] プタ;S INボ [*] ;S アダ [*] プタ;S	TEE;S •O-RING ADAPTER;S ELBOW;S	2					
50A 2 55 2 56 4 59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 J	4509180 4409742 4409743 4403976 957366 4403975	・O-リング アダ [*] プ [*] タ; S Iルボ [*] ; S アダ [*] プ [*] タ; S	•O-RING ADAPTER;S ELBOW;S	1					
55 4 56 4 59 4 59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 J	4409742 4409743 4403976 957366 4403975	アダププタ;S エルボ`;S アダププタ;S	ADAPTER; S ELBOW; S						
56 4 59 4 59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 J	4409743 4403976 957366 4403975	エルホ*;S アダ*プ*ダ;S	ELBOW; S	2					
59 4 59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 J	4403976 957366 4403975	79* 7° 9; S							-
59A 9 60 4 60A 4 61 4 62 J	957366 1403975			2					
60 4 60A 4 61 4 62 J	4403975	・0-リンク [*]	ADAPTER; S	2					
60A 4 61 4 62 J		1 2 1/1	·O-RING	1					
60A 4 61 4 62 J		79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
61 4 62 J		・0-リンク	·O-RING	1					
62 J	1409740	79*7*9;S	ADAPTER; S	2					
	J 9500 12	ナット	NUT	2					
63 J	J950014	ナット	NUT	4					
	\$590912	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	2					
	\$90914	ワツシヤ; スプ リング	WASHER; SPRING	4					
	405667	79 7 9;S	ADAPTER; S	4					
	409738	79 [°] 7° 9;S	ADAPTER; S	2					
	403930	f−;S	TEE;S	2					
	409755	ホース	HOSE	1					
	409756	ホース	HOSE	1				•·· · · •	
	409757	↓ − ス	HOSE	1					
	409758	ホース	HOSE	1					
	435705	ホース	HOSE	1					
	409799	↓ − ス	HOSE	1					
	8067035	マニホルト [*]	MANIFOLD	1		•••••	+		
	1080640	* ~~ tune : tune :	BOLT; SEMS	2					
	200465	79 [•] 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
	200466	79° 7° 9; S	ADAPTER;S						
	093624	ריין איז	PLUG						
	409761	, , ,, ≭ −ス	HOSE	1					
	409800		HOSE	1					
	++++++	かった。 メインハイカン (2)		1					
	******		MAIN; PIPING (2)						
92 4	327293	<詳細ハ 別ページ参照> プロテクタ	<pre><for details:="" pre="" protector<="" se="" see=""></for></pre>	parate 2	bage≯				

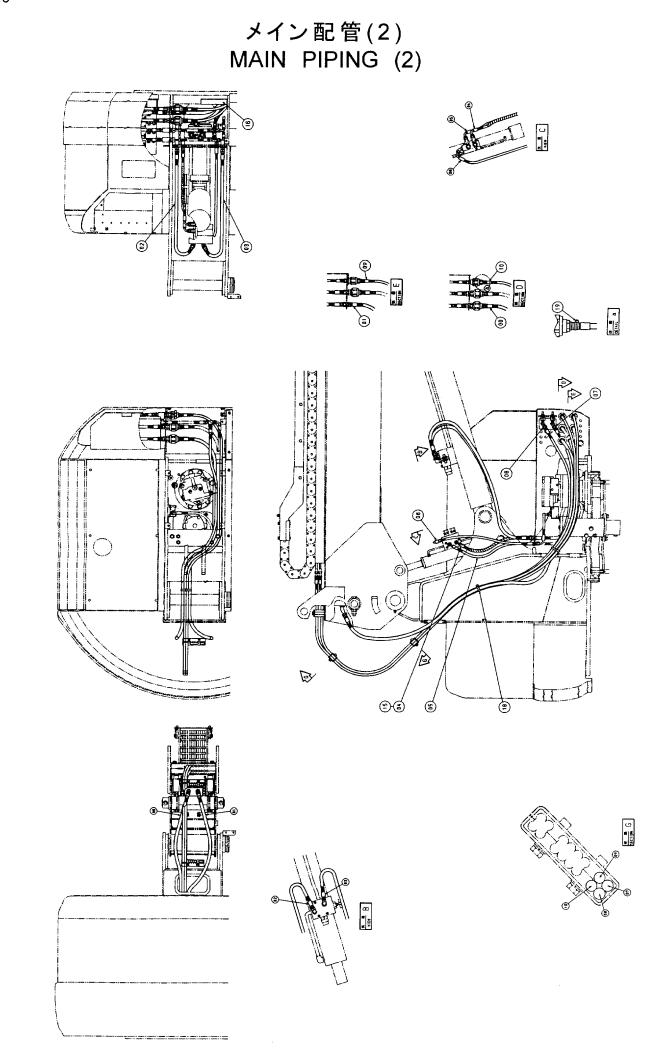



メイン配管(2) MAIN PIPING(2)

					代替音	彩品			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	换 性 ICA	代替部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4409870	ホース	HOSE	1					
01	4409871	オース	HOSE	1					
02	4409805	ホース	HOSE	1					
03	4409806	ホース	HOSE	1					
04	4409787	ホース	HOSE	1					
05	4409788	ホース	HOSE	1					
06	4409789	ホース	HOSE	1					
07	4409872	ホース	HOSE	1					
08	4409873	ホース	HOSE	1					
09	4409886	ホース	HOSE	1					
10	4409887	ホース	HOSE	1					
15	4409862	ר <u>ד</u> מדליא	PROTECTOR	1					
16	4409864	シート ; ラパー	SEAT; RUBBER	2					
18	4121859	クリツフ゜; パ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
19	4326365	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	8					

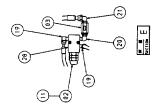


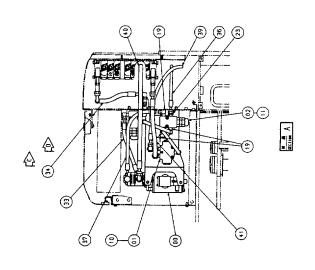


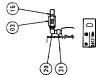


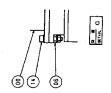

Stcrie B

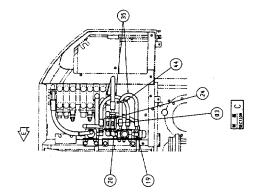

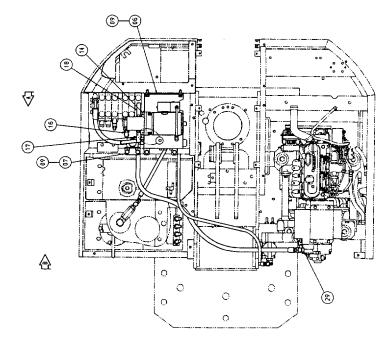


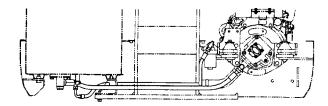



符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR1	化 古 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数
00	4424777	ホ ゚ンプ	PUMP	1					
01	4428577	ヽ゛ルフ゛; デ ヽ゛ イタ゛	VALVE; DIVIDER	1					
02	4086376	ヽ゚゙ゕブ;リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
03	4404795	ヽ゛ルフ゛; チェック	VALVE; CHECK	3					
06	8078180	カパー; ポンプ	COVER; PUMP	1					
07	9753293	ブラケツト	BRACKET	1					
09	J021030	ボ ルト; セムス	BOLT; SEMS	6					
10	J770645	ホ ゙ ルト ; ソ ケ ツト	BOLT; SOCKET	3					
11	J770860	ホ ゙ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
14	J780840	ホ ゙ルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
16	4154671	エルホ゛; S	ELBOW; S	2					
16A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
17	4277650	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
17A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
18	4217342	エル木 [*] ; S	ELBOW;S	1					
18A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
19	4154657	エルホ・; S	ELBOW; S	6					
20	4174586	エルオ゜; S	ELBOW; S	3					
20A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
21	4219345	エルホ・; S	ELBOW; S	1					
21A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
23	4154652	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
24	4221290	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
24A	4509180	・0-リンク*	• 0R NG	1					
28	94-2012	フ゜ラク゛	PLUG	1					
29	4200315	II床*;S	ELBOW; S	1					
31	4156947	79 7 9	ADAPTER	1					
33	4418488	ホース	HOSE	1					
34	4344606	ホース	HOSE	1					
35	4418490	ホース	HOSE	2					
36	4349061	ホース	HOSE	1					
37	4359280	 	HOSE	1					
39	4316007	ホース	HOSE	1					
40	4311415	 	HOSE	1					
41	4305256	ホース	HOSE	1					
44	4055312	クリッフ゜; バ ント゛	CLIP; BAND	1			•		

000101-




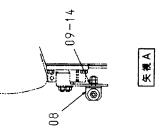

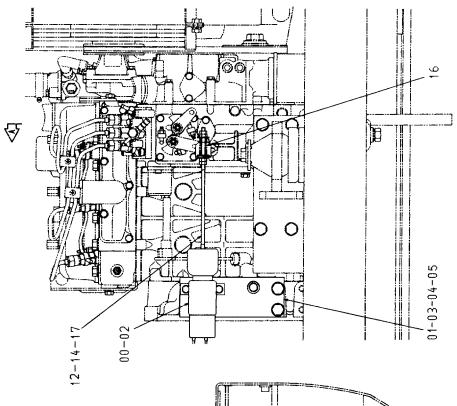

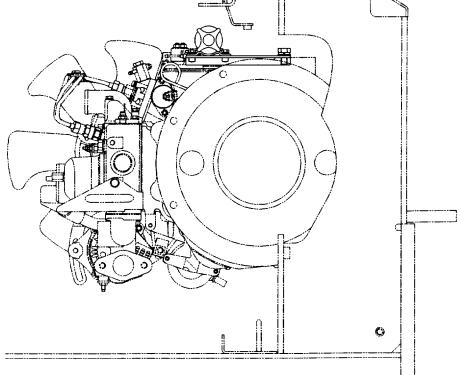


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4291958	yu/11*	SOLENOID	1			1		1
01	9750599	フ・ラケット	BRACKET	1					
02	J090616	ホ[*] ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2					
03	M111020	木 ルト	BOLT	2					
04	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
05	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					1
08	97505 9 8	フ・ラケット	BRACKET	1					
09	A590106	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	1					
12	4418251	ראיי ^ב	ROD	1					
14	J950006	<u>+</u> "	NUT	7					
16	4403936	スプ リング	SPRING	1					
17	4345258	ባ ማንት የ	WASHER	3					
		1	i i		1				

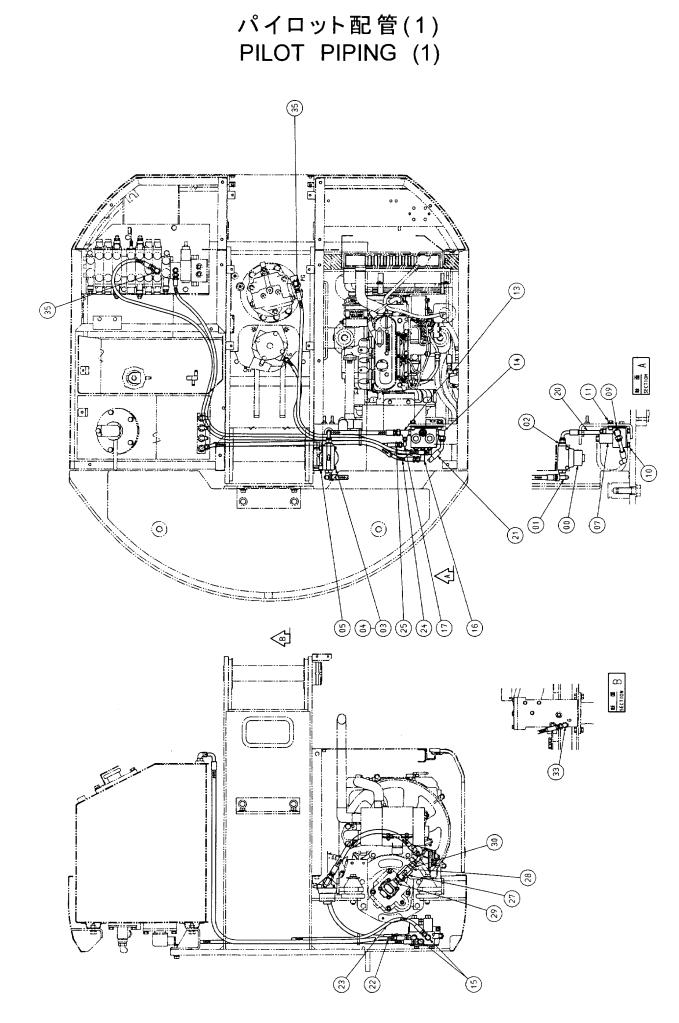

パイロット配管(1) PILOT PIPING(1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	「 ─数量
00	4272379	วามร; สาม	FILTER;01L	1					
00A	4294130	・エレメント (0ーリンク・付)	·ELEMENT (WITH O-RING)	1					
00B	4294129	··IVX21	··ELEMENT	1					
01	4208912	7-;S	TEE;S	1					
01A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
02	4200469	79 7 9;S	ADAPTER; S	1					
02A	4506418	・0−リンク*	·O-RING	1					
03	J960680	ホルト	BOLT	2					
04	J252106	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	2					
05	4277425	スペーサ	SPACER	2					
07	4415398	パルブ ; ソレノイト	VALVE; SOLENOID	1	H				
09	8072879	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
10	J041025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
11	J051030	ホ ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2					
13	4246385	1 -:S	TEE;S	1					
13A	4509180	・0リンク [*]	·O-RING	1					
14	4154671	Iルボ;S	ELBOW;S	1					
1 4 A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
15	4154670	エルホ・; S	ELBOW; S	2					
1 5A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1					
16	4279119	Iル木、;S	ELBOW;S	1					
16A	957366	・0-リンク [*]	·O-RING	1					
17	4346096	1ニオン; S	UNION; S	1					
20	4409801	ホース	HOSE	1					
21	4409802	ホース	HOSE	1					
22	4409762	ホ −ス	HOSE	1					
23	4409763	ホース	HOSE	1					
24	4409764	ホース	HOSE	1				-	
25	4409765	ホース	HOSE	1					
27	4404795	ヽ ゙ ルブ;チエツク	VALVE; CHECK	1				1	
28	4200466	79 7 9;S	ADAPTER;S	1					
28A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
29	4198472	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
29A	4509180	・0-リンク・	0-RING	2					
30	4213401	ホース	HOSE	1					
33	4277653	Iルボ;S	ELBOW; S	1					····
33A	R26448R	-0-リンク [*]	·O-RING	1					
35	4154670	「 エルホ・; S	ELBOW; S	2					
35A	957366	・0-リンク [*]	·O-RING	1					
				•					


000101-

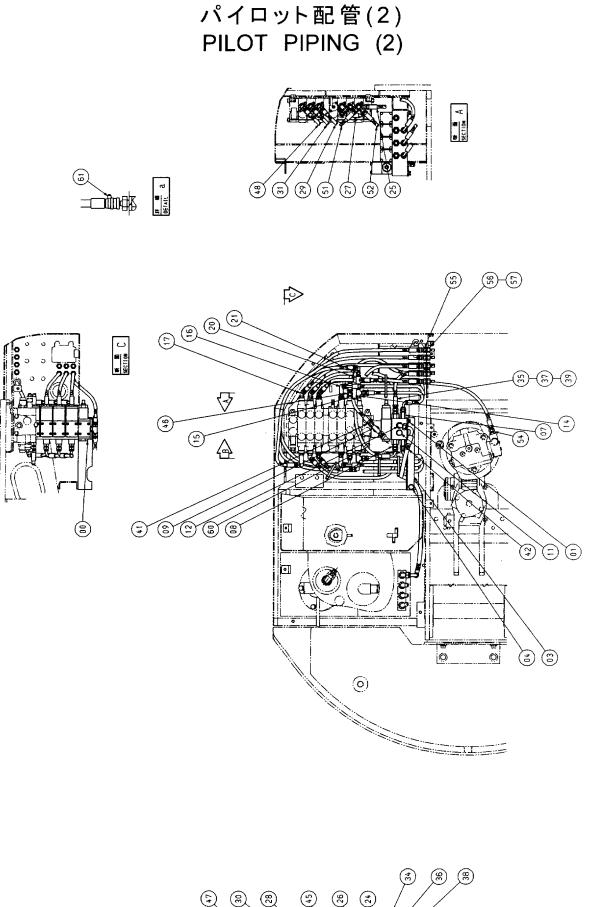


secritori B

パイロット配管(2) PILOT PIPING(2)

符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE	化 ABLF
ति स्ट I TEM	司和由田子 PART NO.	部品名	PART NAME	致重 Q'TY	⊐ – ۴ S. C	適用亏機 SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	· 数
00	4403885	フ・ロツク	BLOCK	1			-		<u> </u>
01	J050820	ホ ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
03	4427409	フ゛ラケット	BRACKET	1					
04	J051025	* N1; th	BOLT; SEMS	1					
07	4270517	79°7°9;S	ADAPTER; S	8					
07A	957366	・0−リンク [*]	•O-RING	1					
08	4200465	79° 7° 9;S	ADAPTER; S	6					
08A	957366	·0─リンク [*]	·O-RING	1					
09	4217432	1 -;S	TEE;S	1					
09A	957366	- 0-リンク [*]	·O-RING	1					
11	4093624	ר ס° דֿלי	PLUG	1					
11A	957366	・0-リング	· O-RING	1					
12	4156434	エルホ。; S	ELBOW; S	1					
12A	957366	·0	• 0-RING	1					
14	4203171	1 -;S	TEE;S	2					
14A	957366	・0-リンク [*]	• 0-R NG						
15	4200465	79 [*] 7° 9;S	ADAPTER; S	2					
1 5 A	957366	・0-リンク	·O-RING	1					
16	4279119	Iルホ・; S	ELBOW; S	3					
1 6A	957366	·0	·O-RING	1					
17	4193826	Iル木 ; S	ELBOW; S	5			•		
17A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
20	4403946	パルプ ;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1					
21	4346096	בב <i>ד</i> ע; S	UNION; S	2					
24	4409766	= 4,5,7 = ★-ス	HOSE	1					
25	4409767	★ −ス	HOSE	···· 1					
26	4409768	ホース	HOSE	1					
27	4409769	***	HOSE	1					
28	4409770	* *	HOSE	1					
29	4409771	★ −ス	HOSE	1					
30	4409772	↓ → →	HOSE	1					
31	4409773	* 7	HOSE	1					
34	4409774	ホース	HOSE	1					
35	4409775	ホース	HOSE	1					
36	4409776	ホース	HOSE	1					
30 37	4409777	ホース	HOSE	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
38	4409778	ホース	HOSE						
39	4409779	ホース	HOSE						
39 41	4409779 4409780	ホース	HOSE						
+1 42	4409780	ホース	HOSE						

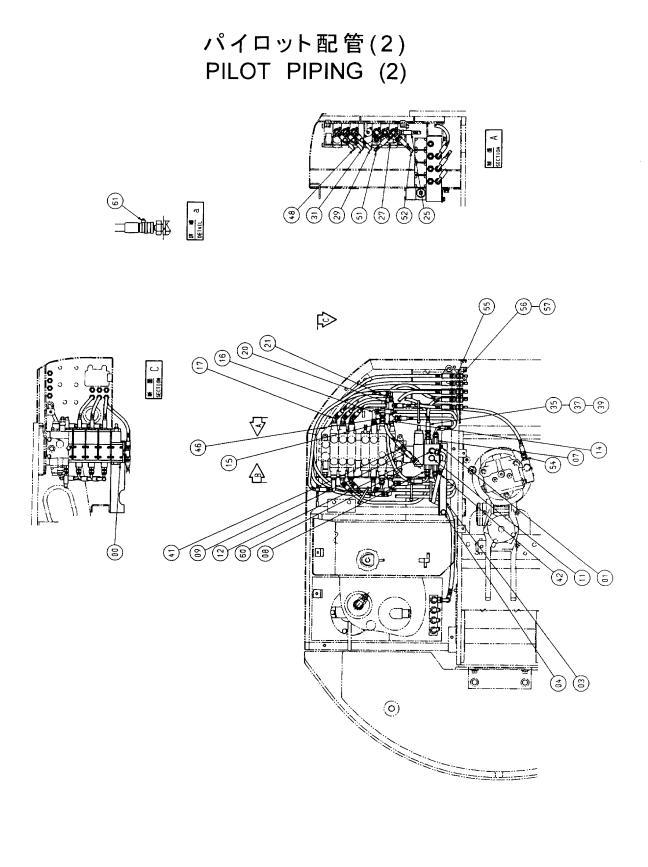

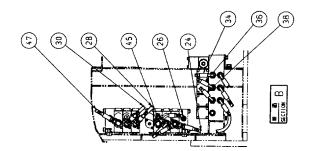



パイロット配管(2) PILOT PIPING(2)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号	お品 ABLE T 教養
					S. C		I CA	PART NO.	Q' T
45	4409781	ホース	HOSE	1					
46	4409782	ホース	HOSE	1					
47	4409783	ホース	HOSE	1					
48	4409784	★ −ス	HOSE	1					
51	4409785	<u> </u> ⊼ −ス	HOSE	1					
52	4409786	★ − ス	HOSE	1					
54	4200465	79 7 9;S	ADAPTER; S	1					
54A	957366	・0-リング	•O-RING	1					
55	4409739	79 [*] 7° 9;S	ADAPTER;S	11					
56	J950012	<u>ナット</u>	NUT	11					
57	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPR NG	11					
60	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
61	4326365	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	11					
						·····			
			1						

028B

000101-

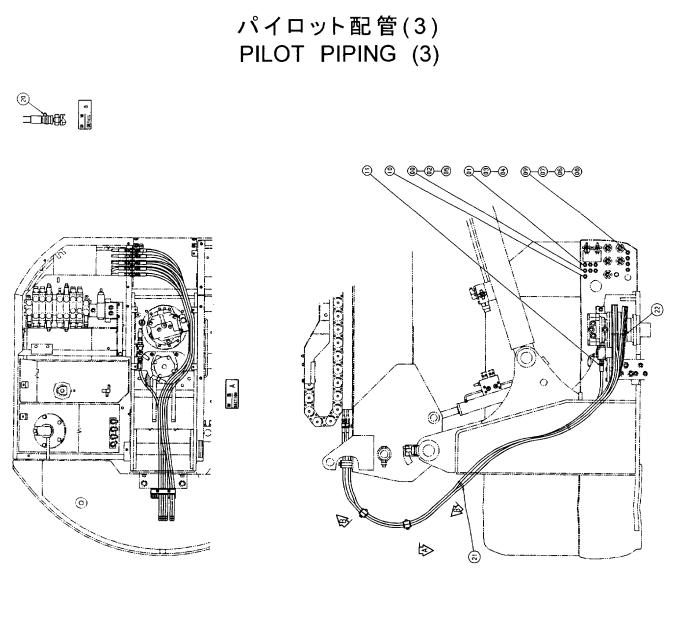

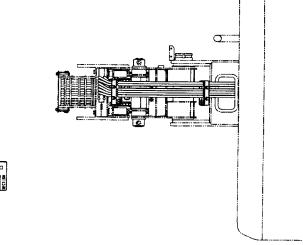

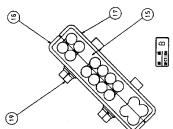



パイロット配管(3) PILOT PIPING(3)

符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐-⊦ S.C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4409874	ホース	HOSE	1					
01	4409875	ホース	HOSE	1					
02	4409876	ホース	HOSE	1					
03	4409877	ホース	HOSE	1					
04	4409878	ホース	HOSE	1					
05	4409879	ホ −ス	HOSE	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
06	4409880	ホース	HOSE	1					
07	4409881	ホース	HOSE	1					
08	4409882	ホース	HOSE	1					
09	4409883	ホース	HOSE	1					
10	4409884	ホ ース	HOSE	1					
11	4409885	ホース	HOSE	1					
15	4409867	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
6	4409869	クランフ゜	CLAMP	2					
7	9750623	クランフ゜	CLAMP	2					
9	J090845	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
20	4326365	クリップ。; パント	CLIP; BAND	23					
21	4415732	クリップ。; パント	CLIP; BAND	2					
22	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	11					
					Í				
							-		

030

ELECTRIC PARTS (UPPERSTRUCTURE) **B-B** 33 ٢ ٢ ***** •••• E-6 3 8 **\$**-**\$**-**B-B 3-3 ------**9-8

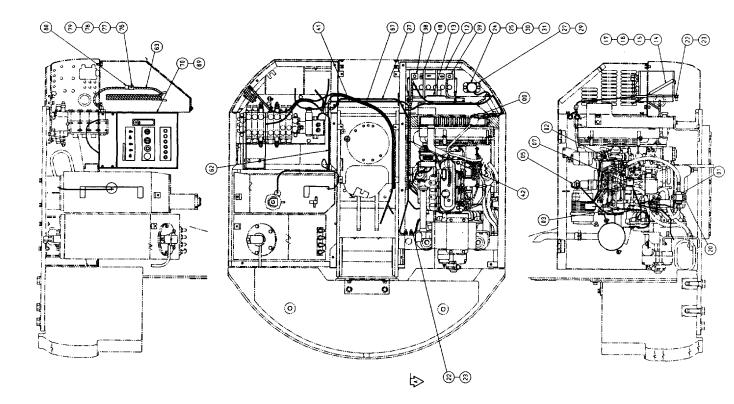

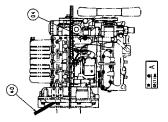

電気部品(上部旋回体)


電気部品(上部旋回体) ELECTRIC PARTS(UPPERSTRUCTURE)


						000101-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PARI 部品番号	数量
00	4331898	ヒュージ゛フ゛ルリンク	FUSIBLE-LINK	2				PART NO.	Q' TY
01	4340286	た゜ンフ゜; フューエル	PUMP	1					
02	4369266	ホージン , ジューエル スイツチ : サーモ	SWITCH; THERMO	1					
03	4331940	ユニット ; サーモ	UNIT; THERMO	1					
04	4331942	 スイツチ: プ レツシヤ	SWITCH; PRES.	1					
05	4224238	インジ ケータ	INDICATOR	1					
07	4405440	yu/11	SOLENOID	1					
10	4278110	ホー ン	HORN	1					
12	4392984	ハ・ツテリ	BATTERY	1					
13	4279716	フ・ラケット	BRACKET	1					
14	4279717	ר ג'יער ג'וער	BOLT	2			·		
15	J231106	177F	NUT	4					
16	J253106	ン フッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	2					
17	4289704	チュープ	TUBE	2					
18	4349409	^* <i>₩</i> ト	BELT	2					
20	J090616	ボ ルト; セムス	BOLT;SEMS	- 3			• • • • • • •		
22	J231210	ナット	NUT	3					
23	J252210	ワッシャ ; スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
24	4432397	スイツチ	SWITCH	1					
25	J680416	スクリュ ; セムス	SCREW; SEMS	4					
27	4403938	7° b	PLATE	1					-
29	J050820	ホ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
30	J231104	ナット	NUT	4					
31	A590104	ワッシャ、フ レーン	WASHER; PLANE	4					
32	4445841	スイツチ ; リミツト	SWITCH; LIMIT	1					
33	9755779	ָרָיָלָד דָרָאָר דָרָאָ די די ד	BRACKET	1					
34	M500403	ナット	NUT	2					
35	A590104	ワツシヤ; フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
36	J780435	ホ ゙ルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
37	2045757	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
38	4436259	ケーフ・ル	CABLE	1					
39	4424883	ケーフ・ル	CABLE	1					
40	4225072	ケープル	CABLE	1					
41	4427407	ケーフ・ル	CABLE	1					
42	4055312	クリップ゜; バンド	CL IP; BAND	12					
44	4404921	パ ネル;ゲージ	PANEL; GAUGE	1			1		
45	J680414	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	4					
48	4279591) バリリニ, ニーバ ブ ザ ー	BUZZER	1					
49	4331938	\$17; p* u-	TIMER; GROW	1					
50	4331936	リレー ; セフティ	RELAY; SAFETY	1					


000101-

032A

電気部品(上部旋回体) ELECTRIC PARTS (UPPERSTRUCTURE)

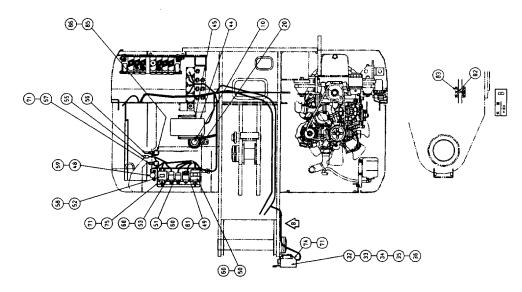

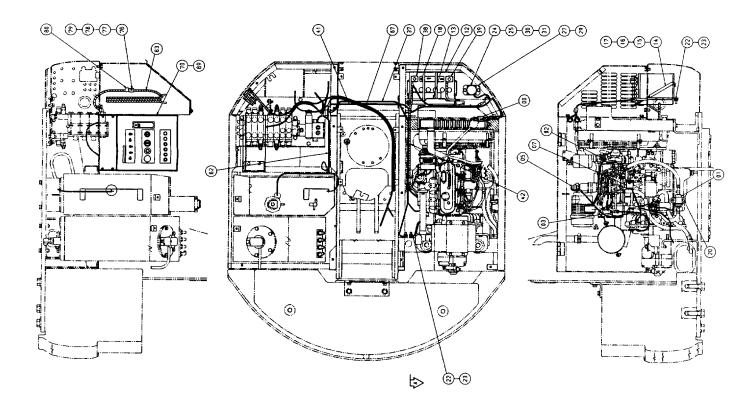


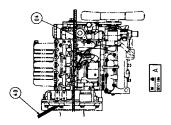

電気部品(上部旋回体) ELECTRIC PARTS(UPPERSTRUCTURE)

						000101-		, <u>.</u> .	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
51	4331937	リレー	RELAY	1				TAKT NO.	G I
52	4254377	ユニット ; タイマ	UNIT; TIMER	1					
53	4330652	110-	RELAY	1					
55	4281141	ユニット;ダ・イオート・	UNIT; DIODE	1					
56	4192489	ダイオート	DIODE	1				-	
57	4404844	フ・ザー	BUZZER	1					
58	J680620	አሳሀኋ ;	SCREW; SEMS	1					l
59	J680512	スクリュ ; セムス	SCREW; SEMS	2					
60	J680612	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3					
61	J680616	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	1					
62	2045479	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
63	4445466	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
67	4445465	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
69	J051020	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
70	4444883	木* ックス ; コントロール	BOX ; CONTROL	1					
71	J680616	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	7			-		
74	4405098	カパー	COVER	1					
75	3082843	カパー	COVER	1					
76	4291657	クランプ	CLAMP	3					
77	J960812	ホルト	BOLT	1					
78	J252108	ワッシャ ; スプ゜リンク゛	WASHER; SPR NG	1					
79	J253108	ワッシャ ; フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
80	4288212	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1					
82	4326365	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
83	4375828	クリッフ゜; ワイヤ	CLIP; WIRE	1					
85	4330649	ブザー	BUZZER	1					
86	J680616	גַאָלאַן געאָלא געאַן געאָאָד אָאָאָד אָאַאָד געאָאָד אָאַאַ	SCREW; SEMS	1					
									-

000101-

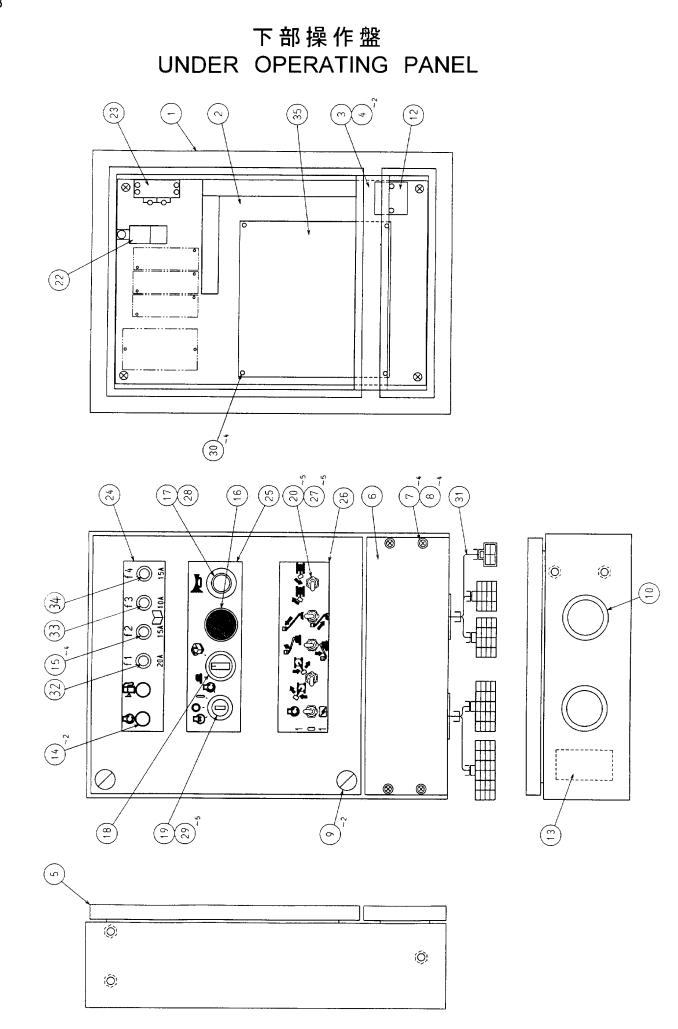


下部操作盤 UNDER OPERATING PANEL

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	। 数量
01	4443389	赤。 ックス ; コントロール	BOX; CONTROL	1			1.0/1		
02	4443390	^* - ⊼	BASE	1	ſ				
03	4443391	アーマチャ	ARMATURE	1					
04	4443392	ブ・ラケット	BRACKET	2					
05	4448111	۲ ۲	DOOR	1					
06	4443394	パネル	PANEL	1					
07	4443395	スクリュ	SCREW	4					
08	4443396	ワッシャ	WASHER	4					
09	4448432	スクリュ	SCREW	2				-	
10	4339645	プッシング;ラパー	BUSHING; RUBBER	2					
12	4443400	^* - <u>⊼</u>	BASE	1					
13	4443401	^* − Z	BASE	1					
14	4448109	LED	LED	2					
15	4426884	ホルタ゛;ヒュース゛	HOLDER; FUSE	4					
16	4448110	スイッチ;フ゜ッシュホ゛タン	SWITCH; PUSHBUT.	1					
17	4443386	スイッチ;フ゜ッシュ末゛タン	SWITCH; PUSHBUT.	1					
18	4448112	スイッチ	SWITCH	1					
19	4237506	スイツチ:スタート	SWITCH; START	1					
20	4443387	スイッチ	SWITCH	5					
22	4443403	yv-	RELAY	1					
23	4443428	ペ−ス	BASE	1					
24	4445012	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
25	4445013	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
26	4445014	ネームフ゜ レート	NAME-PLATE	1					
27	4426904	キャップ;ラバー	CAP; RUBBER	5					1
28	4443388	カパー	COVER	1					
29	4443405	キャップ ; ラバー	CAP; RUBBER	5					
30	4443432	サホ゜ート	SUPPORT	4					
31	4448113	ハーネス	HARNESS	1					
32	4426909	とュース・(20A)	FUSE (20A)	1					
33	4426910	ヒュース・ (10A)	FUSE (10A)	1					
34	4426911	とュース (15A)	FUSE (15A)	2					
35	4448114	ペース ; アッセン	BASE; ASS' Y	1	ĺ				
						P1AX-EN1-		./	

000101-

カバー(1) COVER (1)

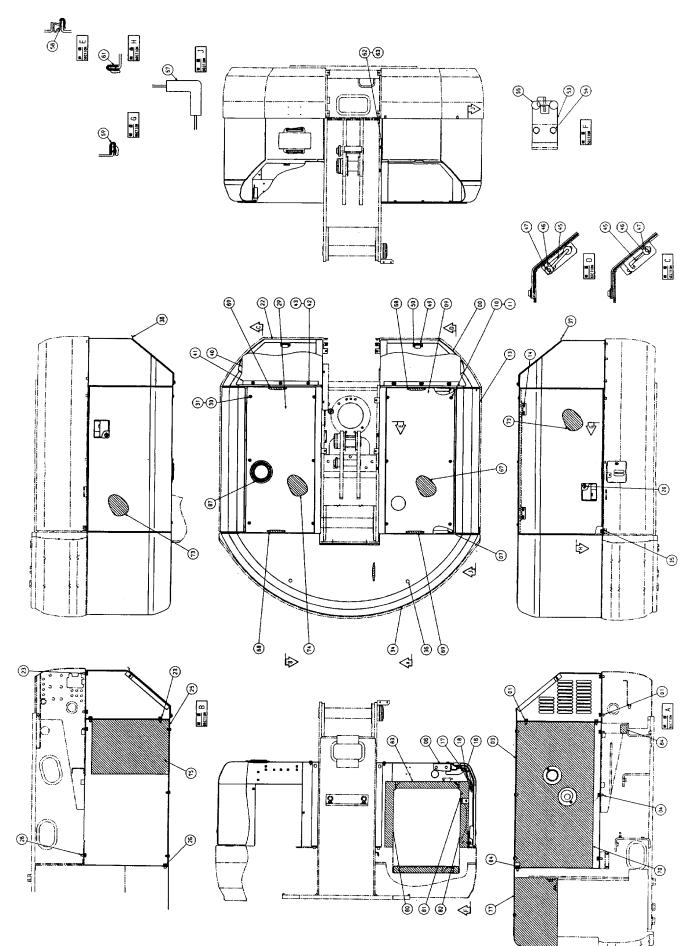


カパー	(1)
COVER	(1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	-
11.5.00	FARLINU.			Q' TY	S. C	SERIAL NU.	ICA	PART NO.	0' T
00	6017505	カパー; フロント	COVER; FRONT	1					
01	J051025	ホ ルト ; セムス	BOLT; SEMS	5					
03	7034929	カバー	COVER	1					
04	J051025	木 [*] ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
06	8072877	ጋ° ラケット	BRACKET	2					
07	J051025	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
09	3082822	カパー	COVER	1					
10	4373194	スクリュ	SCREW	6					
11	J253108	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	6					
13	6017503	カパー;エンジン	COVER; ENGINE	2					
14	J051020	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
16	9750601	םיי ר	ROD	2			1		
17	J253110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4					
18	4022698	と [*] ン; ロツク	PIN; LOCK	4					
20	4396018	シリンタ゛;ロツク	CYL. ;LOCK	2					
22	6017508	ホ・ックス	BOX	1					
23	J051025	ホ ルト ; セムス	BOLT; SEMS	5					
25	7034928	カバー	COVER	1					
26	J051025	ポル ト;セムス	BOLT; SEMS	3					
29	3082823	カバー	COVER	1					
30	4373194	スクリュ	SCREW	6					
31	J253108	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	6					
34	6017497	カパー;リア	COVER; REAR	1					
35	J051030	木 ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
36	4354771	プラグ	PLUG	2					
37	7034926	カバー	COVER	1					
38	7034931	カバー	COVER	1					
40	3082824	シート; ラパー	SEAT; RUBBER	2					
41	4404873	_ プ <i>レ</i> ーート	PLATE	2					
12	4373194	スクリュ	SCREW	6					
43	J253108	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	6					
1 5	9743982	ステー	STAY	2					
16	4345258	ワツシヤ	WASHER	4					
17	4022696	と *ン; ロツク	PIN;LOCK	4					
19	4341794	マク・ネット	MAGNET	2					
50	J680310	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	4					
53	4403942	キヤッチ	CATCH	2					
54	J050820	ホ [*] ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
55	4382964	ブ ツシング ; ラバ ー	BUSH I NG ; RUBBER	4					
57	4418295	モールデ・ィング	MOULDING	4					


036A

カバー(1) COVER (1)

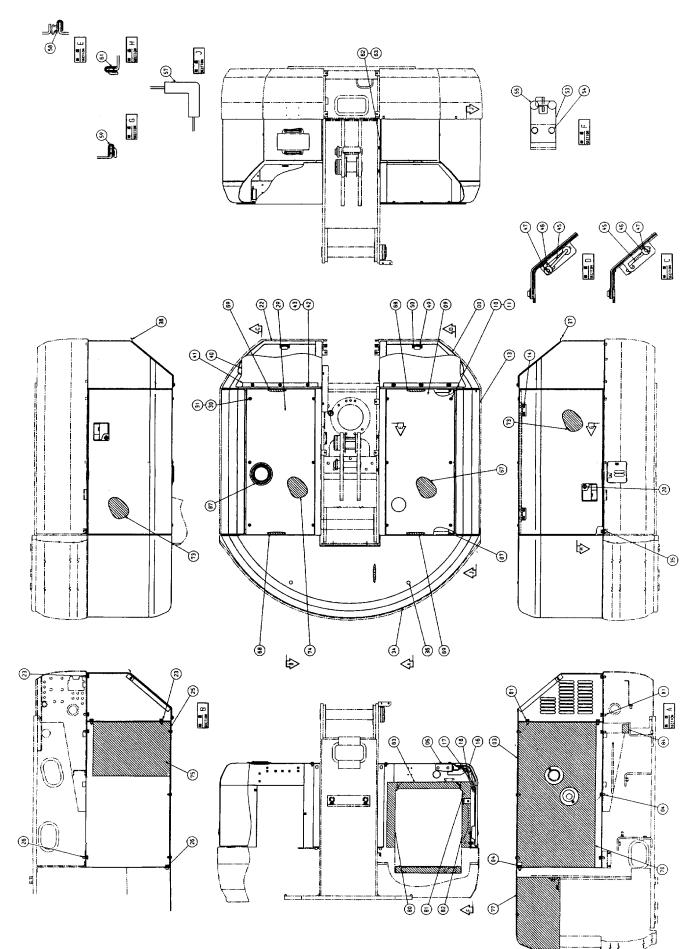






						000101-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数
58	4403898	シール;ラパー	SEAL; RUBBER	2					
59	4403899	シール;ラバー	SEAL; RUBBER	2					
61	4418299	シール;ラパー	SEAL ; RUBBER	4					
62	4403943	プレート	PLATE	1					
53	J050820	ポルト ; セムス	BOLT; SEMS	2					
57	4403923	ラバー	RUBBER	1					
68	4403924	シール;ラパー	SEAL; RUBBER	2					
69	4403928	シール;ラバー	SEAL; RUBBER	2					
70	4403925	ラパー	RUBBER	1					
73	4403926	ラパー	RUBBER	2					
14	4403927	ラバー	RUBBER	1					
75	4403929	ラパー	RUBBER	1					
7	4404874	シール;ラハ゜ー	SEAL ; RUBBER	1					
80	4403974	シール;ラハ・ー	SEAL; RUBBER	1					
81	4403948	シール;ラハ・ー	SEAL ; RUBBER	1					
32	4403947	シール;ラハ゛ー	SEAL ; RUBBER	1					
3	4403973	シール;ラパー	SEAL ; RUBBER	1					
4	4307599	<u> </u> 7 <u>1</u> <u>7</u> <u>7</u>	RUBBER	1					
7	3062966	ブツシング;ラパー	BUSH I NG; RUBBER	1					
							1		

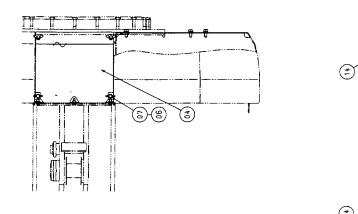



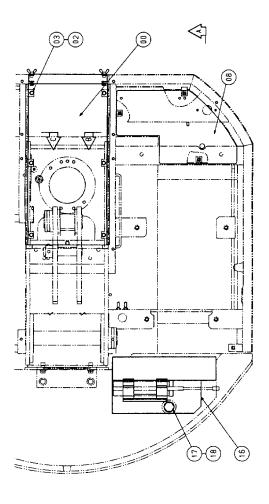

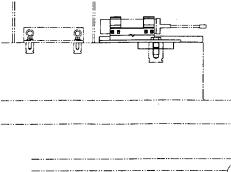


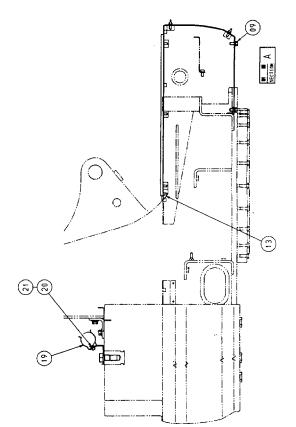



カパー	(2)
COVER	(2)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8072880	カパー	COVER	1					
02	J253108	ワツシヤ:フ レーン	WASHER; PLANE	7					
03	J970820	ホ ゚ルト	BOLT	7					
04	3082821	カパー	COVER	1					Ì
06	J253108	ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	4					
07	M360820	ボルト;ウイング	BOLT; WING	4			-		
08	3082820	カパー	COVER	1					
09	J051025	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
13	4404895	シール;ラバー	SEAL ; RUBBER	2					
14	4409736	5n° -	RUBBER	2					
16	7034936	14	TRAY	1					
17	J922430	ホ ゚ルト	BOLT	1					
18	A590124	ワッシャ; プレーン	WASHER; PLANE	1					
19	4307285	クリッフ゜	CLIP	2					
20	J900812	ホルト	BOLT	4					
21	A590108	「 「 ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	4					


下部走行体 UNDERCARRIAGE

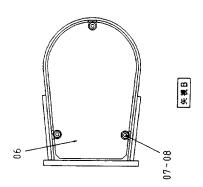

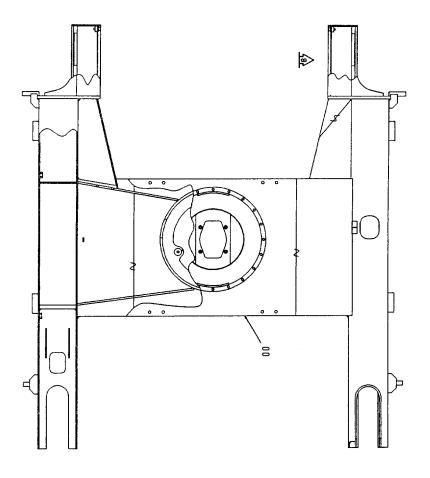

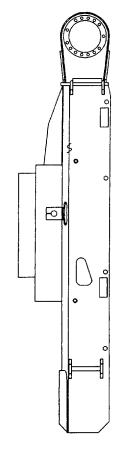

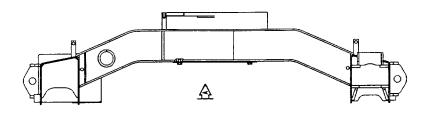


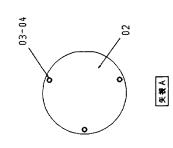

トラックフレ	<i>–</i> -L
TRACK	FRAME

				:	000101-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	彩品 ABLE T 図'TY
00	5006034	フレーム; トラツク	FRAME; TRACK	1			1		
02	4365090	カパー	COVER	1					
03	J971220	ホルト	BOLT	3					
04	J254012	ワツシヤ	WASHER	3					
06	4392163	カパー	COVER	2					Ì
07	J771025	ポルト; ソ ケツト	BOLT; SOCKET	6					
08	J254010	ባッジャ	WASHER	6					
					-				
									-
					•••••				


040

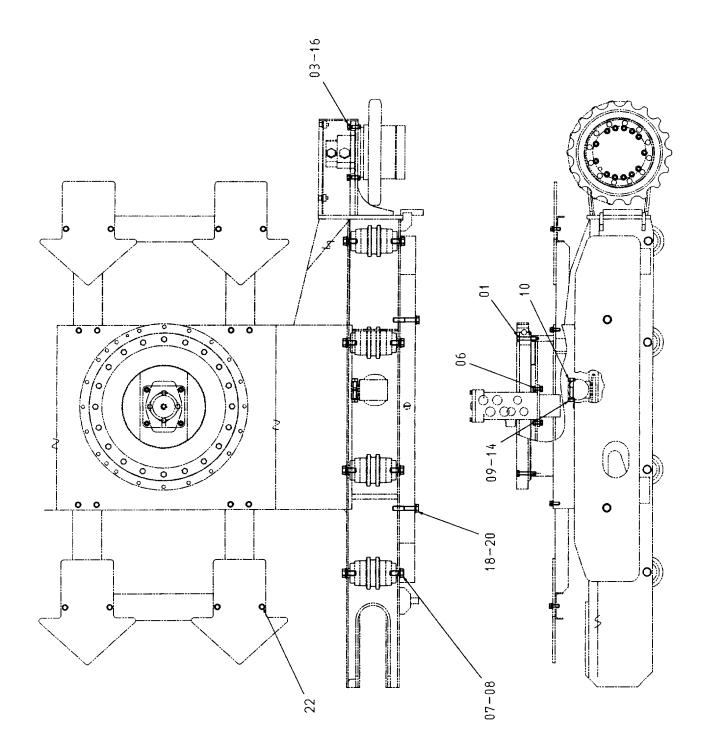


¥.	ルトキ	Fyh
BC)LT	KIT

					000101-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 ⁺ Q' TY	ŀービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ß品 ABLE 数量 Q'TY
01	J981265		BOLT	20			1.01		
03	J252212	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	26					
06	J041030	木 ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
07	J981840	ポルト	BOLT	16					
08	J254018	ワッシャ	WASHER	16					
09	J971480	ホ ゙ ル ト	BOLT	2					
10	J231214	ナット	NUT	2					
14	J252214	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
16	4393030	ホ ゚ ル ト	BOLT	26					
18	J971690	ポルト	BOLT	4					
20	J254016	ワッシャ	WASHER	4					
22	J051030	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	16					
		l							

旋回輪 SWING BEARING

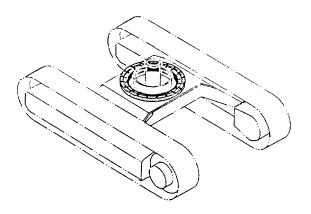

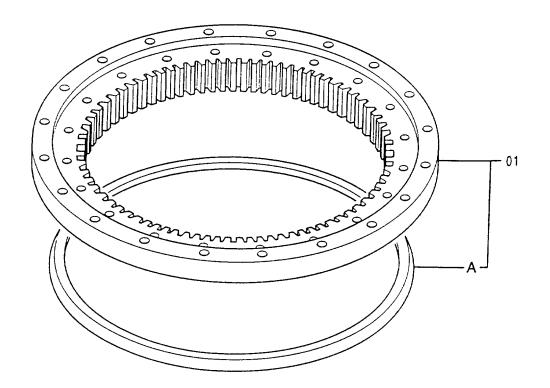



旋回輪 SWING BEARING

						000101-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q′ TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	兆品 ABLE 「 」 Q'TY	
01 01A	4353226 4345370	ベアリング;スイング ・シール	BRG.;SWING •SEAL	1						
									'	
								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

044




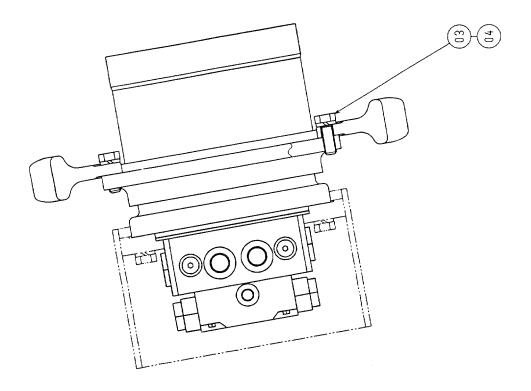

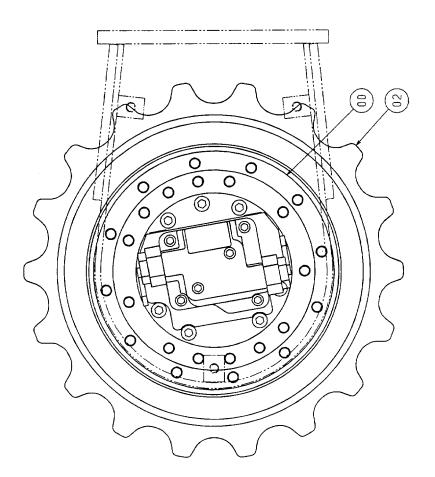


走行装置 TRAVEL DEVICE

符号 ITEM	部品番号				r		-		
	PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE 「 ひろの Q'TY
	++++++	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2			1		
00	4433991	・モータ;オイル	·MOTOR;01L	1	H				
02	2041567	• አጋ° በታット	· SPROCKET	1					
03	4317609	・ホ ルト	·BOLT	12					
04	J252212	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	•WASHER; SPRING	12					

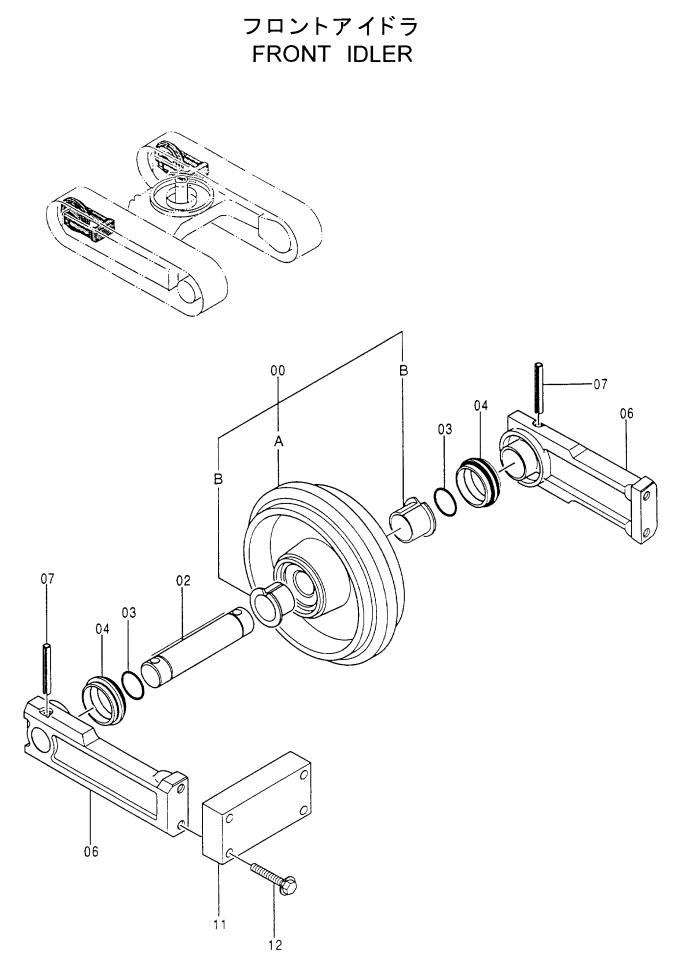

フロントアイト[・]ラ FRONT IDLER


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PAR1 部品番号 PART NO.	数量
	9163767	アイト・ラ アッセン	IDLER ASS' Y	2					<u> .</u>
00	9164785	・アイト・ラ アッセン	· IDLER ASS' Y	1					
00A	2041566	···アイドラ	· · IDLER	1					
00B	3058188	・・フ・ッシンク・	• • BUSH I NG	2					
02	3058189	・アクスル	• AXLE	1					
03	A810035	・0-リング	•ORING	2					
04	4177260	・シール;グループ	· SEAL ; GROUP	2					
06	1017138	・ヨーク	·YOKE	2					
07	4144030	・ヒ゜ン;スフ゜リンク゛	PIN; SPRING	2					
11	4323080	・プレート	•PLATE	1					
12	J041260	•*** #F; 242	•BOLT;SEMS	4					
							-		
			1				1		

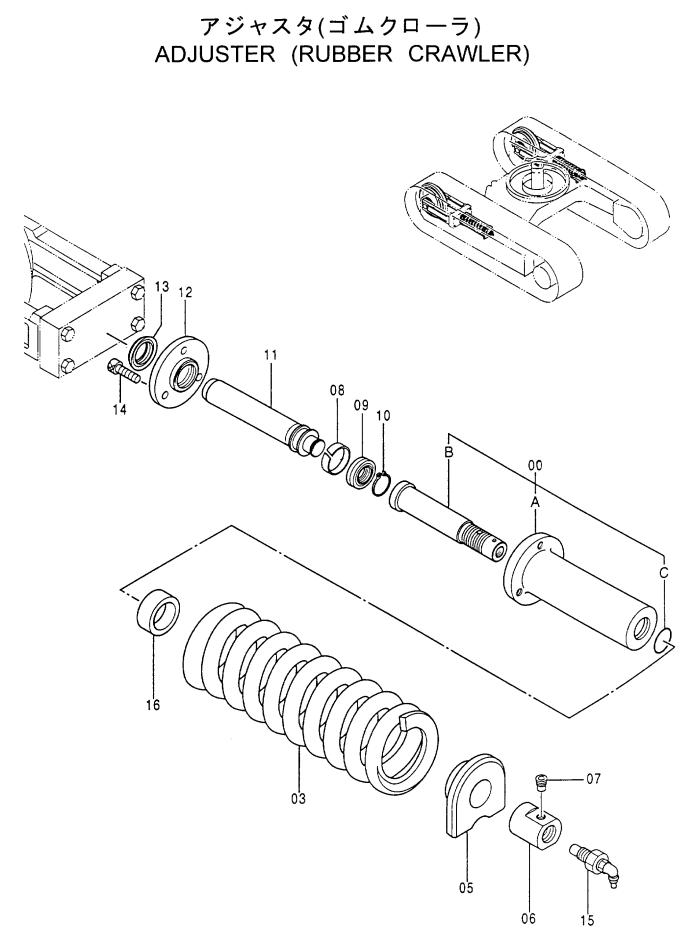


アジ・ャスタ (コ・ムクローラ) ADJUSTER (RUBBER CRAWLER)

						000101-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9126761	 アジ ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2			1		9 11
00	9126851	・シリンタ・ アッセン	CYL. ASS' Y	1					
00A	3066841	···シリンタ*	· · CYL.	1					
00B	3058196	¤ット ⁺	··ROD	1					
00C	955020	・・ローリング	··O-RING	1					
02	3066844	・スフ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4324332	・ワツシヤ	• WASHER	1					
06	4285040	- ナ ツト	·NUT	1					
07	4276113	・プラグ	• PLUG	1					
08	4324333	・リンク [*] ; ウエア	-RING; WEAR	1					
09	4324334	・パ ツキン;Uーリング	• PACK ING ; U-RING	1					
10	4235202	・リンク゛;リテイニンク゛	•RING; RETAINING	1					
11	3066843	・ロツト、:ヒ゜ストン	·ROD; PISTON	1					
12	3066842	- フランシ・	·FLANGE	1					
13	4324335	・シール;ダスト	•SEAL;DUST	1					
14	M340820	・ホ゛ルト ; ソケツト	·BOLT; SOCKET	3					
15	4276114	・バルブ	·VALVE	1					
16	4323076	· スペーサ	·SPACER	1					
					44 P - 2 - 44 P				



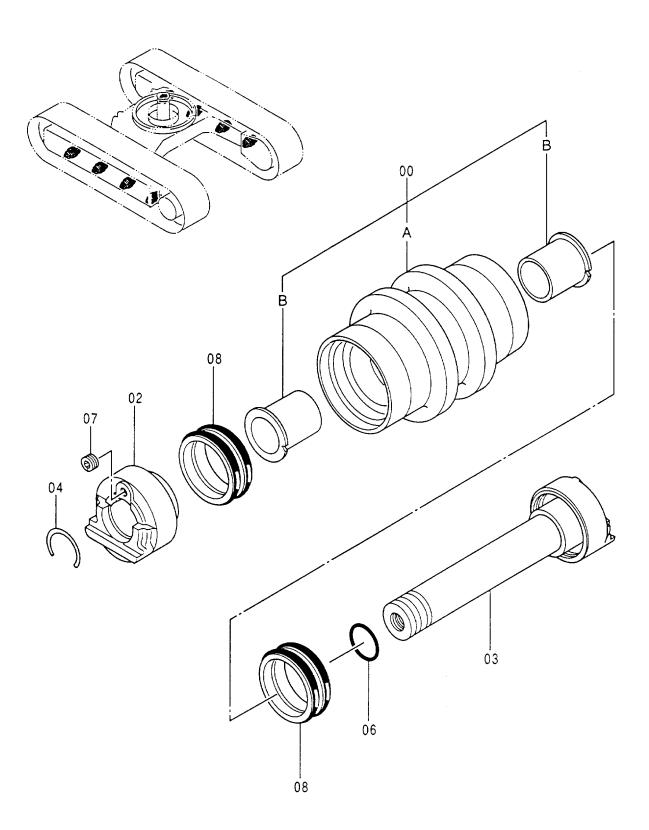



•

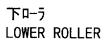

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4357785	ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	8					
00	4362218	・ローラ;ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	1					
00A	4362219	··	·· ROLLER	1					
00B	3048155	・・ブ ッシング 	••BUSHING	2					
02	2032636	・カラー 	·COLLAR	1					
03	4362220	・アクスル アッセン	·AXLE ASS' Y	1					
04	4285035	・リンク゛;ストッハ゜	•RING; STOPPER	1					
06	A810030	・0リンク*	·O-RING	1					
07 00	94-2010	· 7° 50°	·PLUG	1					
08	4243325	・シール ; グ ルーフ゜	•SEAL; GROUP	2					

000101-

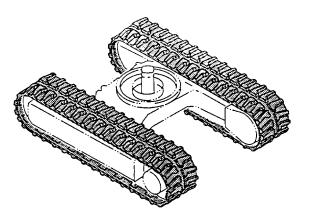


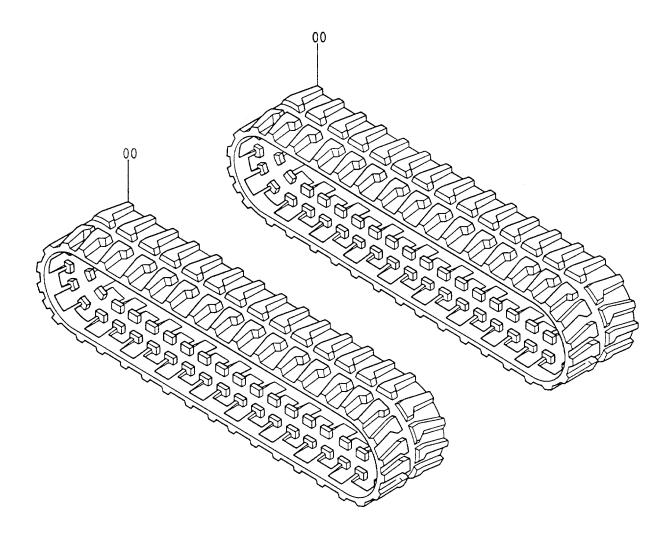

⊐[•] ムクローラ RUBBER CRAWLER


	·····		000101~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 ^{サーⅠ} Q' TY S.	· F	互代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
00	4403920	シュー; アツセン	SHOE	2					

000101-

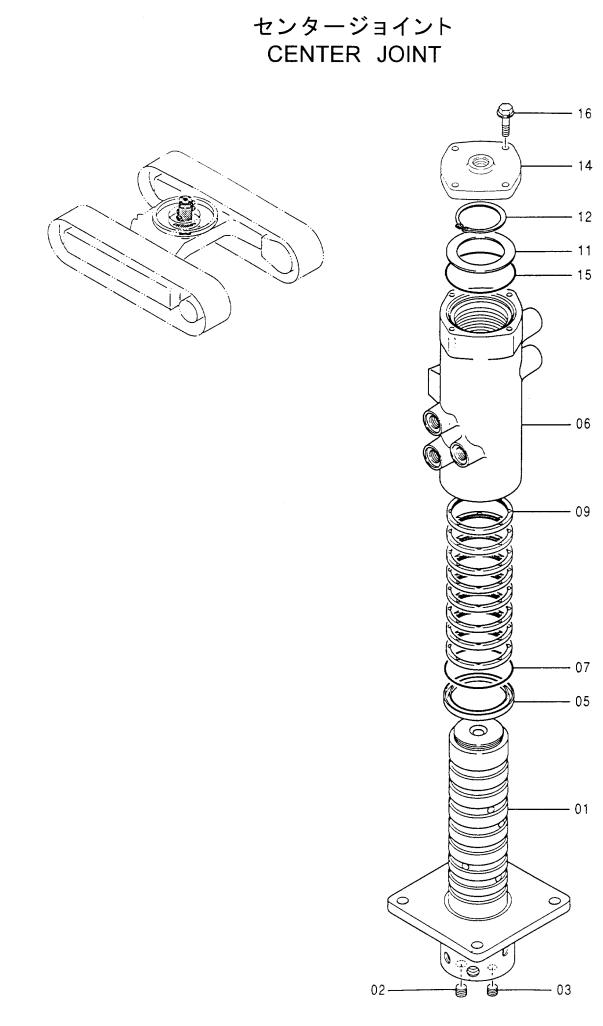

センタージ・ヨイント CENTER JOINT


						000101-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PAR 部品番号	数量
	9131285	ジ [*] ヨイント ; センタ アッセン	JOINT; CENTER ASS' Y	1		······	ICA	PART NO.	Q. T
01	6013984	· スピット・ル	·SPINDLE	1					
02	94-2012	· プ ラグ	•PLUG	4					
03	94-2012	· プ ラグ	· PLUG	3					
05	4278582	· シール;ダスト	•SEAL;DUST	1					
06	1016312	• ボ デ イ	•BODY	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····			
07	A810070	・0-リンク [*]	·O-RING	1					
09	4288000	・シール;オイル	·SEAL;01L	8					
11	4271952	· リンク*	RING	1					
12	960323	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
14	3068064	・カバー	·COVER	1					
15	A810085	・0リンク [*]	·O-RING	1					
16	J010830	·ボ ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4					
							.		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	L								

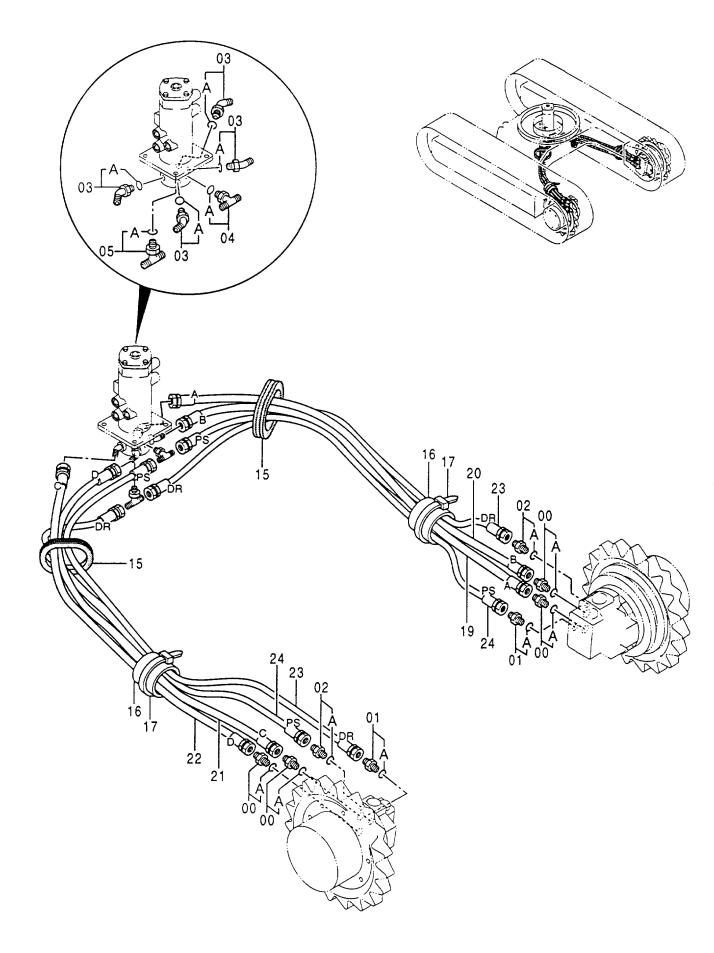

走行配管 TRAVEL PIPING


符号	部品番号			粉旱	サービス	適用号機	互換	代替者 REPLACE PAR	部 品 ABL F
নি স্ট ITEM	司》中面留亏 PART NO.	部品名	PART NAME	致重 Q'TY	⊐-⊧ S.C	週州亏饭 SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数
00	4210361	79* 7° タ; S	ADAPTER; S	4					
00A	4506418	・0リンク [*]	• O-R I NG	1					
01	4200465	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
01A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1			5		
02	4200467	アダプタ;S	ADAPTER; S	2					
02A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
03	4279250	エル 木 ; S	ELBOW; S	4					
03A	U10778U	・ローリンク・	·O-RING	1					
04	4278874	7 −;S	TEE;S	1					
04A	R26448R	・ローリンク・	·O-RING	1					
05	4278875	1 -;S	TEE;S	1					
05A	R26448R	・0-リング	·O-RING	1					
15	4365863	フ・ツシンク・: ラハ・ー	BUSHING; RUBBER	2					
16	4279255	カハ・-	COVER	2					
17	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
19	4398890	ホース	HOSE	1					
20	4398891	ホース	HOSE	1					
21	4398892	ホース	HOSE	1					
22	4398893	ホース	HOSE	1					
23	4399254	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	2					
24	4399255	ホース	HOSE	2					
					•••••				

フロント FRONT

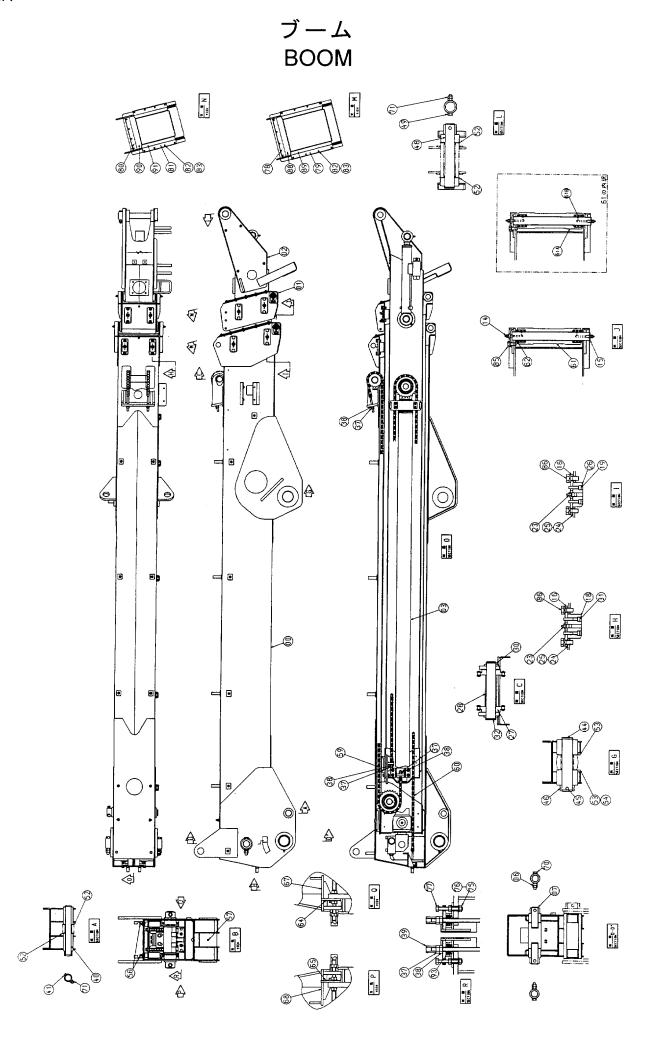


						000101-			
符号 ↓TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00		7°-4 (1)	BOOM (1)	1			100		9 11
		<詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	•					
01	 +++++++	7^{-4} (2)	BOOM (2)	1					
•		<詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate r	age>				
02	 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	7' - 4 (3)	BOOM (3)	1					
		<詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate r	age>				• · • • • • • • •
03	+++++++	伸縮シリンダ	LIFT CYLINDER	1					
		<詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
06	J951016	ታット	NUT	4					
07	4409850	L° ン	PIN	2					
14	J75481	フイツテンク゛; グ リース	FITTING; GREASE	2					
15	9750618	E'2	PIN	1					
16	4404890	プレート	PLATE	6					
18	4404888	プレート;スライド	PLATE; SLIDE	2			ł		
19	J770625	ホ ゚ルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
23	J75481	フィッテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
24	4404892	54	SHIM	10					
25	4404893	<u>۷</u>	SHIM	6					
26	4409847	プレート;スライド	PLATE; SLIDE	4					
27	3082826	አጋ° ወታット	SPROCKET	2					
28	4404908	スペーサ	SPACER	1					
30	991342	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
31	J770635	ボ ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
32	4409852	ピン	PIN	1					
37	M660010	ナット;U	NUT;U	8					
38	J950010	<u>ナ</u> ット	NUT	8			1		
39	4443746	f1-7°	TUBE	2					
40	4404875	ピン	PIN	1					
41	J981070	ホルト	BOLT	1					
44	4404879	ピン	PIN	1					
45	4065689	ピン	PIN	1					
46	4065688	リング	RING	1					
48	4404885	ピン	PIN	1					
49	J981070	ポルト	BOLT	1					
52	4352135	<u></u> ب کر	SHIM	12					
53	4361605	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	4					
54	4370471	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
56	J75581	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
57	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	1					
59	4409853	チエーン	CHAIN	2					


000101-

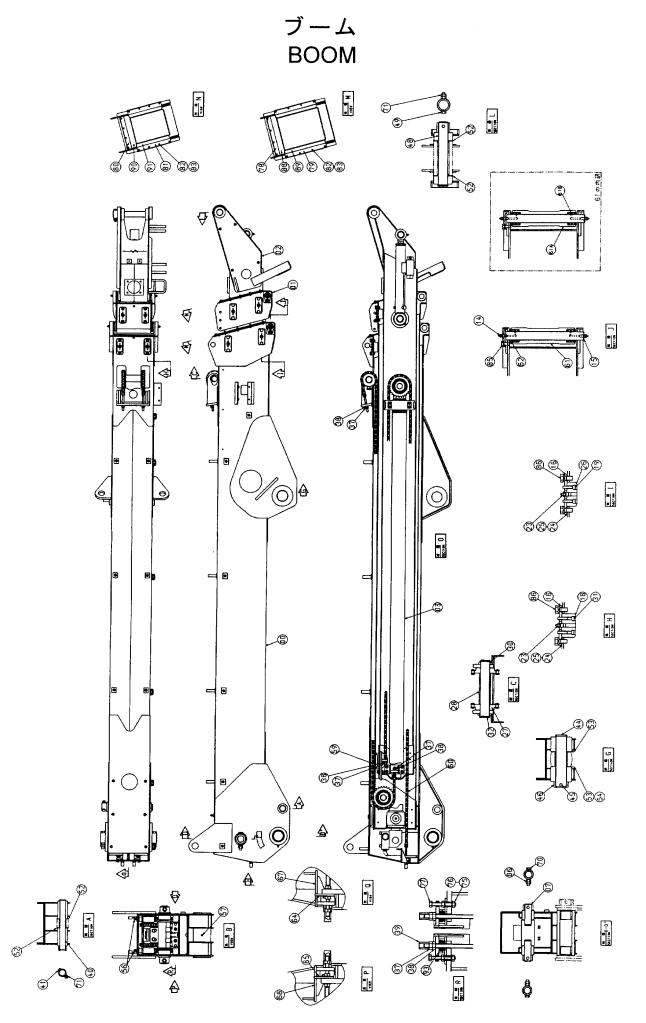

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0 [,] TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 REPLACE PAR 部品番号	部品 ABLE T 均量
60	4443744	 チェーン	CHAIN	2				PART NO.	G I
61	9175726	ローラ アッセン	ROLLER ASS' Y	1					
61A	4404898	· II-7	·ROLLER	1					
61B	4404918	·^* アリング	•BRG.	2					
62	4414025	スペーサ	SPACER	2					
64	9755784	ブラケット	BRACKET	1					
65	9755785	ブラケット	BRACKET	1					
67	8082149	フラケット	BRACKET	1					
68	8082148	フ・ラケット	BRACKET	1					
70	J981600	ホ ルト	BOLT	2					
71	J231210	/ / y 	NUT	4					
75	J950008	ナット	NUT	4					ĺ
76	J253108	ワッシャ; プ レーン	WASHER; PLANE	4					
77	4449717	ћ. <i>"</i> ић	BOLT	2					
78	4410648	プレート	PLATE	1					
79	4410649	ר ס° ע−⊦	PLATE	2					
80	4410650	プレート	PLATE						
81	4410651	プレート	PLATE	2					
82	J770516	ホ ゙ルト; ソケット	BOLT; SOCKET	24					
83	J231105	ナット	NUT	24					
85	J041025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1					
86	J041020	ホ ルト;セムス	BOLT; SEMS	12					
88	4437127	5/ -	RUBBER	1					
89	4437128	5, -	RUBBER	2					
90	4437129	7/ -	RUBBER						
91	4437130	- ラパ-	RUBBER	2					
93	4448404	スプリング	SPRING	2					
				-					
		1			1		1 1		

000101-

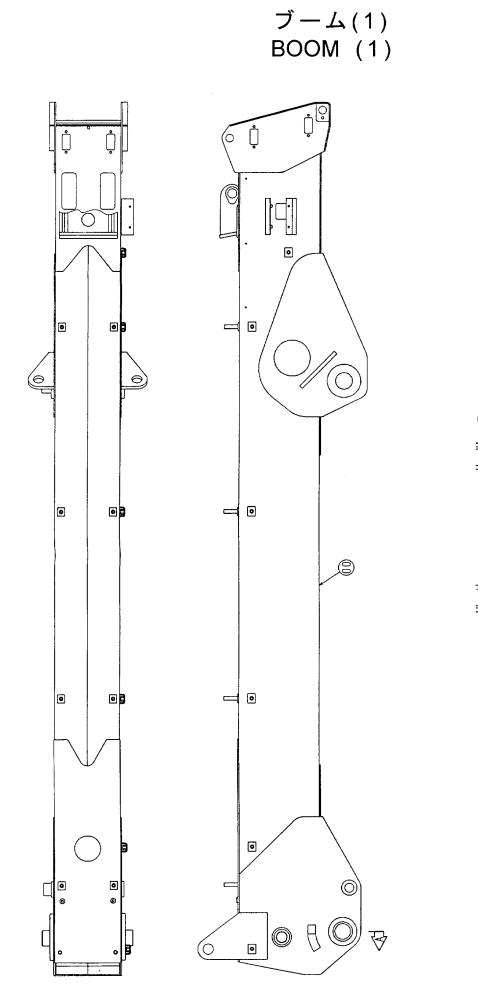

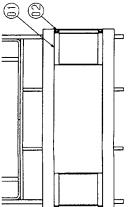


SECTION A

7*-4	(1)
BOOM	(1)

						000101-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE ひ ひ の、T
00 01 02	5007149 4334423 4094086	フ* ーム フ* ツシンク* シール : ダ* スト	BOOM BUSHING SEAL;DUST	1 2 2					
						P1AX-EN1	_1 (F	N什样)	

000101-

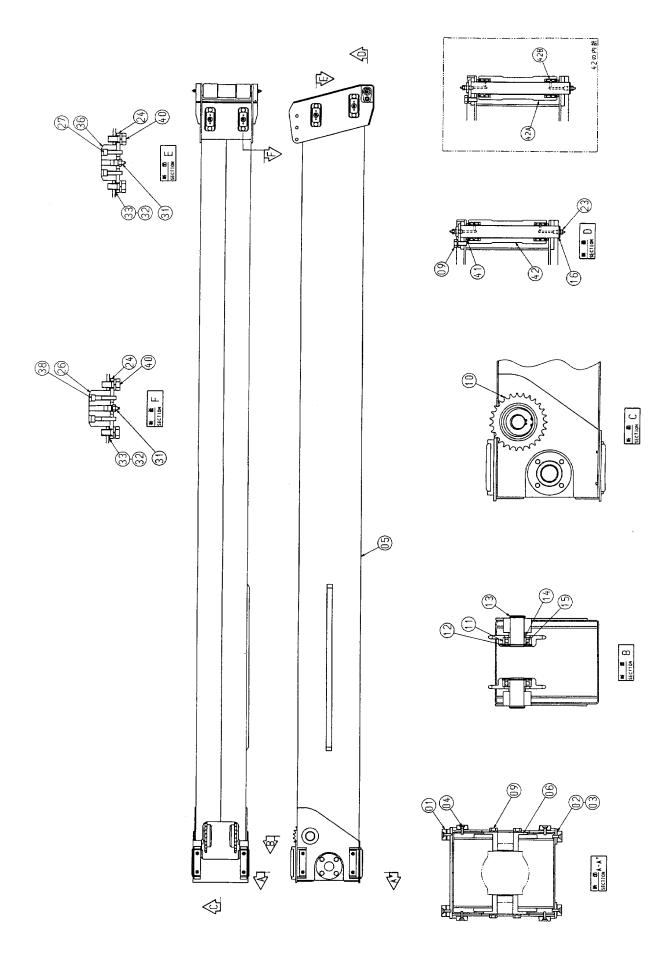


7[•]-4 (2) BOOM (2)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4404886	ז" ע−+; ג <u>ק</u> ווי	PLATE; SLIDE	8			1		
02	4405072	<u>ا</u> کد	SHIM	8					
03	4405073	56	SHIM	8					
04	M470620	ホールト	BOLT	16					
05	6019638	7°-4	BOOM	1					
06	4404877	ホルタ	HOLDER	2					
09	J041025	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	9					
10	3082825	አ ጋ° ወ ታツト	SPROCKET	2					
11	4419353	ベアリング;ポール	BRG. ; BALL	2					
12	940144	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	2					
13	4404878	ピン	PIN	2					
14	4404896	スペ-サ	SPACER	2					
15	991342	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	2					
16	9750617	ピン	PIN	1			1		
23	J75481	フイツテング゛; グ゛リース	FITTING; GREASE	2					
24	4404890	プレート	PLATE	6					
26	4404888	プレート;スライド	PLATE; SLIDE	2					
27	J770625	ボ ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
31	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
32	4404892	<u>94</u>	SHIM	10					
33	4404893	<u>э</u> ь	SHIM	6					
36	4409847	プレート;スライド	PLATE; SLIDE	4					
38	J770635	木 ルト ; ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
40	J041020	ボ ル ト;セムス	BOLT; SEMS	12					
41	4414025	スペーサ	SPACER	2					
42	9175725	ローラ アッセン	ROLLER ASS' Y	1					
42A	4404899	· D	• ROLLER	1					
42B	4404918	·^* 7429*	•BRG.	2					
					}				

064


000101-

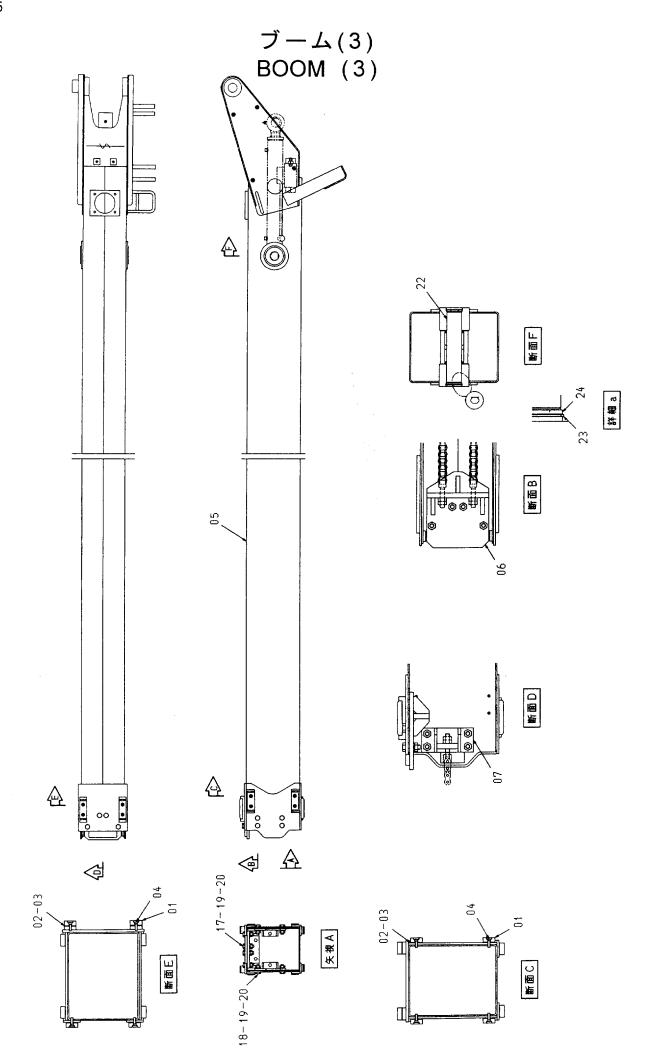


7 -4	(3)
BOOM	(3)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR 部品番号	爭品 ABLE T
ITEM	PART NO.	Cr 40 49		Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	·数量 Q'T
01	4404887	プレート;スライド	PLATE; SLIDE	8					
02	4405074	<u> ۶</u> ۲	SHIM	8					
03	4405075	<u>۶</u> ۲	SHIM	8					
04	M470620	ボ ルト	BOLT	16					
05	7034934	J・-4	BOOM	1					
06	8072884	ጋ ንታንኑ	BRACKET	1			-		
07	8072885	フ・ラケット	BRACKET	2					
17	J971035	ホールト	BOLT	4					
18	J971030	ホールト	BOLT	8					
19	J252210	ワツシヤ;スプ リンク・	WASHER; SPRING	12					
20	J231210	ナット	NUT	12			• • • • • •		
22	4409848	ピン	PIN	1					
23	991859	リンク゛; リテイニンク゛	RING; RETAINING	2					
24	4409849	7° V1	PLATE	2					




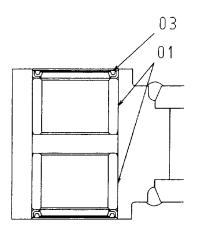

断面A

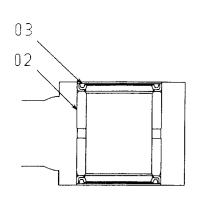


断面B

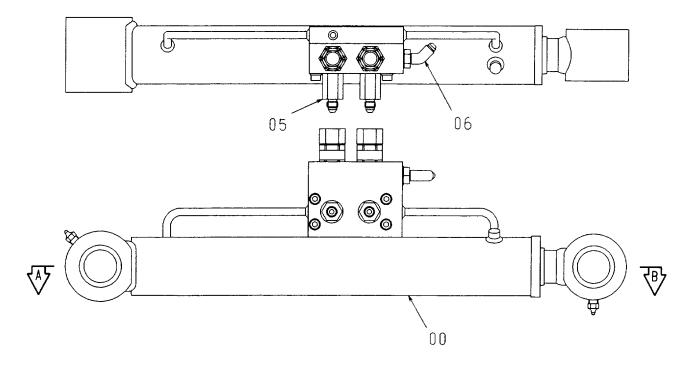

水平シリンダ(下) LEVEL CYLINDER(LOWER)


	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				·····	000101-	一 4
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部 操 PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q
00	4403881	シリンダ ; レヘブル	CYL. ; LEVEL	1	н		
01	4351962	フ゛ツシンク゛	BUSHING	2			
02	4338564	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1			
03	4275478	シール;ダスト	SEAL; DUST	4			
05	4270517	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2			
05A	957366	・0-リンク・	•O-RING	1			
06	4193826	Iル木 ; S	ELBOW; S	1			
D6A	957366	・0-リング [*]	·O-RING	1			
							-
		-					

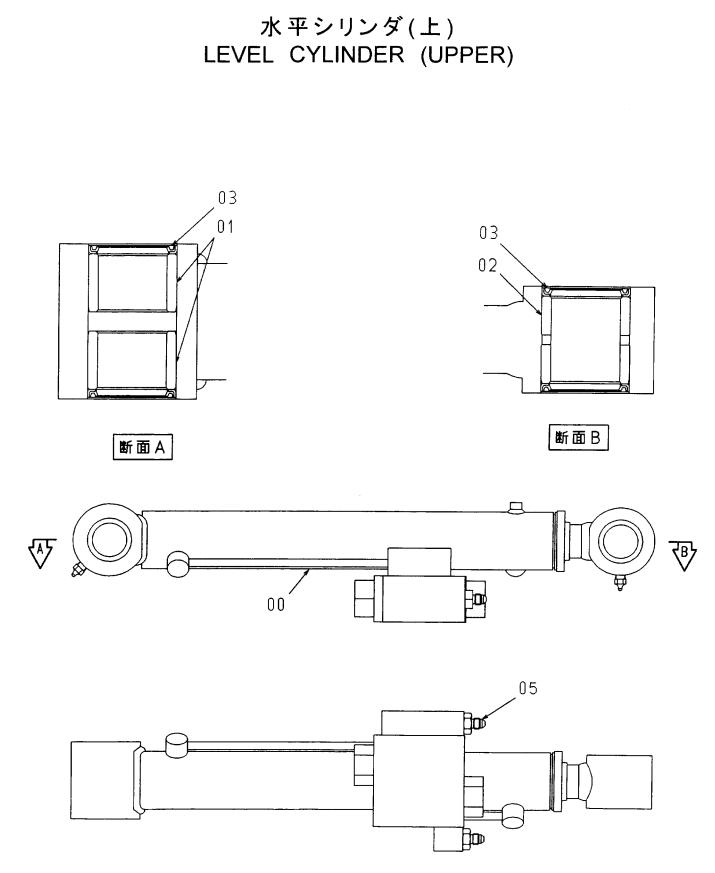

水平シリンダ (上) LEVEL CYLINDER (UPPER)

				141 C	+		互代替部品		影 品
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	換 性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE [数量 (Q'T
00	4403882	シリンダ ; レヘ ル	CYL. ;LEVEL	1	H				
01	4351962	フ・ツシンク・	BUSHING	2					
02	4338564	フ・ツシング	BUSHING	1					
03	4275478	シール ; ダスト	SEAL; DUST	4					
05	4200465	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
05A	957366	・0リンク [*]	·O-RING	1			•		
	-								
		-							
	 				•••••				
			,						
	•• ••••	 			·····				· · • • • · · ·


000101-

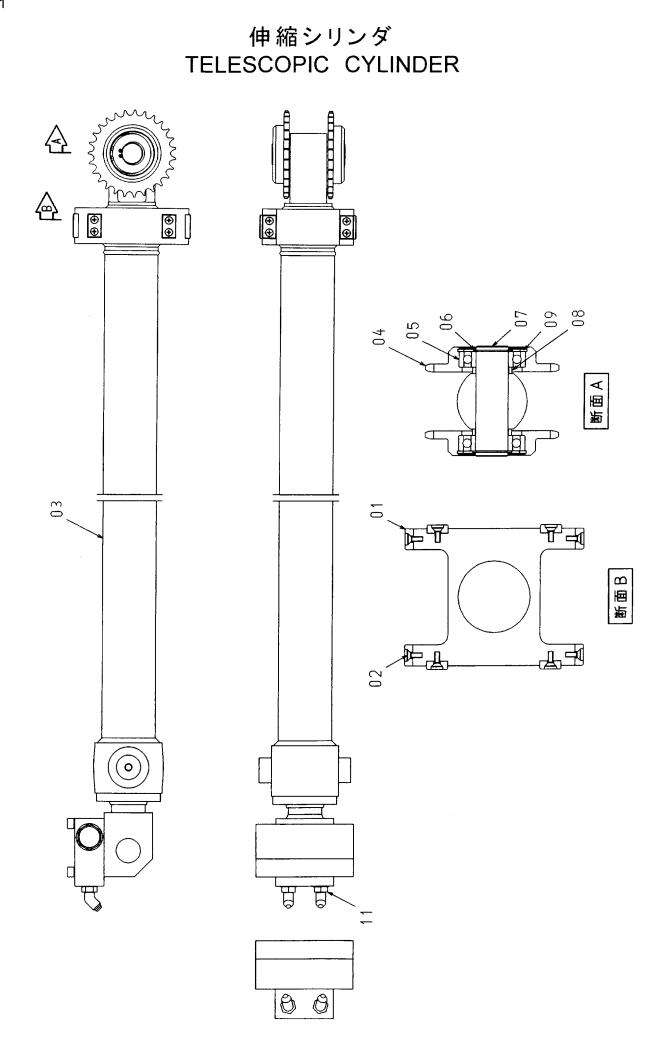

伸縮シリンタ[・] TELESCOPIC CYLINDER

				000101-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4404894	 プレート;スライド	PLATE; SLIDE	8				PART NU.	G IT
02	M470616	スクリュ	SCREW	16					
03	4436815	>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>J)>	CYL. ;LIFT	1	н				
04	3082825	አፓ° ወታット	SPROCKET	2					}
05	4419353	ベアリング;ボール	BRG. ; BALL	2					
06	940144	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	2			-		
07	4404880	ピン	PIN	1					
08	4404897	スペーサ	SPACER	2					
09	991342	リンク゛; リテイニンク゛	RING; RETAINING	2					
11	4190244	Iル木 ; S	ELBOW;S	2					
11A	4509180	・0-リンク*	• ORING	1					
								1	
						•••••••••••••••••••			
						······································			

000101-

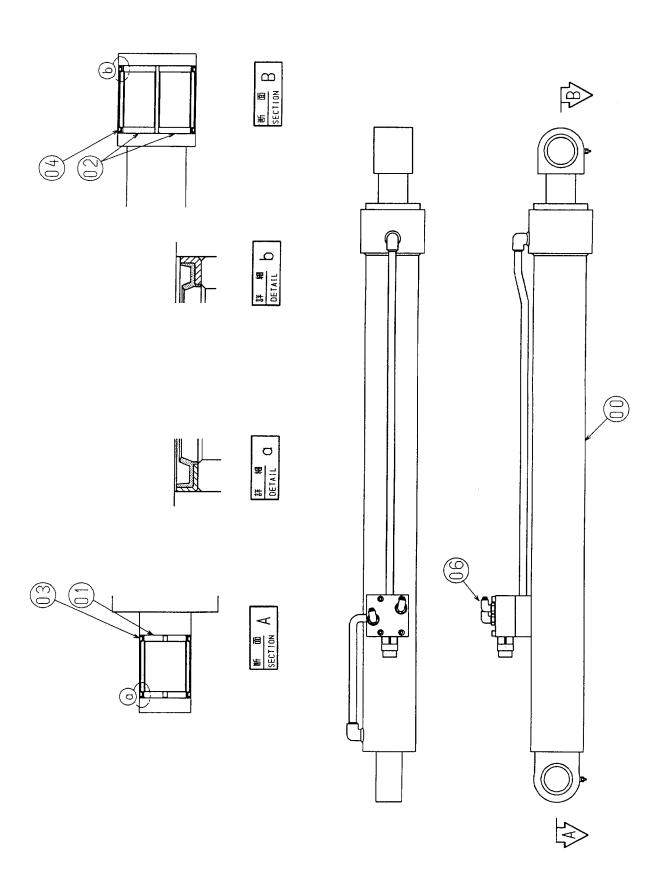


起伏シリンダ LIFT CYLINDER

.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	一数量
00	4445330	シリンダ [*] ; リフト	CYL. ;LIFT	1	H				<u> </u>
01	4365456	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1					
02	4362025	フ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
03	4094086	シール;タ・スト	SEAL ; DUST	2					
04	4065687	シール;ダネト	SEAL; DUST	2					
06	4154671	INT:S	ELBOW; S	2			-	• • • • • • • • • • • • •	
06A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	



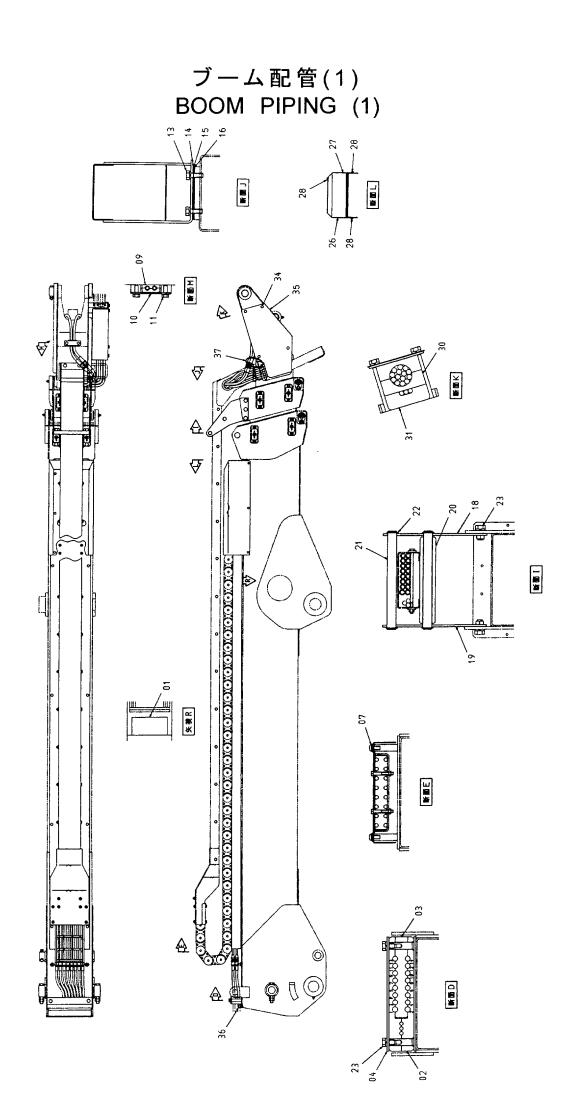



プーム配管(1) BOOM PIPING(1)


符号	部品番号	勤 □ 夕		数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART 部品番号	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐ – ⊮ S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数 0′
)1	4410679	ラパー	RUBBER	1					
)2	4409729	ブツシング;ラバー	BUSH ING; RUBBER	2					
)3	4409730	ブツシング;ラバー	BUSH ING; RUBBER	1					
)4	4409732	プレート	PLATE	1					
)7	J460816	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	8					
)9	4410643	5n° -	RUBBER	1					
0	4388373	プレート	PLATE	1					
1	J090820	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2					
3	J041030	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4					
4	4409865	<u> эд</u>	SHIM	4					
5	4409866	<u>۶</u> 4	SHIM	1					
6	4410652	<u>۶</u> 4	SHIM	1					
8	9750637	フ・ラケット	BRACKET	1					
9	9750638	ጋ ንንንታን	BRACKET	1					
0	4410658	□ − ラ	ROLLER	1					
1	4410659	ピン	PIN	2					
2	959500	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	4					
3	J041025	ボ ルト ;セムス	BOLT; SEMS	8					
6	3082835	カバー	COVER	1					
7	8072895	カパー	COVER	1					
8	J090612	ポ ルト;セムス	BOLT; SEMS	9		•••••			•••
0	4409746	ブツシング;ラバー	BUSH I NG ; RUBBER	2					
1	4409747	ブツシング;ラバー	BUSH NG ; RUBBER	1					
4	J051025	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
5	8072903	カパー	COVER	1					
6	4410654	シール;ラパー	SEAL; RUBBER	1	••••••			*****	
7	4121859	クリッフ゜; バント゛	CLIP; BAND	3					

EP1AX-EN1-1(EN仕様)

000101-

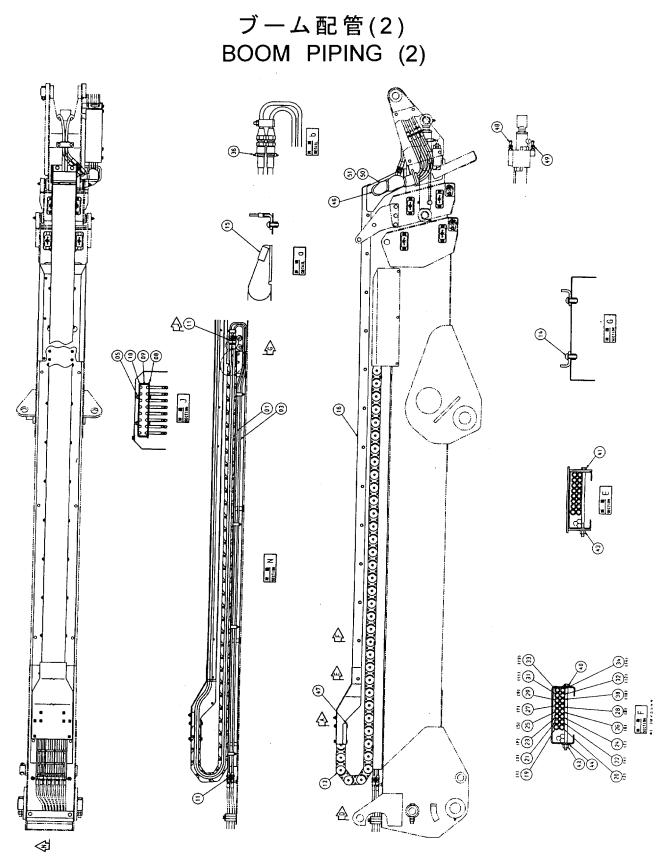

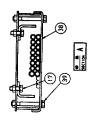

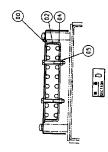



プーム配管(2) BOOM PIPING(2)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME		ビス -ド C SERIAL NO.	互代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'T
00	8072901	プラケツト	BRACKET	1		
01	4409810	パイプ	PIPE	8		
02	4410637	ブツシング;ラバー	BUSH ING; RUBBER	4		
03	4409809	パ イフ	PIPE	8		
04	4410638	フ゛ラケツト	BRACKET	4		
05	4045245	ታット;U	NUT; U	10		
08	9750636	プレート	PLATE	1		
09	4410637	ブツシング;ラバー	BUSH I NG ; RUBBER	1		
10	4410638	フ・ラケット	BRACKET	1		
11	4409741	75 7 9;S	ADAPTER; S	32		
13	4409868	チェーン	CHAIN	1		
14	J460820	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	4		
15	4414024	クツシヨン	CUSHION	2		
16	7034935	<u>አ</u> ኅኑ	GUIDE	1		
17	J080820	木。 ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4		
19	4410639	ホース	HOSE	1		
20	4410664	ホース	HOSE	1		
21	4410665	ホース	HOSE	1		
22	4410666	ホース	HOSE	1		
23	4410667	ホース	HOSE	1		
24	4410668	オース	HOSE	1		
25	4410669	ホース	HOSE	1		
26	4410670	ホース	HOSE	1		
27	4410671	ホース	HOSE	1		
28	4410672	ホース	HOSE	1		
29	4410673	ホース	HOSE	1		
30	4410674	ホース	HOSE	1		
31	4410675	ホース	HOSE	1		
32	4410676	ホース	HOSE	1		
33	4410677	ホース	HOSE	1		
34	4410678	ホース	HOSE	1		
36	4326365	クリツフ゜; バント・	CLIP; BAND	16		
38	4409724	フ・ラケット	BRACKET	1		
39	J090870	ポ ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		
1 0	4414022	# µŀ	BOLT	12		
\$ 1	4434563	ホ ゚ルト	BOLT	1		
13	4030364	ליא אין דיין דיין דיין דיין דיין דיין דיי	NUT;U	13		
14	J253108	ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	24		
16	4409713	ブ ツシング ; ラバー	BUSH ING; RUBBER	1		
47	4409845	クツシヨン	CUSHION	1		

000101-

078A

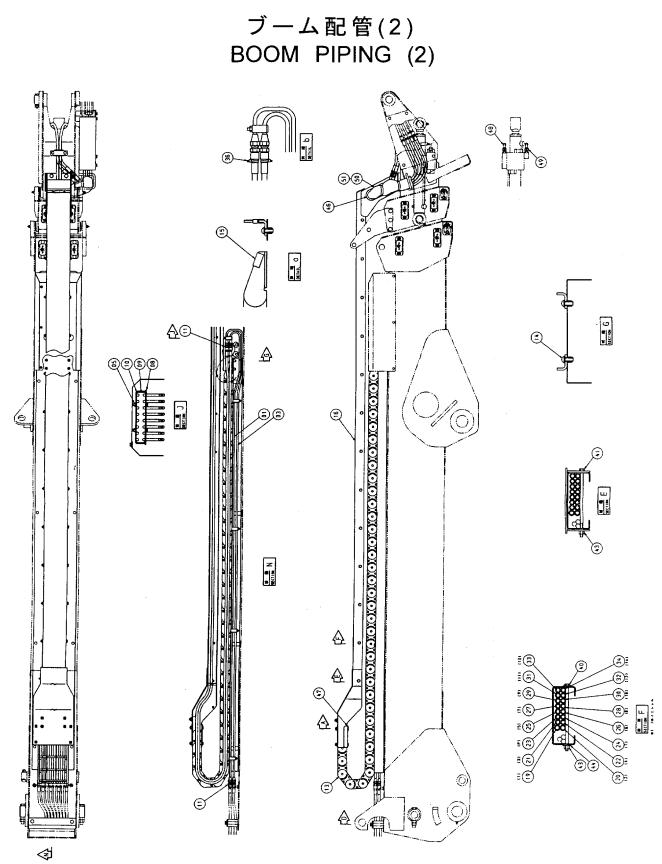

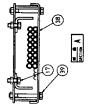


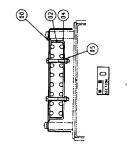


プーム配管(2) BOOM PIPING(2)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0 [,] TY	サービス コード S. С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T Q'TY
48 49 50 51	4409841 4409842 4438052 4121859	ホース ホース プロテクタ クリツプ ; パント [*]	HOSE HOSE PROTECTOR CLIP; BAND	1 1 1 2					
									,

000101-

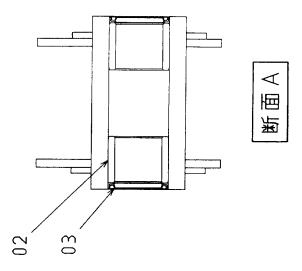

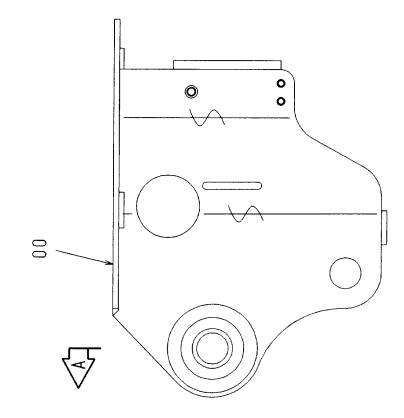



76-6
FRAME


							互	代替音	品
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量 Q'TY
00 02 03	6017830 4338534 4347249	フレーム フ* ツシンク* シール ; ダ* スト	FRAME BUSHING SEAL;DUST	1 2 2					


080


000101-

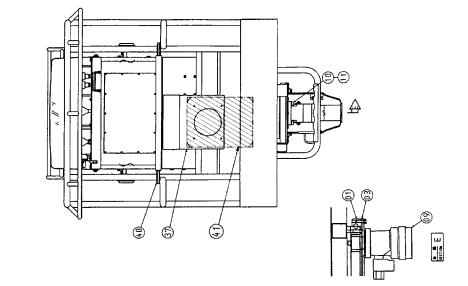


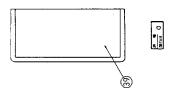


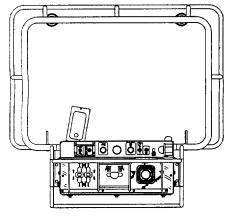

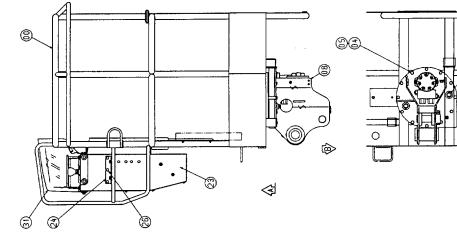


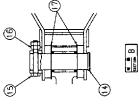

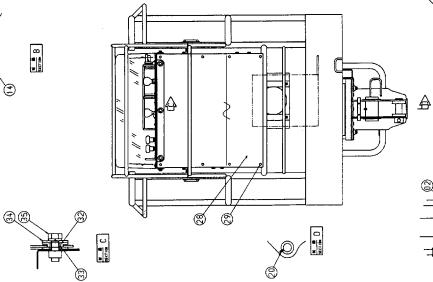


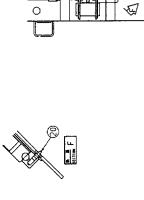



Ø

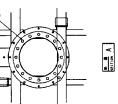

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6019001	パスケット	BASKET	1					
01	4405096	ベアリング;スイング	BRG. ; SWINGCIRCL	1					
)2	4326786	ポル ト	BOLT	16					
03	4409898	<u>۶</u> ۲	SHIM	1					
)4	M210825	ホ ゚ ル ト	BOLT	12					
)5	J253108	ワッシャ;プレーン	WASHER; PLANE	12					
)8	9171775	76-6	FRAME	1					
)9	4405097	モータ;オイル	MOTOR;01L	1	н				
0	M341236	ホ ゚ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
11	J254012	ワツシヤ	WASHER	2					
4	4410601	ピン	PIN	1					
5	J981070	ホ ゚ルト	BOLT	1					
6	J231210	ナット	NUT	2					
7	4352135	<u>کر</u>	SHIM	6					
9	94-2025	プラグ	PLUG	2					
20	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
23	+++++++	コントロールホ・ックス	CONTROL BOX	1					
		<詳細ハ 別ページ参照>	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	oarate p	age>				
24	4409891	フ・ラケット	BRACKET	2					
26	J040820	ポルト ;セムス	BOLT; SEMS	10				-	
28	3082834	カパー	COVER	1					
29	J080612	ボ ルト; セムス	BOLT; SEMS	8					
81	2042550	カパー	COVER	1					
2	4341709	ラパー	RUBBER	7					
3	4338217	スペーサ	SPACER	7					
4	4346037	ワッシャ	WASHER	7					
5	J080825	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	7					
7	8072902	フ゛ラケット	BRACKET	1					
9	4426125	ジート	SEAT	1					
0	4201995	フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSH ING; RUBBER	2					
1	4422702	ケース	CASE	1					

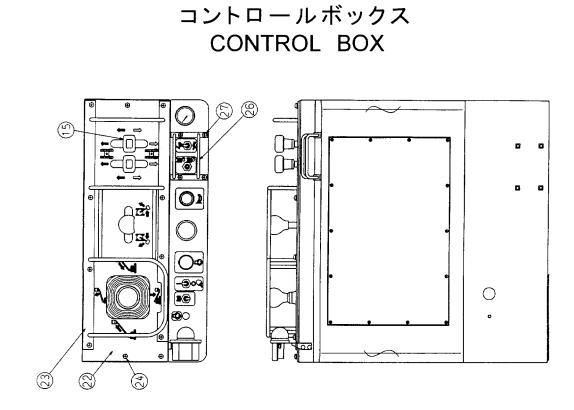

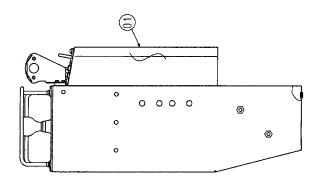

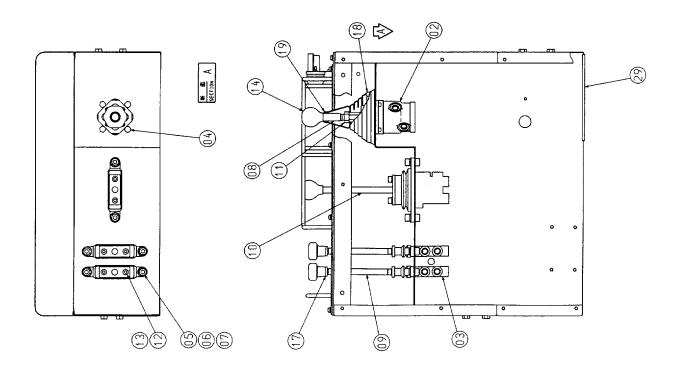


コントロールホ^{*}ックス CONTROL BOX


		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		000101-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4444884		BOX; CONTROL	1				FART NO.	9 11
02	4334029	ハ ゙ル フ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	н				
03	4403527	バルブ; パイロツト	VALVE; PILOT	3	H				
04	J080816	木 ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
05	J771025	ホ ゙ ルト ; ソケツト	BOLT; SOCKET	6					
06	J252210	ワツシヤ; スフ [°] リンク [*]	WASHER; SPRING	6					
07	J253110	ヮッシャ: プ レーン	WASHER; PLANE	6					
08	4409892	bn'-	LEVER	1					
09	9750625	bn*-	LEVER	2					
10	9750626	bn'-	LEVER	1					
11	J231214	<u>ナット</u>	NUT	1					~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
12	J770816	ホ ゙ルト; ソケット	BOLT; SOCKET	6					
13	J252108	「ワッシャ; スフ [®] リンク [*]	WASHER; SPRING	6					
14	4117704	グリツフ ゚	GRIP	2					
15	3068261	グリツフ゜	GRIP	2					
17	4321193	ナット	NUT	2					
18	3069894	フ・ーツ	BOOT	1					
19	4264107	シール;キャップ	SEAL; CAP	1					
22	1 0287 75	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
23	8072899	ガイト	GUIDE	1					
24	J680620	አሳሀኋ; ቲፈአ	SCREW; SEMS	11					
26	9750633	カ・ート・	GUARD	1					
27	J670614	አሳሀኋ; セムス	SCREW; SEMS	4					
29	4410653	モールテ・インク・	MOULDING	1				-	
	!	l	<u></u>	l			L		


000101-

084



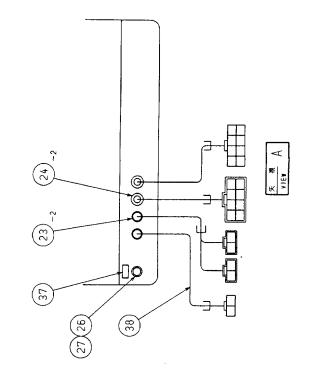

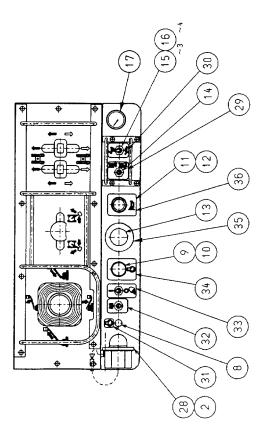

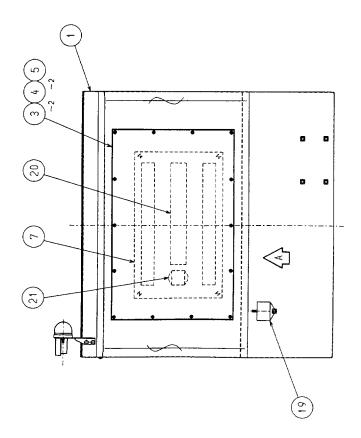


.

上部操作盤 UPPER OPERATING PANEL

					.	000101-			
符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	将品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
					0.0		I CA	PART NO.	Q' TY
01	5007170	木* ックス	BOX	1					
02	9750634	フ゛ラケット	BRACKET	1					
03	4409901	シール;ラハ゛ー	SEAL ; RUBBER	2					
04	4409902	シール;ラハ゛ー	SEAL ; RUBBER	2					
05	3082836	ħ/ī -	COVER	1					
07	4443433	^* − ⊼	BASE	1					
08	4448109	LED	LED	1					
09	4443434	スイッチ;フ゜ッシュホ゛タン	SWITCH; PUSHBUT.	1					
10	4443435	カパー	COVER	1					
11	4443386	スイッチ;フ゜ッシュホ゛タン	SWITCH; PUSHBUT.	1					
12	4443388	カパー	COVER	1					
13	4448110	スイッチ;フ゜ッシュホ゛タン	SWITCH; PUSHBUT.	1					
14	4443387	スイッチ	SWITCH	1					
15	4443436	スイッチ	SWITCH	3					
16	4426904	キャップ ; ラバー	CAP; RUBBER	4					
17	4451031	1-3	METER	1					
19	4443439	ヮ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	BUZZER	1					
20	4443440	^* − ⊼	BASE	1					
21	4443441	リレー	RELAY	1					
23	4443443	ブッシング;ラパー	BUSH ING; RUBBER	2					
24	4443444	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSH I NG ; RUBBER	2					
26	4426884	ホルタ゛;ヒュース゛	HOLDER ; FUSE	1					
27	4426885	ヒュース (7A)	FUSE (7A)	1					
28	4426886	ラ ンプ	LAMP	1					
29	4445021	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
30	4445022	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
31	4445015	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
32	4445016	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
33	4445017	ネームフ [°] レート	NAME-PLATE	1					
34	4445018	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
35	4445978	*-47° V-1	NAME-PLATE	1					
36	4445020	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
37	4445481	* 47 V + ネームプ Vート	NAME-PLATE	1					
38	4448115	ホーネス	HARNESS	1					
50		··]2							
						••••••••••			
	<u> </u>							<u> </u>	l


000101-

バスケット配管 BASKET PIPING

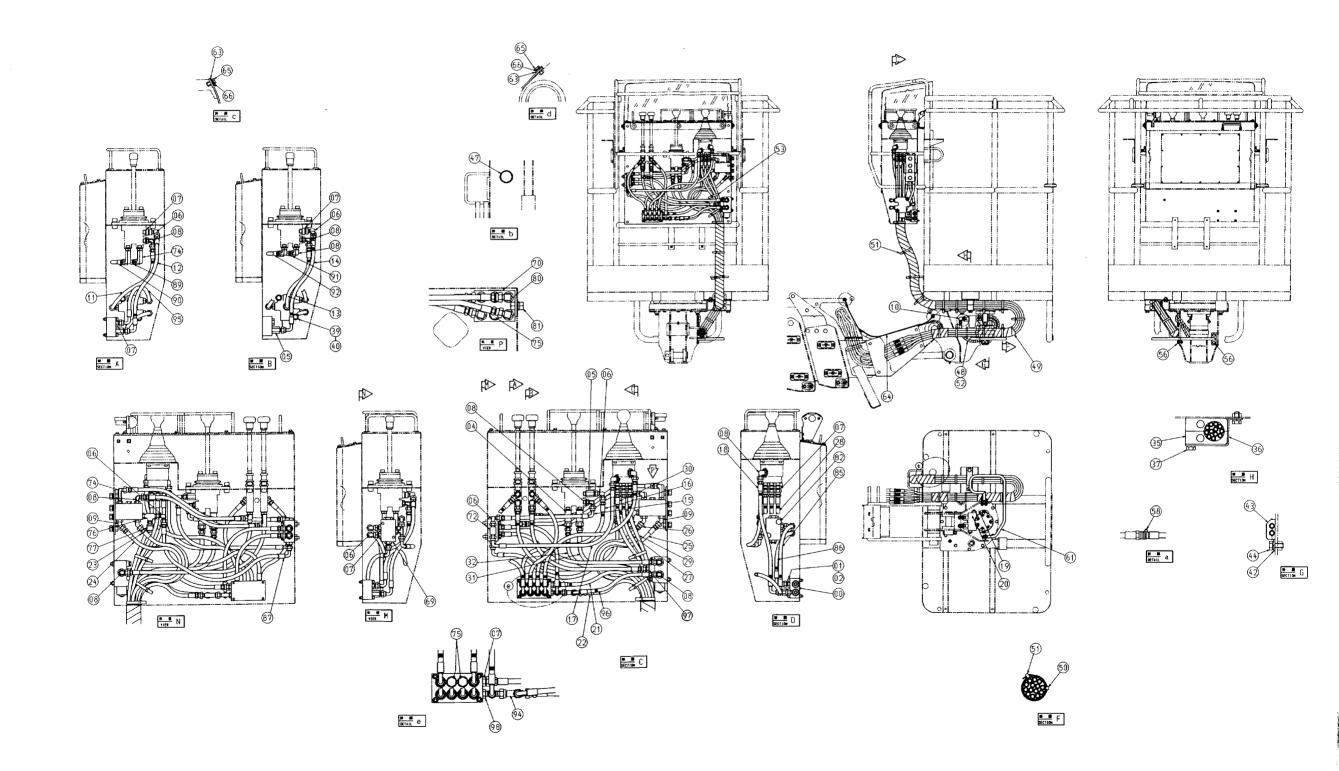


符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐ – ド S.C	SERIAL NO.	性	PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	3082832	マニホルト [•]	MANIFOLD	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01	J770645	<i>ホ</i> ゚ルト;ソ ケ ット	BOLT; SOCKET	4					
02	J252106	ワツシヤ;スプリング	WASHER; SPRING	4					
04	4409904	パールフ・	VALVE	2					
05	4270517	79°7°9;S	ADAPTER; S	5					
05A	957366	·0-リンク*	·O-RING	1					
06	4346096	ב:לגבג;s	UNION; S	7					
07	4200465	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	11					
07A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
08	4154670	Iルオ・; S	ELBOW; S	12					
08A	957366	・0-リング	·O-RING	1			-		
09	4193826	Iル木 ; S	ELBOW; S	4					
09A	957366	・0リング	·O-RING	1					
10	4405673	エルホ*;S	ELBOW; S	2					
10A	957366	·0−リンク [*]	· O-RING	1					
11	4354039	ホース	HOSE	1					
12	4409907	ホース	HOSE	1					
13	4371691	ホース	HOSE	1					
14	4410581	ホース	HOSE	1					
15	4410582	ホース	HOSE	1					
16	4410583	★ −ス	HOSE	1					
17	4409491	ホース	HOSE	1					
18	4410585	ホース	HOSE	1					
19	4410586	ホース	HOSE	1					
20	4410587	 	HOSE	1					
21	4410588	★ −ス	HOSE	1					••••
22	4410589	ホース	HOSE	1					
23	4410590	*	HOSE	1					
24	4410591	- ホース	HOSE	1					
25	4410592	★ −ス	HOSE	1					
26	4410593	1 −ス	HOSE	1					
27	4410594	ホ −ス	HOSE	1					
28	4410595	ホース	HOSE	1					
29	4410596	ホース	HOSE	1					
30	4410597		HOSE	1					
31	4410598		HOSE	·					
32	4410599		HOSE	1					
35	4409900	☆ ^ プツシング;ラパー	BUSH I NG ; RUBBER	2					
36	4409899	ן <i>ז' קא</i> ין אין ז' קאין א	BRACKET	1					
37	J041020		BOLT; SEMS	2					
57	0041020	ጥ ሥና, ይዳለ	DULI, JEMJ	2					

バスケット配管 BASKET PIPING

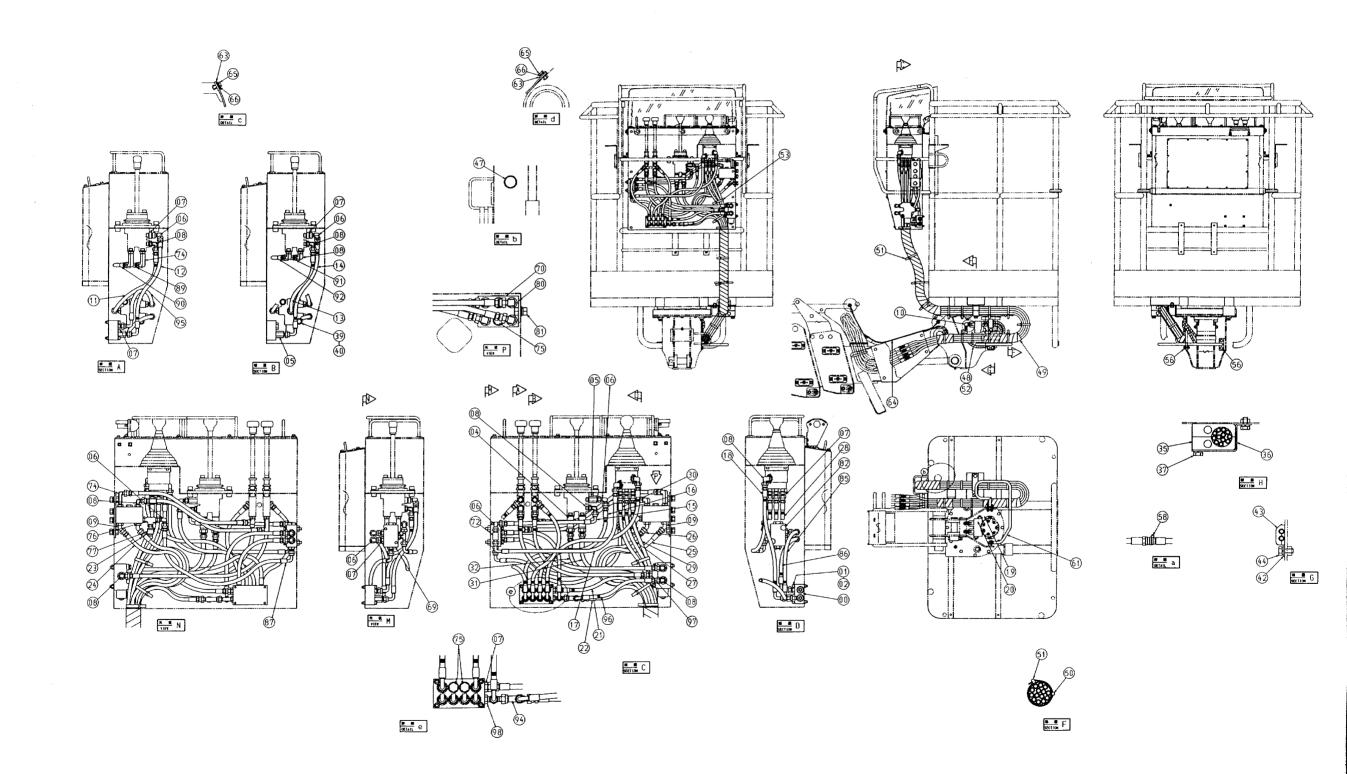

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
39	4253619	パルブ ; ツレノイト	VALVE; SOLENO I D	1					
40	J080865	木 [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
42	4388370	クランフ゜	CLAMP	1					
43	4388372	j,, -	RUBBER	1					
44	J041025	ポルト; セム ス	BOLT; SEMS	1					
47	4159363	ブツシング;ラバー	BUSH ING; RUBBER	1					1
48	4327293	ר <u>ָ</u> ר מדָר זי	PROTECTOR	4					
49	4327294	ר" מ ד ַמאַ	PROTECTOR	6					
50	4409905	リンク・	RING	9					
51	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	15					
52	4055312	クリツフ゜; バント゛	CLIP; BAND	3					
53	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
56	J040825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
58	4326365	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	16					
61	8077391	ガイト ゙	GUIDE	1					
63	4425571	プレート	PLATE	2					
64	4425569	シート;ラバー	SEAT; RUBBER	1					
65	J960616	ホルト	BOLT	4					
66	J253106	ワッシャ ; フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
69	4405106	パルプ	VALVE	1					
70	4314477	パルブ ;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1					
72	4217432	≠-;S	TEE;S	1					
74	4279119	IN木 ;S	ELBOW; S	4					
75	4093624	プラグ	PLUG	4					
76	4364784	7 -	TEE	1					
77	4333040	プ レッシャ ; スイッチ	SWITCH	1					
80	9754230	シート ; スクリュ	SEAT; SCREW	1					
81	J051020	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
82	J050855	ボ ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
85	4424156	オース	HOSE	1					
86	4428959	ホース	HOSE	1					
87	4384414	ホース	HOSE	1					
89	4355252	ホース	HOSE	1					
90	4315851	ホース	HOSE	1					
91	4357499	ホース	HOSE	1					
92	4354491	ホース	HOSE	1					
94	4252786	₹-;S	TEE;S	1					
95	4303074	ホース	HOSE	1					
96	4410580	ホース	HOSE	1					
97	4270517	79 [•] 7° 9 ; S	ADAPTER; S	1					

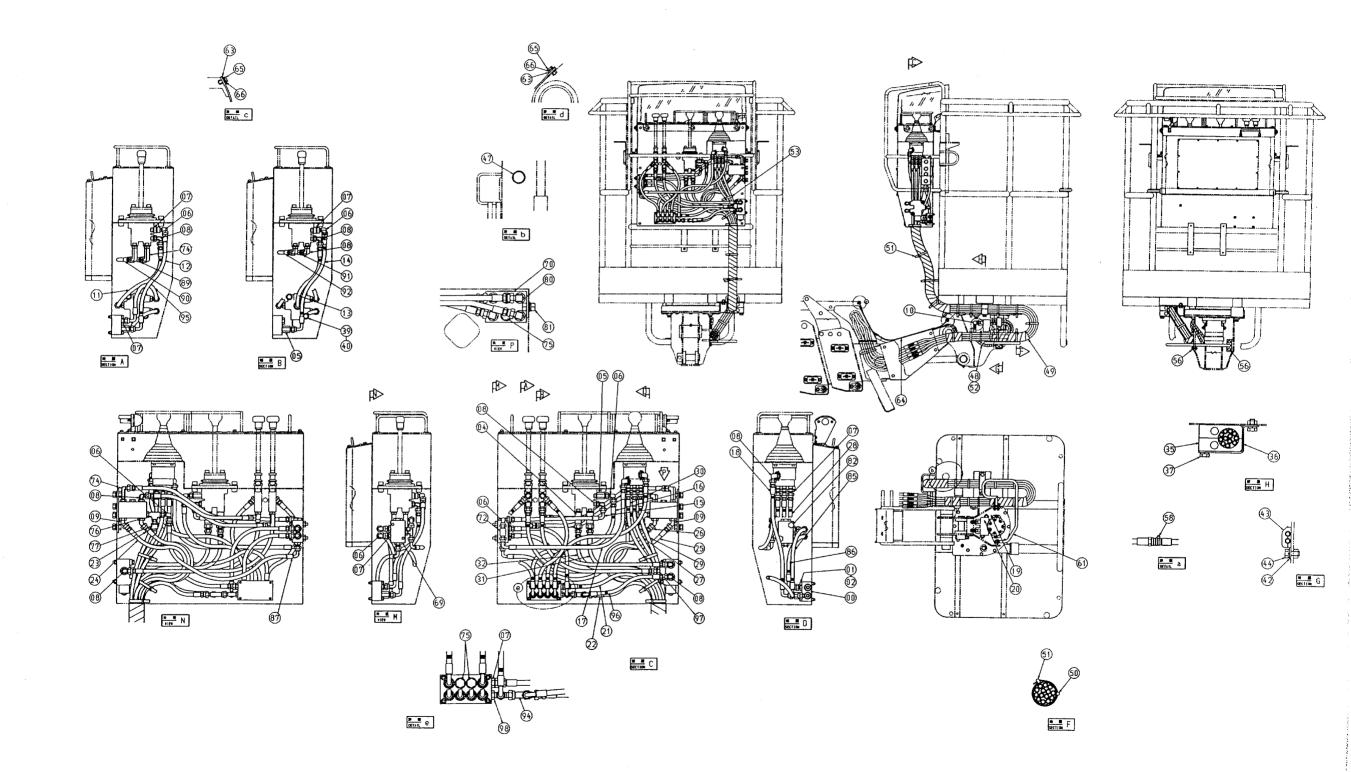


087C


バスケット配管 BASKET PIPING

	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				000101-		· · · · · · · · · · · · ·	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	都品 ABLE 数量 Q'TY
98	4222018	≠-;S	TEE;S	1				<u> </u>	[
				}					
	•								
								• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				-					
				·					

000101-

電気部品(フロント) ELECTRIC PARTS (FRONT)

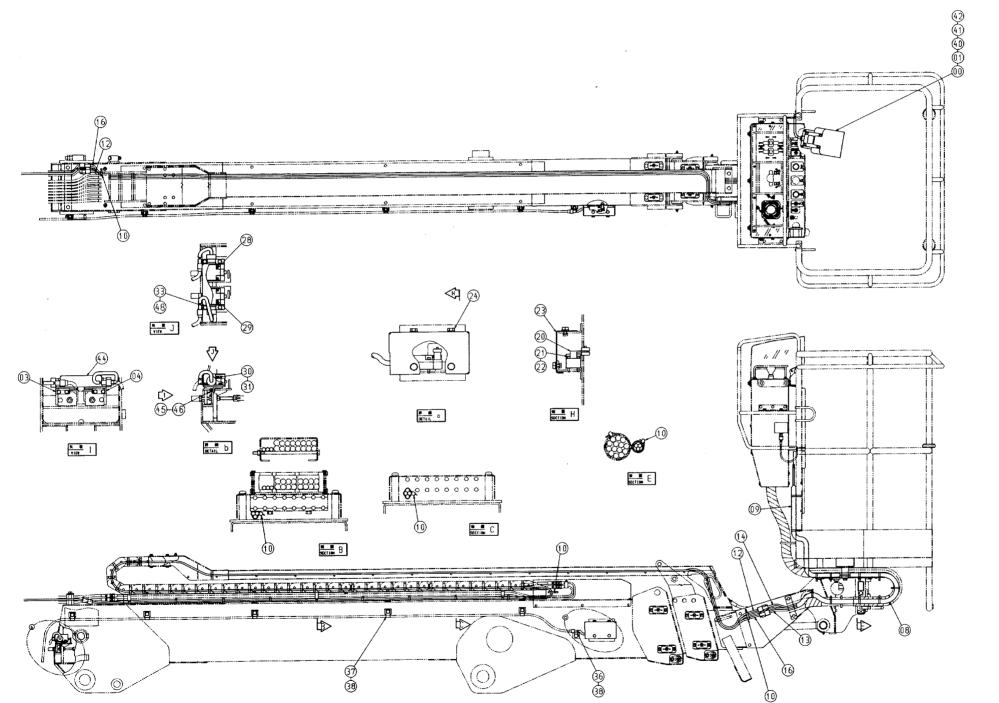

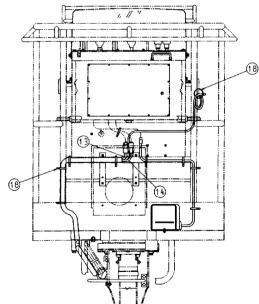



電気部品(フロント) ELECTRIC PARTS(FRONT)


符号	部品番号	部品名	PART NAME		サービス コード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	心 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数
00	4445842	スイツチ ; フツト	SWITCH	1					
01	J670620	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	3					
03	9755787	ን [*] ラケット	BRACKET	1					
04	9755786	フ・ラケット	BRACKET	1					
08	4410603	」 フ゜ロテクタ	PROTECTOR	1					
09	4410604	ጋ° በ፹ታቃ	PROTECTOR	1					
10	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	22					
12	4446141	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
13	4409715	ハーネス ; ワイヤ ; (C)	HARNESS; WIRE	1					
14	4409714	ハーネス;ワイヤ(D)	HARNESS; WIRE	1					
16	4446140	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
18	4410640	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
20	4445840	スイツチ ; リミツト	SWITCH; LIMIT	1					
21	J780430	ホ ゚ルト; ソケツト	BOLT ; SOCKET	2					
22	J252104	ワツシヤ ; スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
23	3090796	カパー	COVER	1					
24	J080610	木。ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
28	4446144	スイツチ ; リミツト	SWITCH;LINIT	1					
29	4445839	スイツチ ; リミツト	SWITCH; LIMIT	1					
30	J780430	ホ ゙ルト; ソ ケ ツト	BOLT; SOCKET	4					
31	J252104	ワツシヤ; スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
33	4252767	フ・ラケット	BRACKET	2					
36	4257159	ጋ ንታንነ	BRACKET	1				ĺ	
37	4190261	クリッフ゜	CLIP	5					
38	J021020	ポ ルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
10	M500605	ナット	NUT	3					
1 1	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3				1	
\$2	A590106	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	3					
14	4447215	カパー	COVER	1					
15	4448403	スペーサ	SPACER	2					
16	J080616	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	4		***	1		
18	J670614	スクリュ ; セムス	SCREW; SEMS	4					


000101-


工 具 TOOLS

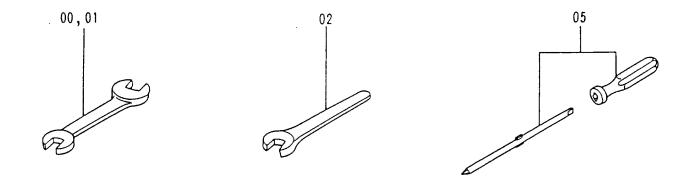


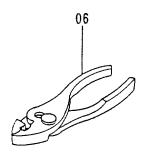

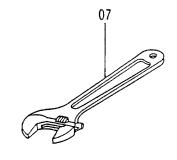

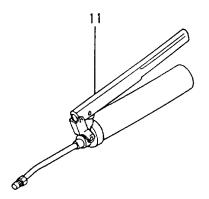


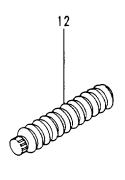

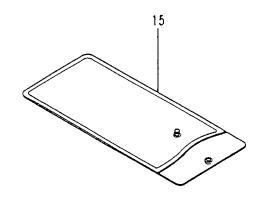

ネームプレート NAME-PLATE


ネームプレート NAME-PLATE

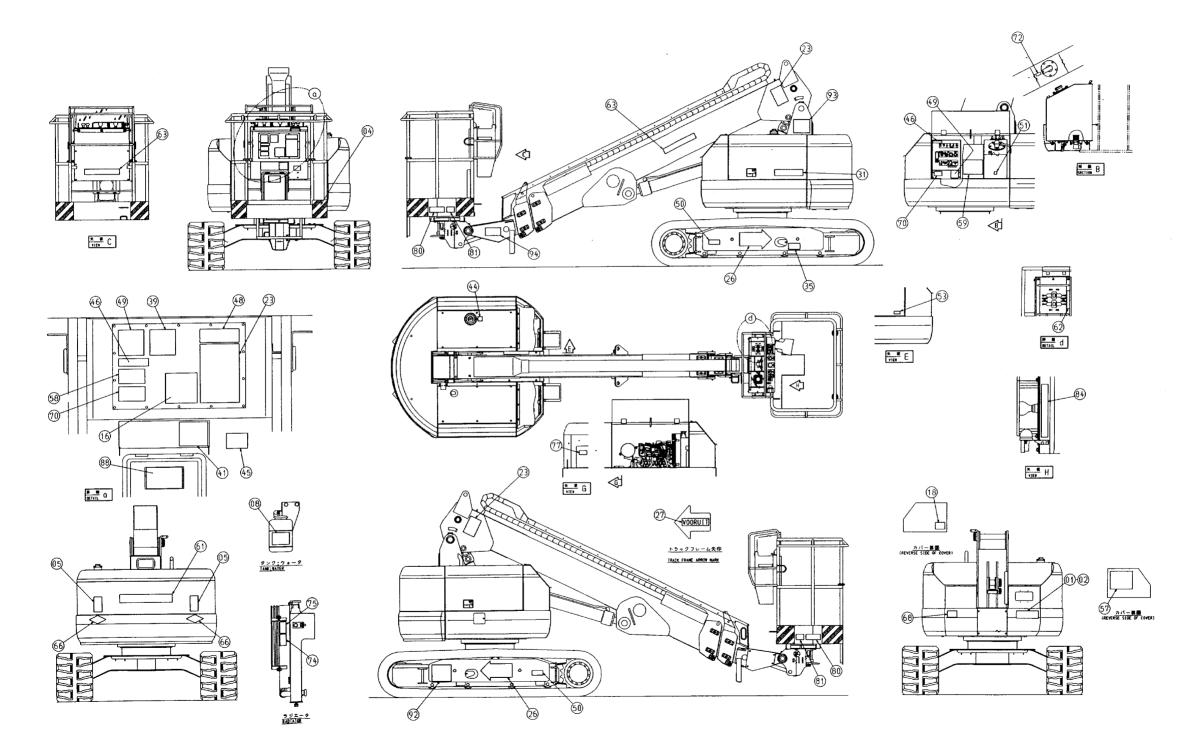

ARTE CENANISMATION PLATES

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4295995	ሀላ	RIVET	6		· · · · ······			<u> </u>
02	3090795	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
04	4445895	ネームプレート	NAME-PLATE	4					
05	3073813	ネームプ レート	NAME-PLATE	2					
08	4449508	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
12	3090697	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
16	4445605	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
18	4392287	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
23	3091313	ネームプ レート	NAME-PLATE	3					
26	4405084	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
27	4445608	ネームプレー ト	NAME-PLATE	4					
31	2042554	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
35	3088311	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
39	4449451	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
41	4426918	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
44	4449370	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
45	4449479	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
46	4437475	ネームプレート	NAME-PLATE	2					
48	4446206	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
49	4449458	ネームプ レート	NAME-PLATE	2					
50	4445622	ネームプ レート	NAME-PLATE	2					
51	4449371	ネームプレート	NAME-PLATE	1					
53	3090703	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
57	2045221	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
58	4426932	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
5 9	2045197	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
61	4333007	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
62	4427478	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
63	4333008	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
66	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
68	4357642	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
70	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
72	4392290	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
74	4425120	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
75	4425442	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					· · · · · · · · ·
77	4425443	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
80	4449492	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
81	4449491	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
84	4445624	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
88	4449788	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					

ネームプレート NAME-PLATE

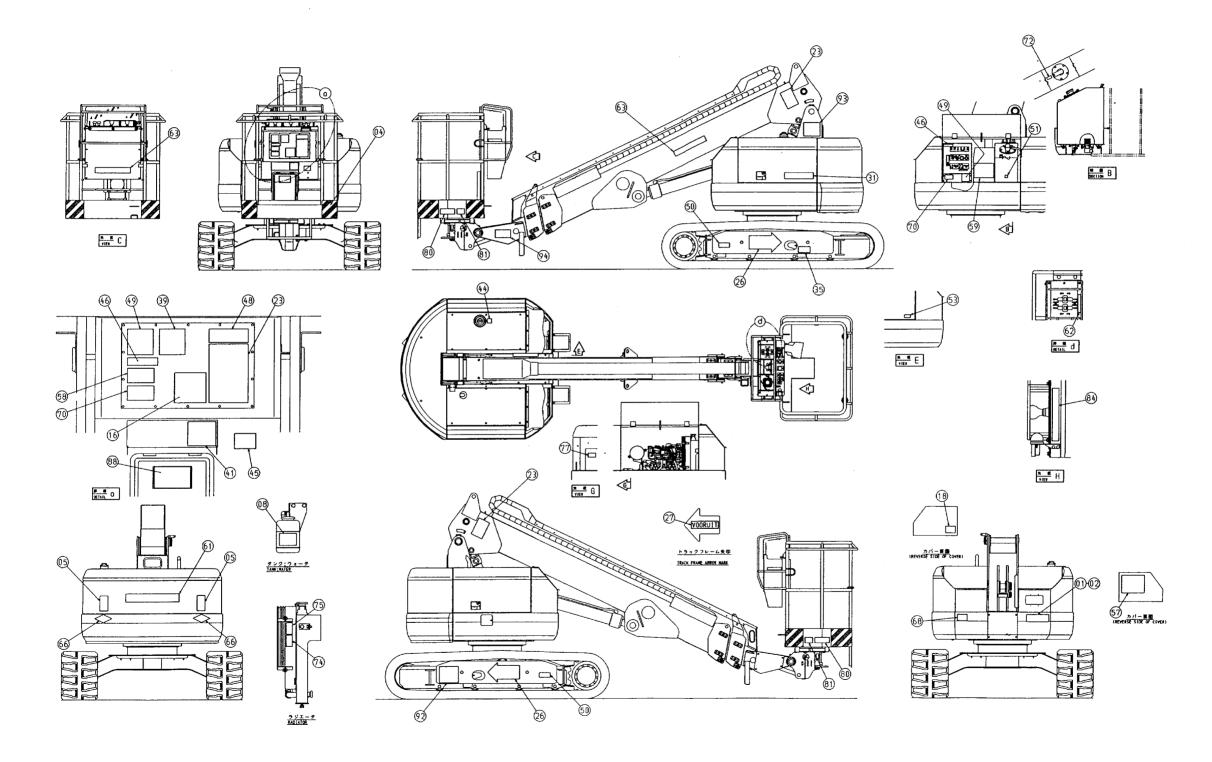

ネームプ	1-V
NAME-	PLATE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス ⊐ード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	が品 ABLE 数量 Q'TY		
92	2045198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE								
93	2045199	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1							
94	3088571	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1							
					ĺ						
		<u> </u>									

094B

PART NO. P	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
10171380 10287750 20326360)48)84)52	06 06 22 02 09	4065687	088B 074 002 060A 002	52 04 25 46 26	4209765 4210361 4213401 4214603 4217342	058 026 018A	08 00 30 43 18
20415670 20425500 20425540)46)82)94A	00A 02 31 31 59	4086376 4093624	060A 022 018B 028A 088B	45 02 85 11 75	4217432 4219345 4221290 4222018	088B 022 022	09 72 21 24 98
20451990 20452210 20454790)94B)94A)32B	92 93 57 62 37	4100967 4106732	062 074 014 092 084	02 03 25A 02 14	4224238 4225072 4235202 4237506	032A 032A 050	00E 05 40 10 19
30581880 30581890)48)48)50	00B 00B 02 00B 87		014 018A 020 058 076	27 41 18 17 37	4 2 4 3 3 2 5 4 2 4 5 2 2 8 4 2 4 6 3 8 5 4 2 5 2 7 6 7 4 2 5 2 7 8 6	012 026 090	08 13 13 33 94
30668420 30668430 30668440)50)50)50	00A 12 11 02 81	4144030	088B	51 51 07 23 19	4 2 5 3 6 1 9 4 2 5 4 3 7 7 4 2 5 7 1 5 9 4 2 5 9 7 8 8 4 2 6 4 1 0 7	032B 090 010	39 52 36 17 19
30682610 30685410 30685420)84)04A)04A	14 15 27 26 18	4154671	026 088A	15 35 08 30 15	4270517	068 088A 088B	07 05 05 97 11
30758630 30787050 30828200)08)08)38	05 03 02 08 04	4154672	022 026 074 014 016	16 14 06 15 28	4 2 7 2 3 6 9 4 2 7 2 3 7 2 4 2 7 2 3 7 9 4 2 7 4 5 4 4 4 2 7 5 4 7 8	014 026	05 18 00 43 03
30828230 30828240 30828250)36A)36A)64	09 29 40 10 04	4159363		12 31 18 47 10	4276113 4276114 4276606 4276800	050 002	03 07 15 14 08
30828340 30828350)88A)82)76	27 00 28 26 05	4190244	048 072	20 04 11 37 56	4 2 7 6 9 5 5 4 2 7 6 9 6 4 4 2 7 6 9 6 5 4 2 7 7 4 2 5 4 2 7 7 6 5 0	018A 018B 026	12 47 48 05 17
30871390 30883110)16)94A)94B	75 03 35 94 12		068 088A 026	06	4277653 4278110 4278582 4278671 4278671	056 018A	33 10 05 01 04
30907030 30907950 30907960 30913130 40116750)94A)90)94A	53 02 23 23 08	4200438	092 092 018B 028A 028A	05 07 83 08 15	4 2 7 8 8 7 5 4 2 7 9 0 9 3 4 2 7 9 1 1 9	058 010	17 05 02 16 16
40226980 0 40303640)16)36A)78A	47 42 18 43 05		070 088A	54 01 05 07 29	4 2 7 9 2 4 9 4 2 7 9 2 5 0 4 2 7 9 2 5 5 4 2 7 9 4 2 9	058 058	74 09 03 16 50
)78A)04B)88B	66 05 75 53 10		018B 026 058	45 84 28 02 46	4279591 4279607 4279716 4279717 4281141	016 032A 032A	48 40 13 14 55
0)22)28B)30	55 44 60 22 42	4207839	082 028A 002	40 14	4285035 4285040 4288000 4288212 4289704	050 056 032B	04 06 09 80 17

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 2 9 1 6 5 7 032B 4 2 9 1 9 5 8 024 4 2 9 4 1 2 9 026 4 2 9 4 1 3 0 026 4 2 9 4 1 3 2 014	76 00 00B 00A 18A	4340286 4340400 4341709 4341794	. 004A 004A . 082	01 04 41 32 49	4 3 8 2 9 6 4 4 3 8 3 1 5 1 4 3 8 3 1 5 2 4 3 8 3 1 5 3 4 3 8 3 4 2 5	. 004B . 004B . 004B	55 70 63 62 02
4 2 9 4 1 3 3 014 4 2 9 4 8 4 2 004B 4 2 9 5 9 9 5 094A 4 2 9 6 3 8 6 092 4 2 9 9 6 5 4 004B	18B 57A 01 06 69	4 3 4 4 6 0 6 4 3 4 5 2 5 8 4 3 4 5 3 7 0 4 3 4 6 0 3 7	. 024 036A . 044	34 17 46 01A 34	4 3 8 3 7 7 1 4 3 8 3 7 7 3 4 3 8 3 7 7 4 4 3 8 3 8 7 4 4 3 8 3 8 7 4 4 3 8 3 8 7 5	. 006 . 006 . 008	01 05 06 00A 00B
4 3 0 0 4 6 4 004A 4 3 0 3 0 0 3 014 4 3 0 3 0 7 4 088B 4 3 0 4 2 7 4 002 4 3 0 5 1 1 4 004A	39 14 95 38 53	4346096 4347249 4348594	028A 088A 080	17 21 06 03 44	4383876 4383877 4384414 4385858 4385858 4388370	. 008 . 088B . 004A	00C 00D 87 13 42
4 3 0 5 2 5 6 022 4 3 0 7 1 2 0 004A 4 3 0 7 2 8 5 038 4 3 0 7 5 9 9 036B 4 3 1 1 0 0 0 004B	41 17 19 84 57	4349061 4349409 4351042 4351486 4351486 4351962	. 032A . 012 . 004A	36 18 06 54 01	4 3 8 8 3 7 2 4 3 8 8 3 7 3 4 3 8 9 2 1 7 4 3 9 2 1 6 3 4 3 9 2 2 8 7	. 012	43 10 15 06 18
4 3 1 1 4 1 5 022 4 3 1 3 0 5 4 092 4 3 1 3 0 5 5 092 4 3 1 3 0 5 8 092 4 3 1 3 0 5 8 092 4 3 1 4 4 7 7 088B	40 16 11 12 70	4352135	060A 082	01 35 52 17 01	4 3 9 2 2 9 0 4 3 9 2 9 8 4 4 3 9 3 0 3 0 4 3 9 3 6 0 9 4 3 9 3 6 4 7	. 032A . 042 . 004B	72 12 16 76 65
4 3 1 5 8 5 1 088B 4 3 1 6 0 0 7 022 4 3 1 7 6 0 9 046 4 3 2 1 1 9 3 084 4 3 2 3 0 7 6 050	90 39 03 17 16	4 3 5 4 0 3 9 4 3 5 4 4 9 1 4 3 5 4 7 7 1 4 3 5 5 2 5 2 4 3 5 7 2 3 1	088B 036A 088B	11 92 36 89 07	4 3 9 3 6 4 8 4 3 9 4 2 1 2 4 3 9 6 0 1 8 4 3 9 8 8 9 0 4 3 9 8 8 9 1	. 016 . 036A . 058	66 34 20 19 20
4 3 2 3 0 8 0 048 4 3 2 4 3 3 2 050 4 3 2 4 3 3 3 050 4 3 2 4 3 3 4 050 4 3 2 4 3 3 5 050	11 05 08 09 13	4 3 5 7 4 9 9 4 3 5 7 6 4 2 4 3 5 7 7 8 5 4 3 5 9 2 8 0 4 3 5 9 3 6 6	094A 052 022	91 68 37 37	4 3 9 8 8 9 2 4 3 9 8 8 9 3 4 3 9 9 2 5 4 4 3 9 9 2 5 5 4 4 0 2 4 1 7	. 058 . 058	21 22 23 24 50
4 3 2 4 9 9 2 014 4 3 2 5 1 7 3 002 4 3 2 5 7 6 9 010 4 3 2 6 3 6 5 018A 020	24 39 10 42 19	4359369 4359945 4359951 4359951 4359998 4360000	006 006 006	38 03 12 04 11	4403527 4403881 4403882 4403885 4403885	068	03 00 00 00 15
028B 030 032B 078A 088B	61 20 82 36 58	4360016 4361605 4361973 4362025 4362025	060A 004A	07 53 33 02 00	4 4 0 3 8 8 7 4 4 0 3 8 8 8 4 4 0 3 8 9 6 4 4 0 3 8 9 7	018A 004A 006	16 18 20 30
4 3 2 6 7 8 6 082 4 3 2 7 2 9 3 018B 088B 4 3 2 7 2 9 4 088B 4 3 3 0 6 4 9 032B	02 92 48 49 85	4 3 6 2 2 1 9 4 3 6 2 2 2 0 4 3 6 3 3 8 0 4 3 6 4 7 8 4 4 3 6 5 0 9 0	052 010 088B	00A 03 04 76 02	4 4 0 3 8 9 8 4 4 0 3 8 9 9 4 4 0 3 9 0 1 4 4 0 3 9 0 2 4 4 0 3 9 0 8	036B 002 002	58 59 45 46 20
4 3 3 0 6 5 2 032B 4 3 3 1 6 7 7 016 4 3 3 1 8 9 8 032A 4 3 3 1 9 3 6 032A 4 3 3 1 9 3 7 032B	53 11 00 50 51	4 3 6 5 4 5 6 4 3 6 5 8 3 9 4 3 6 5 8 6 3 4 3 6 6 6 9 4 4 3 6 7 4 1 1	016 058 002	01 41 15 33 32	4403909 4403913 4403914 4403915 4403915	004B 004B 004B	21 68 71 61 64
4 3 3 1 9 3 8 032A 4 3 3 1 9 4 0 032A 4 3 3 1 9 4 2 032A 4 3 3 1 9 4 2 032A 4 3 3 3 0 0 7 094A 4 3 3 3 0 0 8 094A	49 03 04 61 63	4369266 4370471 4371691 4373194	060A 088A	02 54 13 18 10	4403920 4403923 4403924 4403925 4403925	036B 036B 036B	00 67 68 70 73
4 3 3 3 0 4 0 088B 4 3 3 4 0 2 9 084 4 3 3 4 4 2 3 062 4 3 3 6 6 2 5 014 4 3 3 8 2 1 7 082	77 02 01 10 33	4 3 7 4 2 6 5 4 3 7 5 8 2 8 4 3 7 7 5 2 1	032B	30 42 06 83 06	4 4 0 3 9 2 7 4 4 0 3 9 2 8 4 4 0 3 9 2 9 4 4 0 3 9 3 0 4 4 0 3 9 3 4	036B 036B 018B	74 69 75 68 03
4 3 3 8 5 3 4 080 4 3 3 8 5 6 4 068 070 4 3 3 9 2 5 8 004B 4 3 3 9 6 4 5 034	02 02 02 73 10	4 3 8 2 2 0 6 4 3 8 2 2 0 7 4 3 8 2 7 7 4 4 3 8 2 8 8 9 4 3 8 2 9 3 6	006 008 008	08 10 00 12 04	4 4 0 3 9 3 6 4 4 0 3 9 3 8 4 4 0 3 9 4 0 4 4 0 3 9 4 2 4 4 0 3 9 4 3	032A 002 036A	16 27 09 53 62

.

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 0 3 9 4 4 004A 4 4 0 3 9 4 5 016 4 4 0 3 9 4 6 028A 4 4 0 3 9 4 7 036B 4 4 0 3 9 4 8 036B	23 39 20 82 81	4 4 0 9 7 4 0 4 4 0 9 7 4 1 4 4 0 9 7 4 2 4 4 0 9 7 4 3 4 4 0 9 7 4 6	078A 018B 018B	61 11 55 56 30	4 4 0 9 8 4 9 4 4 0 9 8 5 0 4 4 0 9 8 5 2 4 4 0 9 8 5 3 4 4 0 9 8 6 2	. 060A . 060A . 060A	24 07 32 59 15
4 4 0 3 9 7 3 036B 4 4 0 3 9 7 4 036B 4 4 0 3 9 7 5 018B 4 4 0 3 9 7 6 018B 4 4 0 3 9 7 6 018B 4 4 0 4 7 9 5 022	83 80 60 59 03	4 4 0 9 7 4 7 4 4 0 9 7 4 9 4 4 0 9 7 5 0 4 4 0 9 7 5 1 4 4 0 9 7 5 2	018A 018A 018A	31 22 23 28 29	4 4 0 9 8 6 3 4 4 0 9 8 6 4 4 4 0 9 8 6 5 4 4 0 9 8 6 6 4 4 0 9 8 6 6	. 020 . 076 . 076	23 16 14 15 15
026 4 4 0 4 8 4 4 032B 4 4 0 4 8 7 3 036A 4 4 0 4 8 7 4 036B 4 4 0 4 8 7 5 060A	27 57 41 77 40	4 4 0 9 7 5 3 4 4 0 9 7 5 4 4 4 0 9 7 5 5 4 4 0 9 7 5 6 4 4 0 9 7 5 6 4 4 0 9 7 5 7	018A	32 33 71 72 73	4 4 0 9 8 6 8 4 4 0 9 8 6 9 4 4 0 9 8 7 0 4 4 0 9 8 7 1 4 4 0 9 8 7 2	. 030 . 020 . 020	13 16 00 01 07
4 4 0 4 8 7 7 064 4 4 0 4 8 7 8 064 4 4 0 4 8 7 9 060A 4 4 0 4 8 8 0 072 4 4 0 4 8 8 5 060A	06 13 44 07 48	4 4 0 9 7 5 8 4 4 0 9 7 6 1 4 4 0 9 7 6 2 4 4 0 9 7 6 3 4 4 0 9 7 6 4	018B 026 026	74 87 22 23 24	4 4 0 9 8 7 3 4 4 0 9 8 7 4 4 4 0 9 8 7 5 4 4 0 9 8 7 6 4 4 0 9 8 7 7	. 030 . 030 . 030	08 00 01 02 03
4 4 0 4 8 8 6 064 4 4 0 4 8 8 7 066 4 4 0 4 8 8 8 060A 064 4 4 0 4 8 9 0 060A	01 01 18 26 16	4 4 0 9 7 6 5 4 4 0 9 7 6 6 4 4 0 9 7 6 7 4 4 0 9 7 6 8 4 4 0 9 7 6 8 4 4 0 9 7 6 9	. 028A . 028A . 028A	25 24 25 26 27	4 4 0 9 8 7 8 4 4 0 9 8 7 9 4 4 0 9 8 8 0 4 4 0 9 8 8 0 4 4 0 9 8 8 1 4 4 0 9 8 8 2	. 030 . 030 . 030	04 05 06 07 08
064 4 4 0 4 8 9 2 060A 064 4 4 0 4 8 9 3 060A 064	24 24 32 25 33	4409770 4409771 4409772 4409773 4409773 4409774	028A 028A 028A	28 29 30 31 34	4409883 4409884 4409885 4409885 4409886 4409887	. 030 . 030 . 020	09 10 11 09 10
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	01 13 14 08 61A	4 4 0 9 7 7 5 4 4 0 9 7 7 6 4 4 0 9 7 7 7 4 4 0 9 7 7 8 4 4 0 9 7 7 9	028A 028A 028A	35 36 37 38 39	4 4 0 9 8 9 1 4 4 0 9 8 9 2 4 4 0 9 8 9 8 4 4 0 9 8 9 9 4 4 0 9 8 9 9	. 084 . 082 . 088A	24 08 03 36 35
4 4 0 4 8 9 9 064 4 4 0 4 9 0 8 060A 4 4 0 4 9 1 8 060B 064 4 4 0 4 9 2 1 032A	42A 28 61B 42B 44	4409780 4409781 4409782 4409783 4409783 4409784	028B 028B 028B	41 45 46 47 48	4 4 0 9 9 0 1 4 4 0 9 9 0 2 4 4 0 9 9 0 4 4 4 0 9 9 0 5 4 4 0 9 9 0 5	. 086 . 088A	03 04 04 50 12
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	02 03 02 03 26	4 4 0 9 7 8 5 4 4 0 9 7 8 6 4 4 0 9 7 8 6 4 4 0 9 7 8 7 4 4 0 9 7 8 8 4 4 0 9 7 8 9	028B 020 020	51 52 04 05 06	4 4 1 0 5 8 0 4 4 1 0 5 8 1 4 4 1 0 5 8 2 4 4 1 0 5 8 3 4 4 1 0 5 8 3	088A	96 14 15 16 18
4 4 0 5 0 9 6 082 4 4 0 5 0 9 7 082 4 4 0 5 0 9 8 032B 4 4 0 5 0 9 9 002 4 4 0 5 1 0 0 002	01 09 74 40 42	4 4 0 9 7 9 0 4 4 0 9 7 9 1 4 4 0 9 7 9 2 4 4 0 9 7 9 3 4 4 0 9 7 9 3	018A 018A 018A	24 25 26 27 30	4 4 1 0 5 8 6 4 4 1 0 5 8 7 4 4 1 0 5 8 8 4 4 1 0 5 8 8 4 4 1 0 5 8 9 4 4 1 0 5 9 0	. 088A . 088A . 088A	19 20 21 22 23
4 4 0 5 1 0 6 088B 4 4 0 5 4 4 0 032A 4 4 0 5 6 6 7 018B 4 4 0 5 6 7 3 088A 4 4 0 9 4 9 1 088A	69 07 66 10 17	4 4 0 9 7 9 5 4 4 0 9 7 9 6 4 4 0 9 7 9 7 4 4 0 9 7 9 7 4 4 0 9 7 9 9 4 4 0 9 8 0 0	018A 018A 018B	31 34 35 76 88	4410591 4410592 4410593 4410593 4410594 4410595	088A 088A 088A	24 25 26 27 28
4 4 0 9 7 0 7 016 4 4 0 9 7 0 8 016 4 4 0 9 7 1 0 016 4 4 0 9 7 1 1 016 4 4 0 9 7 1 3 078A	20 19 35 31 46	4 4 0 9 8 0 1 4 4 0 9 8 0 2 4 4 0 9 8 0 4 4 4 0 9 8 0 5 4 4 0 9 8 0 6	026 028A 020	20 21 42 02 03	4 4 1 0 5 9 6 4 4 1 0 5 9 7 4 4 1 0 5 9 8 4 4 1 0 5 9 9 4 4 1 0 6 0 1	. 088A . 088A . 088A	29 30 31 32 14
4 4 0 9 7 1 4 090 4 4 0 9 7 1 5 090 4 4 0 9 7 2 0 014 4 4 0 9 7 2 4 078A 4 4 0 9 7 2 9 076	14 13 29 38 02	4 4 0 9 8 0 7 4 4 0 9 8 0 8 4 4 0 9 8 0 8 4 4 0 9 8 1 0 4 4 0 9 8 4 1	018A 078A 078A	04 05 03 01 48	4 4 1 0 6 0 3 4 4 1 0 6 0 4 4 4 1 0 6 3 7 4 4 1 0 6 3 8	. 090 . 078A 078A	08 09 02 09 04
4 4 0 9 7 3 0 076 4 4 0 9 7 3 2 076 4 4 0 9 7 3 6 038 4 4 0 9 7 3 8 018B 4 4 0 9 7 3 9 028B	03 04 14 67 55	4 4 0 9 8 4 2 4 4 0 9 8 4 5 4 4 0 9 8 4 7 4 4 0 9 8 4 8	078A 060A 064	49 47 26 36 22	4 4 1 0 6 3 9 4 4 1 0 6 4 0 4 4 1 0 6 4 3 4 4 1 0 6 4 8	. 090 . 076	10 19 18 09 78

PART NO. PA	GE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 1 0 6 4 9 06 4 4 1 0 6 5 0 06 4 4 1 0 6 5 1 06 4 4 1 0 6 5 2 07 4 4 1 0 6 5 3 08	OB 80 OB 81 6 16	4433991	022 088B 032A 046 078A	01 86 24 00 41	$\begin{array}{c} 4 4 4 5 9 7 8 $	090 090 090	35 16 12 28 48
4 4 1 0 6 5 4 07 4 4 1 0 6 5 6 00 4 4 1 0 6 5 8 07 4 4 1 0 6 5 9 07 4 4 1 0 6 6 4 07	4B 72 6 20 6 21		032A 072	75 38 03 88 89	4447215 4448109 4448110	034 086	44 14 08 16 13
4 4 1 0 6 6 5 07/ 4 4 1 0 6 6 6 07/ 4 4 1 0 6 6 7 07/ 4 4 1 0 6 6 8 07/ 4 4 1 0 6 6 8 07/ 4 4 1 0 6 6 9 07/	8A 22 8A 23 8A 24	4 4 3 7 1 2 9 4 4 3 7 1 3 0 4 4 3 7 4 7 5 4 4 3 8 0 5 2 4 4 3 3 8 6	060B 060B 094A 078B 034	90 91 46 50 17	4448111 4448112 444813 444813 444813	034 034 034	05 18 31 35 38
4 4 1 0 6 7 0 078 4 4 1 0 6 7 1 078 4 4 1 0 6 7 2 078 4 4 1 0 6 7 3 078 4 4 1 0 6 7 4 078	8A 27 8A 28 8A 29	4 4 4 3 3 8 7 4 4 4 3 3 8 8	086	11 20 14 28 12	4 4 4 8 4 0 3 4 4 4 8 4 0 4 4 4 4 8 4 3 2 4 4 4 9 3 7 0 4 4 4 9 3 7 1	060B 034 094A	45 93 09 44 51
4 4 1 0 6 7 5 07/ 4 4 1 0 6 7 6 07/ 4 4 1 0 6 7 7 07/ 4 4 1 0 6 7 8 07/ 4 4 1 0 6 7 9 07/	8A 32 8A 33 8A 34	4443390 4443391 4443392	034 034 034 034 034 034	01 02 03 04 06	4 4 4 9 4 5 1 4 4 4 9 4 5 8 4 4 4 9 4 7 9 4 4 4 9 4 9 1 4 4 4 9 4 9 2	094A 094A 094A	39 49 45 81 80
4 4 1 1 0 4 8 018 4 4 1 4 0 2 2 078 4 4 1 4 0 2 4 078 4 4 1 4 0 2 5 066 064	8A 40 8A 15 0B 62	4443396 4443400 4443401	034 034 034 034 034 034	07 08 12 13 22	4 4 4 9 5 0 8 4 4 4 9 7 1 7 4 4 4 9 7 8 8 4 4 5 1 0 3 1 4 4 9 5 5 8	060B 094A 086	08 77 88 17 26
4 4 1 4 0 2 7 002 4 4 1 5 1 3 6 002 4 4 1 5 3 9 8 026 4 4 1 5 7 3 2 030 4 4 1 6 2 6 5 002	2 48 6 07 0 21	4443432	034 034 034 086 086	29 23 30 07 09	4504198 4504289 4505243 4506418	010 004A	06 11 28 10A 14A
4 4 1 6 2 6 6 010 4 4 1 8 2 5 1 022 4 4 1 8 2 9 5 036 4 4 1 8 2 9 9 036 4 4 1 8 4 8 8 022	4 12 6A 57 6B 61	4443439 4443440	086 086 086 086 086 086	10 15 19 20 21		014 016 018A 022 026	15A 28A 01A 18A 01A
4 4 1 8 4 9 0 022 4 4 1 9 3 5 3 062 072 4 4 2 0 3 3 2 094 4 4 2 2 7 0 2 082	4 11 2 05 4A 70	4443444 4443744 4443746	086 086 060B 060A 032B	23 24 60 39 70	4509180	026 058 014 016 016	02A 00A 30A 15A 29A
4 4 2 4 1 5 6 088 4 4 2 4 7 7 7 022 4 4 2 4 8 8 3 032 4 4 2 5 0 5 2 004 4 4 2 5 0 5 3 012	2 00 2A 39 4A 07	4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 5 0 1 2 4 4 4 5 0 1 3 4 4 4 5 0 1 4 4 4 4 5 0 1 5	034 034 034	01 24 25 26 31		018A 018A 018A 018A 018B	13A 43A 45A 46A 47A
4 4 2 5 1 2 0 094 4 4 2 5 4 4 2 094 4 4 2 5 4 4 3 094 4 4 2 5 4 6 9 088 4 4 2 5 5 6 9 088	4A 75 4A 77 3B 64	4445016 4445017 4445018 4445020 4445020	086 086 086	32 33 34 36 29		018B 018B 018B 022 022	48A 50A 60A 16A 17A
4 4 2 6 1 2 5 082 4 4 2 6 8 8 4 036 4 4 2 6 8 8 5 086 4 4 2 6 8 8 5 086 4 4 2 6 8 8 6 086	4 15 6 26 6 27	4 4 4 5 0 2 2 4 4 4 5 2 0 5 4 4 4 5 3 3 0 4 4 4 5 4 6 5 4 4 4 5 4 6 6	016 074 032B	30 23 00 67 63		022 022 022 026 026	20A 21A 24A 13A 14A
4 4 2 6 9 0 4 034 086 4 4 2 6 9 0 9 034 4 4 2 6 9 1 0 034 4 4 2 6 9 1 0 034	5 16 4 32 4 33	4 4 4 5 4 8 1 4 4 4 5 6 0 5 4 4 4 5 6 0 8 4 4 4 5 6 2 2 4 4 4 5 6 2 4	094A 094A	37 16 27 50 84	5006033	026 026 072 074 002	28A 29A 11A 06A 05
4 4 2 6 9 1 8 094 4 4 2 6 9 3 2 094 4 4 2 7 4 0 7 032 4 4 2 7 4 0 9 028 4 4 2 7 4 7 8 094	4A 58 2A 41 3A 03	4445839 4445840 4445841 4445842 4445842 4445895	090 032A 090	00	5006034 5006035 5007149 5007170 6013791	002 062 086	00 00 00 01 00

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
6013984 6017497 6017503 6017504 6017505	036A 036A 010	01 34 13 00 00	957366	028A 028A 028A 028A 028A 028A	08A 09A 11A 12A 14A	A 8 8 2 0 3 0 J 0 1 0 8 3 0 J 0 2 1 0 2 0 J 0 2 1 0 3 0 J 0 4 0 8 2 0	056 090 022	14 16 38 09 26
6017508 6017830 6019001 6019638 7031692	080 082 064	22 00 00 05 31		028A 028A 028A 028B 058	15A 16A 17A 54A 01A	J040822 J040825 J041020	088B	34 56 13 21 86
7034926 7034927 7034928 7034928 7034929 7034931	014 036A 036A	37 11 25 03 38		058 068 068 070 088A	02A 05A 06A 05A 05A	J041025	064 088A 014 026 060B	40 37 07 10 85
7034934 7034935 7034936 8050296 8057850	078A 038 014	05 16 16 25 19	958399	088A 088A 088A 088A 092	07A 08A 09A 10A 01	J041030	064 076 088B 004A 042	09 23 44 10 06
8062551 8062552 8066217 8068445 8072867	004A 004A 008	08 09 03 08 02	959500 960323 973194 9743982 9746695	056 092 036A	22 12 00 45 17	J041225 J041230 J041260 J050820	012 048	13 15 05 12 01
8072871 8072876 8072877 8072877 8072878 8072879	016 036A 004A	06 24 06 47 09	9750598 9750599 9750600 9750601 9750617	024 016 036A	08 01 38 16 16	J050855 J051020	032A 036A 036B 088B 004A	29 54 63 82 24
8072880 8072884 8072885 8072885 8072891 8072892	066 066	00 06 07 33 20	9750618 9750623 9750625 9750626 9750626 9750633	030 084 084	15 17 09 10 26	J051025	032B 036A 088B 016 028A	69 14 81 25 04
8072895 8072899 8072901 8072902 8072903	084 078A	27 23 00 37 35	9750634 9750636 9750637 9750638 9750638	078A 076 076	02 08 18 19 07		036A 036A 036A 036A 036A	01 04 07 23 26
8077391 8077470 8078180 8082148 8082149	016 022 060B	61 00 06 68 67	9754230 9755779 9755784 9755785 9755785 9755786	060B 060B	80 33 64 65 04	J051030	038 076 004A 016 026	09 34 21 07 11
9126761 9126851 9131285 9163767 9164785	056 048	00 00	9755787 991342	090 060A 064 072 066	03 30 15 09 23	J 0 5 1 0 3 5 J 0 5 1 2 5 0	036A 042 016 010 014	35 22 26 21 34
9171775 9175725 9175726 94-2010 94-2011	064 060B 052	08 42 61 07 08	A 5 9 0 1 0 4 A 5 9 0 1 0 6 A 5 9 0 1 0 8	032A 024 090	31 35 09 42 21	J061235 J080610 J080612 J080616 J080640	090 082 090	11 24 29 46 82
94-2012 94-2022 94-2025	056 018A	03 28 02 02 28	A 5 9 0 1 1 0 A 5 9 0 1 2 4 A 5 9 0 9 0 6 A 5 9 0 9 1 0 A 5 9 0 9 1 2	038 090 024	05 18 41 04 64	J080816 J080820 J080825 J080865 J090612	078A 082 088B	04 17 35 40 28
940144 955020 957366	072 050	19 12 06 00C 13B	A 5 9 0 9 1 4 A 8 1 0 0 3 0 A 8 1 0 0 3 5 A 8 1 0 0 4 0	052 048	57 65 06 03 01	J090616 J090620 J090818	024 032A 004A	48 02 20 51 32
	018B 026 026 026 028A	59A 15A 16A 35A 07A	A 8 1 0 0 6 5 A 8 1 0 0 7 0 A 8 1 0 0 8 5 A 8 1 0 1 3 5	056 014 056	12 07 06 15 20	J090820 J090845 J090865 J090870	030 004B	09 11 19 58 39

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM
J231104 J231105 J231106 J231210	. 060B . 032A	30 83 15 30 22	J 7 5 4 8 1 J 7 5 5 8 1 J 7 7 0 5 1 6	064 064 082 060A 060B	23 31 20 56 82				
J231214	060B 066 082 . 042 084	71 20 16 10 11	J770625 J770635 J770645	064 . 060A 064	19 27 31 38 10				
J 2 5 2 1 0 4 J 2 5 2 1 0 6 J 2 5 2 1 0 8	090 . 026 088A	22 31 04 02 78	J770816 J770860 J771020 J771025	. 022	01 12 11 02 07				
J 2 5 2 2 1 0	084 004A 004A 012 032A	13 05 42 08 23	J780430 J780435 J780840	090 . 032A	05 21 30 36 14				
J 2 5 2 2 1 2 J 2 5 2 2 1 4	046	19 06 03 04 14	J900812 J922430 J931260 J950006 J950008	. 038 . 002 . 024	20 17 12 14 75				
J 2 5 3 1 0 6 J 2 5 3 1 0 8	088B	16 66 79 11 31	J950010 J950012 J950014 J951016	. 018B 028B . 018B	38 62 56 63 06				
	036A 038 038 060B 078A	43 02 06 76 44	J960616 J960680 J960812 J970820 J971030	. 026 . 032B . 038	65 03 77 03 18				
J253110	082 004A 016 036A 084	05 06 43 17 07	J971035 J971202 J971220 J971220 J971230	. 004A . 040	17 14 03 14 01				
J 2 5 4 0 1 0 J 2 5 4 0 1 2	. 040 . 004A 010 014 016	08 16 15 02 13	J971235 J971480 J971690 J981070	. 042	12 09 18 27 41				
J 2 5 4 0 1 6 J 2 5 4 0 1 8 J 4 5 0 5 1 0	. 042	04 11 20 08 12	J 9 8 1 2 6 5 J 9 8 1 6 0 0 J 9 8 1 8 4 0	. 060B	49 15 01 70 07				
J460816 J460820 J670614 J670620	. 078A . 084 090	07 14 27 48 01	M111020 M210825 M340820 M341236 M360820	082 050 082	03 04 14 10 07				
J 6 8 0 3 1 0 J 6 8 0 4 1 4 J 6 8 0 4 1 6 J 6 8 0 5 1 2 J 6 8 0 6 1 2	. 032A . 032A . 032B	50 45 25 59 60	M 4 7 0 6 1 6 M 4 7 0 6 2 0 M 5 0 0 4 0 3 M 5 0 0 6 0 5	064 066 032A	02 04 04 34 40				
J680616	032B 032B	61 71 86 58 24	M 6 6 0 0 1 0 R 2 6 4 4 8 R	060A 016 018A 026 058	37 17A 10A 33A 04A				
J70782 J75481	010 002 060A 060A 060A	07 02 14 23 57	U10778U	058 018A 018A 058	05A 08A 09A 03A				



		•			(平成 11 年 10 月 1 日現在)
本 社	東京都千代田区大手町 2-6-2(日本ビル 9 階)	〒100-0004 (03)3245-6314(代)	三河支店	愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1	〒444-0232 (0564)43-6551(代)
			豊橋営業所	愛知県豊橋市神野新田町字ロノ割 77-1	〒441-8077 (0532)32-3461
北海道支社 札幌支店		〒063-0814 (011)644-2480 〒063-0814 (011)644-2171	静 岡 支 店 伊豆営業所	静岡県富士市中野 407-1 静岡県田方郡大仁町御門 51-1	〒417-0809 (0545)35-0198(代) 〒410-2316 (0558)76-0860
礼顿南支店		±061-1274 (011)377-6660	· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·	静岡県静岡市有明町 12-10(坂田ビル1階)	T 422-8031 (054) 288-2006
俱知安営業所		〒044-0077 (0136)22-4896	浜松支店	静岡県浜北市永島 806	〒434-0013 (053)587~4411(代)
道央支店 留前営業所		〒073-0151 (0125)53-3136(代) 〒077-0042 (0164)43-3877	_ 島田営業所 三 重 支 店	静岡県島田市中溝町 2399-1 三重県一志郡三霎町曽原宇糀屋 823-3	〒427-0047 (0547)37-1725 〒515-2112 (059856)-5105(代)
当		〒068-0004 (0126)24-8558	四日市営業所	三重県三重都川越町大字南福崎 958	〒510-8124 (0593)63-0911(代)
旭川支店		〒079-8413 (0166)48-2265	志摩営業所	三重県志摩郡磯部町六川 1691	〒517-0213 (05995)5-0096
名寄営業所 稚内営業所		〒096+0071 (01654)3-6121(代) 〒097-0011 (0162)26-2046	_ 岐 阜 支 店 _ 高山営業所	岐阜県各務原市須衛町 2-605 岐阜県高山市新宮町 830-1	〒509-0108 (0583)70~9155(代) 〒506-0035 (0577)34-5990
富良野営業所		±076-0032 (0167)22-1570	都上営業所	岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1	〒501-4607 (057588)-1421
北見支店		〒099-1587 (0157)36-4811	白川営業所	岐阜県加茂郡白川町河岐西小井戸 1717-2 	〒509-1105 (05747)2-2175
帯 広 支 店 創路営業所		〒080-2460 (0155)33-2181(代) 〒084-0913 (0154)51-6111(代)	東濃営業所 宮山支店	岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 富山県射水郡大島町小島 501	〒509-7201 (0573)25-9880(代) 〒939-0274 (0766)52-4661(代)
中標津営業所	北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1	〒086-1033 (01537)2-0336	魚津営業所	富山県魚津市三ケ 281-1	〒937-0857 (0765)24-5400(代)
苫小牧支店 静内営業所		〒 053-0052 (0144) 55-1630 (代) 〒 056-0027 (01464) 2-2263	富山中央営業所	富山県富山市安養寺 261-1	〒939-8177 (0764)29-6330(代)
室蘭営業所		〒050-0027 (01404) 2-2203 〒050-0065 (0143) 55-6186	関西支社	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒618-8511 (075)956-2111
围着支店		〒019-0111 (0138)49-0505	大阪支店	大阪府茨木市西豊川町 18-7	〒567-0058 (0726)41-9311
八雪営業所	北海道山越都八霎町浜松 154	〒049-3124 (01376)2-2708	大阪西営業所大東支店	大阪府大阪市港区波除 5-6-6 大阪府大東市新田北町 5-25	〒552-0001 (06)581-8051 〒574-0052 (0720)73-5461(代)
東 北 支 社	宫城県多賀城市明月 2-3-1	〒985-0843 (022)365-4141	大阪南支店	大阪府堺市毛穴町 (17-1	〒599-8266 (0722)72-1230(代)
青森支店		〒030-0111 (0177)39-0567(代)	泉南営業所	大阪府貝塚市石才 132	〒597-0082 (0724)38-3881(代)
弘 約 営 衆 所 十 和 田 営 業 所		〒036-8076 (0172)26-1801(代) 〒034-0107 (0176)23-7361(代)	神戸支店 伊丹営業所	兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30 兵庫県伊丹市鴻池宇北浦 9-1	〒651-0086 (078)251-3301(代) 〒664-0006 (0727)70-2201(代)
八戸営業所	青森県八戸市青葉 3-15-23	〒031-0801 (0178) 14-5010 (代)	姬 路 支 店	兵庫県姫路市飾磨区下野田 478	〒672-8044 (0792)34-9871(代)
秋 田 支 店 大館営業所		〒010-1415 (018)826-0755(代) 〒017-0872 (0186)42-3913(代)	2 加古川営業所 岡山支店	兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 岡山県倉敷市松島 1109	〒675-0115 (0794)37-6151(代) 〒701-0114 (0864)62-0815(代)
へ 略 昌 泉 所 大 曲 営 泉 所		〒014-0067 (0187)63-2320(代)	備前営業所	回山県憲数市役高 1109 岡山県備前市香登西 97~1	〒705-0011 (0869)66-8650(代)
本荘営業所		〒015~0001 (0184)24-2811(代)	鳥取営業所	鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒680-0911 (0857)31-5852
岩 手 支 店 宮古営業所		〒020-0891 (019)638-8511(代) 〒027-0048 (0193)63-7441(代)	京都支店 福知山営業所	京都府乙割郡大山崎町宇大山崎小字岸畑 22 京都府福知山市長田小字宿 81-27	$\mp 618-0071$ (075)956-3171 $\mp 620-0846$ (0773)27-4172
水沢営業所		〒023-0003 (0197)25-2717(代)	进 賞 支 店	滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573	〒520-2323 (0775)86-2875(代)
大船渡営業所		〒022-0004 (0192)27-4438	長浜営業所	滋賀県長浜市西上坂町 346 商塾山県会社山吉徳 1721	〒526-0803 (0749)63-0831(代) 〒640-8404 (0734)53-1261(代)
北上営業所山影支店		〒024-0014 (0197)71-1925 〒999-3737 (0237)48-1611(代)	和歌山支店	和歌山県和歌山市湊 1771	T 640-8404 (0734) 53-1261 (17)
庄内営業所		〒998-0125 (0234)92-2805(代)	西日本支社	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒811-0119 (092)962-2635(代)
米沢営業所 宮城 支店		〒992-0011 (0238)37-2691(代) 〒985-0843 (022)364-6131(代)	広島 支店 広島北営業所	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 広島県広島市安佐北区落合 5-2-9	〒739-0432 (0829)55-2530(代) 〒739-1731 (082)843-1277(代)
古川営業所		〒989-6232 (0229)28-4300(代)	東広島営業所	広島県東広島市高量町大字桧山 921-5	〒739-2105 (0824)34-5512(代)
石巻営業所		〒986-1111 (0225)75-2306(代)	三次営業所	広島県三次市東酒屋町 381-2	〒 728−0023 (0824)62−3994
山南営業所福島支店	宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字土手下 72 福島県郡山市字道場 51	〒989-1224 (0224)53-1711(代) 〒963-8824 (024)944-8950(代)	福山営業所 山 口 支 店	広島県福山市曙町 6-12-10 山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2	〒721-0952 (0849)54-6112(代) 〒754-0024 (0839)72-2820(代)
いわき営業所		〒971-8111 (0246) 53-3361 (代)	下松営業所	山口県下松市葉山 1-819-16	〒744-0061 (0833)46-3855(代)
原町営業所	福島県原町市大字金沢字物見山 128-2	〒975-0021 (0214)23-3864(代)	下閉営業所	山口県下関市石原 91-1	〒751-0886 (0832)56-5661(代)
会津営業所	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アヒオ内)	〒965-0059 (0242)22-2011(代)	秋営業所 島根支店	山口県萩市大字椿字立川 2427~1 島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1	〒758-0061 (0838)22-8000 〒699-0101 (0852)52-5560(代)
関東支社	埼玉県草加市弁天町 216-3	〒340-0004 (0489)35-2111	浜田営業所	島根県浜田市黒川町 208-1 (オフィス長谷川)	〒697-0024 (0855)23-1224
茨城 支店 日立営業所	茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 茨城県日立市滑川本町 5-13-16	〒311-0102 (029)295-2311(代) 〒317-0051 (0294)24-7514(代)	福 岡 支 店 久留米営業所	福岡県大野城市御笠川 5-10 福岡県八女郡広川町大字日吉字野路 1437-1	〒816-0912 (092)504-0246(代) 〒834-0111 (0943)32-5035(代)
唐·幽·宫·来·∩	茨城県自並市街川本町 5-15-10 茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲地 1879-135	T314-0022 (0299)83-9281	福岡東営業所	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒811-0119 (092)962-5191(代)
つくば営業所	茨城県つくば市緑ヶ原 4-12	〒300-2646 (0298)47-5432(代)	福岡西営業所 北九州営業所	福岡県福岡市西区横浜1丁目 41-5	〒819-0166 (092)806-5334(代) 〒803-0801 (093)581-1601(代)
栃木支店	栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋 字花林 573(石橋第3工業団地)	〒329-0512 (0285)53-0815(代)	1 北九州宮果所 1 飯 塚 営 棄 所	福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保字立石 23-70	〒820-0115 (0948)82-3331(代)
佐野営業所	栃木県佐野市堀米町 3225	〒327-0843 (0283)22-2785(代)	佐賀支店	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3	〒846-0012 (0952)76-5033(代)
群 馬 支 店 伊勢崎営業所	群馬県前橋市天川大島町 1202-2 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2	〒379-2154 (0272)63-8511(代) 〒372-0854 (0270)32-1221	長 崎 支 店 佐世保営業所	長崎県諌早市津久葉町 5-98 長崎県佐世保市中里町 142	〒 854-0065 (0957)26-4411(代) 〒 858-0904 (0956)47-2110(代)
	群海渠伊夷町町町町913-12 群馬県太田市藤阿久町 913-19	〒373-0034 (0276)31-5641(代)	熊本支店	夜間緊密國家而下至約142 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643	〒859-1236 (096)293-1717(代)
新潟支店	新潟県白根市大字鷲の木新田字諏訪木島 5648	〒950-1407 (025)377-6511(代)	天草営業所	熊本県本渡市瀬戸町 5-15	〒863-0042 (0969)23-1695(代)
下越営業所 三条営業所	新潟県北藩原郡中条町大宇船戸宇山ノ下 652-1 新潟県白根市大宇茨曽根宇拝領 2109 番 1	〒959-2675 (0254)44-6181(代) 〒950-1456 (025)375-1151(代)	八代営業所 大分支店	熊本県八代市川田町西 607-1 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2	〒869-4616 (0965)39-0670(代) 〒879-7761 (0975)97-1288(代)
長岡支店	新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3	〒940-0004 (0258)24-8121(代)	中津営業所	大分県中津市大字植野字竹ノ内176-1	〒879-0103 (0979)32-4752(代)
魚 沼 営 業 所 上 越 営 業 所	新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 新潟県上越市大字黒井字馬ノロ 99-3	〒946-0037 (02579)2-8141(代) 〒942-0013 (0255)43-3583(代)	日田営業所 宮崎支店	大分県日田市上城内 1282-1(前中島産業内) 宮崎県宮崎市大宇島之内宇湯取 6265	〒877-0003 (0973)22-8528(代) 〒880-0121 (0985)39-7775(代)
_ K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	新廣東上醫師人主義并主海ノ口 39-5 長野県長野市大字大町 1053-10	〒381-0004 (0262)95-3000(代)		宮崎県延岡市塩浜町 3-1748	1 000-0121 (0200705-1110(10)
佐久営業所	長野県佐久市中込 3421-47	〒385-0051 (0267)62-7212(代)		(宮崎ディーゼル(仰内)	〒882-0864 (0982)21-1918(代)
上田営業所 松本営業所	長野県上田市大字築地字堀ノ内 148-1 長野県塩尻市広丘堅石 2146-38	〒386-1107 (0268)27-9666(代) 〒399-0705 (0263)52-7720(代)		- 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 - 鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4	〒891-0132 (099)262-1950(代) 〒895-0056 (0996)25-3325(代)
飯田営業所	長野県飯田市上郷別府 3338		大隅営業所	鹿児島県曽於郡大崎町永吉 5270	〒899-7306 (0994)76-3120({♥)
大町営東所	(飯伊自動車術内) 長野県大町市大字平 7791-17	〒395-0003 (0265)22-3167(代) 〒398-0001 (0261)22-8090(代)	奄美営業所	鹿児島県大島都龍郷町中勝 1465 (㈱ヤマモト産機内)	〒894-0106 (0997)62-5035(4℃)
原訪営業所		〒392-0015 (0266)58-2516	沖縄支店	神縄県具志川市大字州崎 12-34	〒904-2234 (098)937-3488(代)
					= 70- 007 (0070) m
東京支社東京支店	神奈川県相模原市濵野辺 2-5-8 東京都江東区亀戸 9-7-10	〒229-0006 (0427)53-5701 〒136-0071 (03)3682-8624(代)	四国白立建模编 香川 支店	香川県善通寺市弘田町 1013 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	〒765-0071 (0877)62-1287 〒761-8031 (087)881-6881
~ ~ × 6		(03) 3637-5261 (代)	著通寺営業所	香川県善通寺市弘田町 1013	〒 765-0071 (0877)62-1285
城東営東所		₹340-0004 (0489)35-7311	志度営業所	香川県大川郡志度町大字鴨庄 4374-10 豊雄県約山吉奈加町の1	\mp 769-2102 (087) 894-1110
城南営東所	東京都世田谷区新町 1-35-10 (サンハイツ世田谷)	〒154-0014 (03)3428-9371(代)	愛 鳗 支 店 字和島営業所	愛媛県松山市須賀町 6-1 愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒791-8052 (089)953-2340 〒798-0077 (0895)27-0828
		(03) 3428-8761 (代)	西条営業所	愛媛県西条市飯岡 1393-1	〒 793-0010 (0897)55-8405
城北営業所 多業支店	東京都板構区四葉 2-4-7 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7	〒 175- 0084 (03) 3939-5238 (代) 〒 190-4224 (0425) 57-2231 (代)	德 島 支 店 池田営業所	徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1	〒771-1201 (0886)92-1190 〒771-2502 (0883)79-3960
<i>▶ ₽ × A</i> 神奈川支店	東京師四多峰師瑞徳町南平 1=6=7 神奈川県厚木市長谷 6-38	$\mp 243-0036$ (0462)47-9151(代)		高知県南国市圖畫町中島 360	〒711-2502 (0883)75-5500 〒783-0049 (0888)66-0211
相模営業所	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8	〒229-0006 (0427)52-9211(代)	中村営業所	高知県中村市国見 788-1	〒787-0019 (0880)37-3515
横 浜 支 店	神奈川県横浜市都筑区川向町 109	〒224-0044 (045)472-4504(代) (045)472-4504(代)	● 姿故筋退のギャ	談は ㈱ 日立建機教習センタへ	
横浜南営業所	神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3	₹236-0003 (045)785-7790			
	埼玉県大宮市吉野町1-39-1 埼玉県が公本上駅台 1-51-1	〒330-0031 (048)665-2555(代) 〒266-0801 (018)571-6955(代)		埼玉県草加市弁天町 216-3 北海道石狩市新港中央 2 丁目 766-3	〒340-0004 (0489)31-0121(代) 〒061-3242 (0133)64-6388
埼玉北営業所 千葉支店	埼玉県深谷市上野台 1351-1 千葉県千葉市若葉区野呂町 633	〒366-0801 (048)571-9255(代) 〒265-0053 (043)228-1211(代)	北海道教育所 宮城教習所		〒985-0843 (022)364-6132
柏営業所	千葉県柏市柏 5-11-6(湯沢ビル)	〒277-0005 (0471)64-8766(代)	埼玉教習所	埼玉県草加市弁天町 216-3	〒340-0004 (0489)31-0121(代)
成田営業所 千葉南営業所	千葉県香取郡多古町喜多 300-18 千葉県木更津市真里 1765-1	〒289-2232 (0479)76~5770(代) 〒292-0212 (0438)53-3880(代)	茨城教習所	茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328 京都府乙測郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒300-0136 (0298)28-2370 〒618-0071 (075)957-4944(代)
T 果 的 昌 果 而 茂 原 営 集 所	「業業不支運用員当 105-1 「千葉県茂原市六ツ野 1850		福岡教習所	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-)	〒811-0119 (092)963-3634
	经标准女子马卡韦 田尼山王, 201				
中部支社名古屋支店	愛知県名古屋市中川区山王 1-601 愛知県東海市東海町 1-2-1	\mp 454-0011 (052) 332-6109 \mp 476-0015 (052) 603 1503			
	愛知泉名古屋市中川区山王 (-60)	± 154-0011 (052)332-6101			

〒454-0011 (052)332-6101 〒486-0806 (0568)83-6661(代)

名古屋中央営業所 愛知県名古屋市中川区山王 1-601 春日井営業所 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8

(平成1)年10月1日現在)

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

PRINTED IN JAPAN (K) 2000.03

TT-M (HRT-K)